

Philips
Cine en casa con SoundBar

Blu-ray
iPod/iPhone Ready

HTS5131



Sonido Surround potente, sin desorden

Obsesionados por el sonido

Disfruta del mejor sonido Surround sin complicaciones. El SoundBar de Philips con sonido Virtual Surround incorpora un sistema de cine en casa completo, incluida la reproducción de Blu-ray Disc de alta definición en una única unidad.

La mejor experiencia de sonido

- Dolby TrueHD y DTS-HD para un sonido envolvente de alta fidelidad
- Potencia de 400 W RMS para un sonido excepcional en música y películas
- Sonido Virtual Surround para una experiencia cinematográfica real
- Obtén un sonido Surround más amplio con cuatro woofers y dos tweeters

Diseñado para mejorar la experiencia de cine en casa

- Colocación versátil en la pared, sobre una mesa o en un soporte
- Diseño SoundBar curvo para distribuir el sonido de forma más amplia
- Diseñado para evitar la formación de polvo y reducir la distorsión del sonido


Simplemente disfruta de todos tus contenidos de entretenimiento

- Reproduce Blu-ray Disc, DVD, VCD, CD y dispositivos USB
- Accede fácilmente a tus vídeos favoritos de YouTube y a las fotos de Picasa

PHILIPS


Destacados

Sonido Virtual Surround

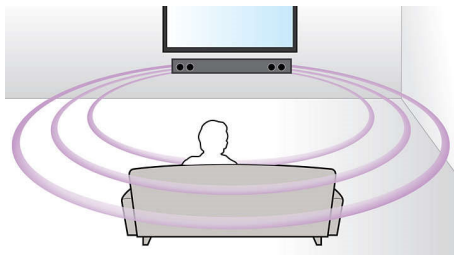

El sonido Virtual Surround de Philips produce un sonido Surround rico y envolvente desde un sistema con menos de cinco altavoces. Los algoritmos espaciales avanzados reproducen fielmente el sonido que se produciría en un entorno ideal de 5.1 canales. Cualquier fuente estéreo de alta calidad se puede transformar en un sonido Surround multicanal de gran realismo. No hay necesidad de adquirir más altavoces, cables o soportes para altavoces para poder apreciar el sonido envolvente.

Dolby TrueHD y DTS HD

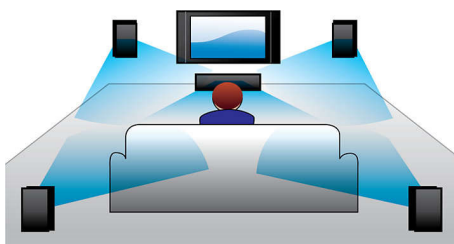

Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio ofrecen una excelente calidad de sonido para que disfrutes más de tus discos Blu-ray. El sonido es prácticamente idéntico al de una grabación de estudio, para que escuches lo que realmente tenés que escuchar. Con Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio Essential, viví una experiencia inolvidable de entretenimiento en alta definición.

Reproduce todos los formatos



Reproduce prácticamente cualquier disco o formato multimedia que desees: ya se trate de discos Blu-ray, DVD, VCD, CD o dispositivos USB. Experimenta la comodidad inigualable de una gran capacidad de reproducción y el lujo de compartir archivos en el televisor o en el sistema de cine en casa.

Diseño SoundBar curvo




Diseño SoundBar curvo para distribuir el sonido de forma más amplia

Calidad de sonido optimizada



El material especial antisuciedad resistente al polvo protege los altavoces de cualquier suciedad que pudiera afectar a la distribución del sonido.

Colocación versátil

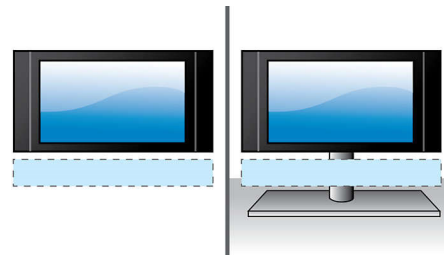

Disfruta de la versatilidad de este sistema de cine en casa que te permite colocarlo donde y como quieras. Quedará perfecto tanto en un soporte para televisor, como sobre una mesa o montado en la pared. Por fin podrás elegir el aspecto que quieres que tenga tu hogar sin tener que renunciar a una sensacional experiencia de cine en casa.

Potencia de 400 W RMS



Potencia de 400 W RMS para un sonido excepcional en música y películas

Acceso a YouTube y Picasa



Ahora podrás ver vídeos de YouTube y fotos de Picasa en tu televisor. Disfruta de una enorme colección de vídeos en línea en una pantalla más grande, sin necesidad de encender el ordenador. Sólo tienes que conectar el reproductor Blu-ray o el sistema de cine en casa a Internet (ya sea inalámbricamente a través de Wi-Fi o con un cable al conector LAN), relajarte y disfrutar de lo mejor de YouTube y Picasa.

Especificaciones

Sonido

- Mejora del sonido: Mejora de diálogos, DoubleBass, FullSound, Modo nocturno, Control de graves y agudos
- Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Digital Surround DTS, Audio de alta resolución DTS-HD
- Potencia de salida del subwoofer: 200 W
- Ajustes del ecualizador: Juego, Película, Música, Noticias, Original
- Potencia de salida del altavoz: 2 x 100 W
- Potencia total RMS con una distorsión armónica total del 30%: 400 W

Altavoces

- Tipos de altavoz: Integrado en la unidad principal
- Gama frecuencia subwoofer: 20 - 150 Hz
- Altavoz de subwoofer: 1 woofer de 6"
- Tipo de subwoofer: Pasivo
- Impedancia de subwoofer: 3 ohm
- Controladores del altavoz por lado: 1 tweeter de 1 pulgada, 2 tweeters de 2,5 pulgadas
- Gama frecuencia del altavoz: 150 - 20 k Hz
- Impedancia del altavoz: 6 ohm

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: Music iLINK, USB
- Conexiones traseras: Entrada AUX, Salida de vídeo compuesto (CVBS), Entrada coaxial digital, Entrada óptica digital, Ethernet, Conector de antena FM, Salida HDMI 1.4 (ARC), Toma de base para iPod/iPhone, USB Wi-Fi

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- Número de presintonías: 40

Cómodas funciones

- EasyLink (HDMI-CEC): Canal de retorno de audio, Asignación de entrada de audio automática, Reproducción con una sola pulsación, Modo en espera con un solo toque, Conexión de mando a distancia, Modo de espera del sistema

Potencia

- Consumo de energía: 115 W
- Alimentación: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo en modo de espera: <0,3 W

Accesorios

- Accesorios compatibles: Base para iPod/iPhone DCK3060, Soporte para la mesa STS1100, Soporte

para el suelo STS1300, Adaptador Wi-Fi USB WUB1110

- Accesorios incluidos: Pilas para mando a distancia, Antena FM, Cable de iLINK de música, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Mando a distancia, Manual del usuario, Cable de vídeo, Soporte para el montaje en pared, Folleto de garantía mundial

Dimensiones

- Unidad principal (ancho x alto x profundo): 945 x 179 x 96 mm
- Peso incluido embalaje: 13 kg
- Peso de la unidad principal: 5 kg
- Dimensiones del embalaje (ancho x alto x profundo): 1010 x 601 x 186 mm
- Subwoofer (ancho x alto x profundo): 123 x 309 x 369 mm
- Peso del subwoofer: 3,6 kg
- Longitud del cable de subwoofer: 3 m

Reproducción de audio

- Formato de compresión: AAC, MP3, WAV, WMA
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps

Formato de archivo

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Vídeo: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Imágenes: GIF, JPEG, JPG

Imagen/Pantalla

- Mejora de la imagen: HD (720p, 1080i, 1080p/24 cps), Escaneado progresivo, Realce visual

Soportes de reproducción ópticos

- Discos reproducibles: AVCHD, BD, BD-R / BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresivo, PNG
- Mejora de la imagen: Girar, Diapositivas con reproducción musical, Zoom

Sostenibilidad

- Empaquetado: Cartón corrugado 80% reciclado

Reproducción de vídeo

- Formatos de compresión: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Fecha de emisión
2024-05-02

Versión: 3.1.7

EAN: 87 12581 58365 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* Para actualizar y conseguir acceso a YouTube y Picasa, visita www.philips.com/support

* Para obtener más información, visita www.philips.com/blu-ray