

Philips
音乐基座

2.0 系统
iPod/iPhone 专用

DS6200



融入您家的音效

执着于音

更深沉自然的音效，让生活时刻充满音乐。插接 iPod/iPhone 进行播放和充电，或直接连接到电脑上享受多媒体内容的卓越音效。

水晶般清晰的音质

- DBB 令任何音量级别的低音保持低沉饱满
- 20W RMS 总输出功率
- 数字声音处理技术，实现无失真的逼真音乐
- 等边三角形音效理念
- wOOx™ 扬声器技术带来深沉浑厚的低音

精美的外观和表面

- 专为与 iMac 和电脑配合使用而设计
- 曲面卫星音箱设计，带来全方位音效


先进的直觉控制

- 可插接任何 iPod/iPhone，即使其在保护套里
- AUX-in 可轻松连接几乎任何电子设备
- 免费的 DockStudio 应用程序，可享受网上电台和其他酷炫功能
- 电脑与 iPod/iPhone 同步
- 适用于电脑的震撼音响

PHILIPS

产品亮点

数字声音处理技术

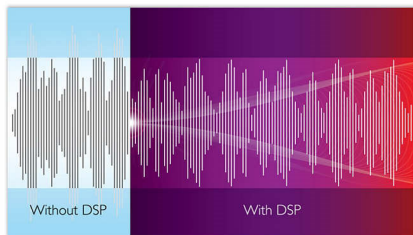

先进的声音处理技术增强了音乐再现，使每个音符清晰精准地再现，每一个停顿都呈现出原始的宁静感。飞利浦的专利数字声音处理技术可优化紧凑型音箱的性能，带来清晰细腻、强劲震撼的音效，绝无失真现象。

等边三角形音效



此扬声器中的等边三角形音效理念专用于为您带来更均衡的音效。扬声器驱动单元的等边设计意味着更均衡的比重，从而确保无失真的均衡音效。每个 DS6200 卫星音箱具有一个全频驱动单元，另加用于实现更深沉、更饱满低音的两个飞利浦专利 wOOx 组件，三个单元形成等边三角形配置，实现更宽广的音效。

动态低音增强 (DBB)



动态低音增强通过加强音乐在整个音量设置范围（从低到高）内的低音部分，使您从音乐中享受到最大乐趣，而您只需按一下按钮！音量设置较低时，底端低音频率

通常会丢失。为解决这个矛盾，可以打开动态低音增强以增强低音声级，即使关闭音量，也能享受调和的声音。

wOOx™ 技术



wOOx 技术是一个革命性的扬声器概念，它使您可以欣赏到比任何其它音响系统更为饱满的、极为深沉的低音。特殊扬声器与 wOOx 低音辐射器协调工作，主驱动器与高频单元之音精确调谐，确保从中低频到高频的平稳过渡。双延迟和全对称夹层结构产生精确的低音而无明显失真。wOOx 利用音箱全容量真实地放大音乐效果，产生异常深沉的动态低音。

曲面卫星音箱

曲面卫星音箱设计不仅看上去美观，而且能够以原始形式带来均衡自然的音效。由于降低了失真和音调变化，您喜爱的音乐可始终为您带来出色的音质。飞利浦深知音效的各个方面，不仅可确保音乐听起来美妙动人，而且产品外观也非常靓丽！

应用程序商城的 DockStudio 应用程序



免费应用程序可为音乐基座提供一系列独家酷炫功能。您可以查看天气、了解时间，甚至可将最爱的图像设为墙纸。您还可以通过 DockStudio 收听全球成千上万家网上电台。有关皮肤类型和新功能等更多更新将随后推出。

插接装在保护套里的 iPod/iPhone



设计灵动的弹簧式底座端口，轻松容纳任何 iPod 或 iPhone，而无需特殊适配器。不但如此，iPod 或 iPhone 就算装在保护套里，您也可以将它直接插接上扬声器基座。现在，您体会到什么是真正无拘无束的音乐享受了吧？

AUX-in 插口，连接更轻松

AUX-in 可轻松连接几乎任何电子设备

电脑同步

插接在底座上，播放、同步和充电一举几得！您可以在充电和通过 USB 与电脑同步时畅享 iPod 或 iPhone 上的最爱音乐 – 而且，在享受超凡音质的同时，还能享受畅快彻底的便利性。让动听的乐章一直播下去 – 绝不会耗完电。

20W RMS 总输出功率



RMS 即额定输出功率 (Root Mean Square)，它是音频功率的典型指标，或者换言之，从音频功率放大器传输到音响的电功率，衡量单位为瓦特。传输到音响的电功率及其敏感度取决于产生的声音功率。实质上，功率放大器受电能的限制，电能可以转换为声能，而不会使音频信号失真。瓦数越高，扬声器发射的声能越好。

专为与 iMac 和电脑配合使用而设计
专为与 iMac 和电脑配合使用而设计

适用于电脑的震撼音响
适用于电脑的震撼音响



规格

声音

- 均衡器：五段
- 输出功率：2 x 10 瓦, RMS
- 均衡器设置：简约欧式，动态低音增强开关，平滑，爵士，流行乐，摇滚

连接

- USB：用于连接至电脑
- AUX 输入

功率

- 电源：100-240 伏交流，50/60 赫兹

附件

- 随附的附件：3.5 毫米立体声线路输入电缆，交流电源线，快速安装指南，全球保修单

尺寸

- 重量（含包装）：4.2 千克
- 产品尺寸（宽 x 厚 x 高）：148 x 148 x 150 毫米
- 包装尺寸（宽 x 厚 x 高）：390 x 190 x 205 毫米
- 产品重量：0.8 千克

iPod 兼容性

- 兼容：iPod Touch, iPod Touch 第 2 代, iPod touch 第 3 代, iPod touch 第 4 代

iPhone 兼容性

- 兼容：iPhone, iPhone 三代, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

iPod/iPhone/iPad 应用程序

- 兼容性：iOS 4.3 至 iOS 10.3

iPod/iPhone 应用程序

- 应用程序名称：DockStudio, 从应用程序专卖店免费下载
- 5 天天气预报
- 闹钟：多种闹铃，定时关机
- 兼容性：iPod Touch、iPhone、iPad iOS 4.3 或更高版本
- 播放：专辑 / 曲目导航，播放控制
- 7000 多个网上电台
- 时钟：模拟显示屏，数字显示屏
- 声音设置：5 频段均衡器，DBB, DSC- 平滑、流行、摇滚、爵士、古典

音响系统

- 波段：50 - 16 千赫
- 总输出功率：20W
- 输入阻抗：22 千欧
- 信噪比：82dBA
- 功率：外部适配器 10.5 伏 3 安
- THD: 0.8%

音响系统 L/R 声道

- 音响功放器：真正的数字 AMP STA339BWS
- 声道分离：55dB
- 额定输出功率：2 x 10W
- 输入灵敏度：600 毫伏 ± 100 毫伏

左 / 右扬声器

- 驱动器功率范围：5 - 20 瓦
- 扬声器驱动器：全频 2.5 英寸
- 波段：100 赫兹 - 18 千赫
- 额定阻抗：4 欧姆
- 灵敏度：84dB/W/m



发行日期 2024-03-25

版本：2.0.1

EAN: 69 23410 71674 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com