



Philips
CD Soundmachine

8 W

USB og bånd
Digital stationsindstilling



AZ3856

Kraftfuldt bærbart lydsystem

med 8 W RMS samlet udgangseffekt

Nyd digital musik fra din bærbare enhed med kraftfuld lyd på Philips AZ3856/12 CD Soundmachine hvor som helst og når som helst med direkte USB, basreflekshøjtalere og 2 x 4 W RMS samlet udgangseffekt.

Nyd din musik fra flere kilder

- Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning
- Kassettebåndoptager med automatisk stop
- Digital indstilling med faste stationer gør det nemt
- MP3 Link til bærbar musikafspilning
- Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

Nem at anvende

- Praktisk fjernbetjening for ekstra komfort
- Stik til stereohovedtelefoner giver bedre personlig musiknydelse.
- Sleep-timer, så du kan falde behageligt i søvn til lyden af din yndlingsmusik

Kraftig lyd, du både kan høre og føle

- Basreflekshøjtalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd
- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd
- Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Praktisk fjernbetjening



Med en praktisk fjernbetjening lige ved hånden skal du blot læne dig tilbage og slappe af.

Stereohovedtelefonstik


Tilslut dine egne hovedtelefoner til denne Philips-enhed for at få en mere personlig lytteoplevelse, lige når det passer dig. Du kan nyde din yndlingsmusik i fantastisk kvalitet uden at forstyrre andre ved at slutte dine hovedtelefoner til denne enhed.

Direkte USB




Med USB Direct tilstand kan du tilslutte din USB-enhed til USB-porten på din Philips-enhed, og din digital musik afspilles direkte fra Philips-enheden.

Kassetdebåndoptager med automatisk stop

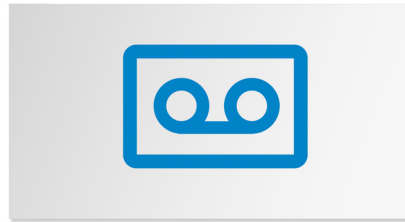

Kassetdebåndoptager med automatisk stop

Digital indst. med faste indstillinger

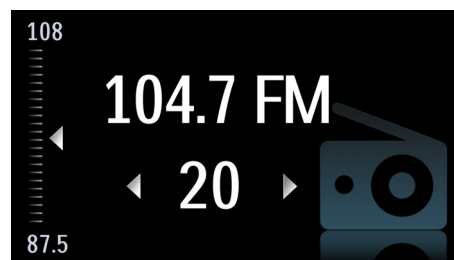

Stil blot ind på den station, som du vil lagre, og hold forudindstillingsknappen nede for at gemme frekvensen i hukommelsen. Med gemte radiostationer kan du hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.

Bass reflex-højttalersystem



Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være

udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.

MP3 Link



MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelene ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lyd kvalitet er MP3-linket også yderst bekvemt, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.



asimpleswitch.com

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer omkostninger, energiforbrug og CO₂-udledning. Hvordan? De tilbyder en markant miljømæssig forbedring på et eller flere af Philips' grønne fokusområder - energieffektivitet, emballage, farlige stoffer, vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret lang levetid.



Specifikationer

Lydafspilning

- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA-CD
- Diskafspilningstilstande: hurtigt frem/tilbage, søg efter næste/foregående spor, repeat/shuffle/program
- kassettebåndoptager-teknologi: mekanisk
- Kassetdebåndoptager(e): 1
- USB Direct-afspilningstilstande: hurtigt tilbage/hurtigt frem, afspil/pause, forrige/næste, programafspilning, gentage, shuffle, stop

Tilslutningsmuligheder

- USB: USB-vært
- Audio/Video-udgang: Hovedtelefoner (3,5 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm stereo linjeindgang

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenne: FM-antenne
- Tunerbånd: FM, mW
- Faste stationer: 40
- Tunerfunktioner: automatisk digital indstilling

Lyd

- Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning i to trin
- Lydsystem: stereo
- Lydstyrke: drejeknap (digital)
- Udgangseffekt: 2 x 4 W RMS/350 W PMPO

Højttalere

- Antal indbyggede højttalere: 2

- Højttalerfunktioner: To-vejs basrefleks-højttaler
- Højttalergitterets finish: metal

Komfort

- Loader-type: top
- Displaytype: LCD-display

Tilbehør

- Fjernbetjening
- Kabler/tilslutning: AC/DC-adapter
- Brugervejledning: flere sprog
- Garanti: Verdensgarantihæfte

Mål

- Bruttovægt: 4 kg
- Bredde (emballage): 468 mm
- Højde (emballage): 310 mm
- Dybde (emballage): 198 mm
- Vægt: 3 kg
- Hovedenhedens dybde: 270 mm
- Hovedenhedens højde: 170 mm
- Hovedenhedens bredde: 435 mm

Strøm

- Batterier: 6 x LR20 til hovedsæt (medfølger ikke), 1x CR2025 til RC (medfølger)
- Strømtype: DC-indgang

Lydoptagelse

- Optagemedie: bånd
- Båndoptagelsesforbedring: Synkroniseret CD-optagelsesstart



Udgivelsesdato
2015-02-10

Version: 1.0.8

12 NC: 8670 000 51076
EAN: 87 12581 47418 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Undgå længerevarende brug af anlægget ved en lydstyrke over 85 decibel, da det kan beskadige hørelsen.