

Philips 3000 series
Blu-ray-/DVD-spiller

DivX Plus HD

WiFi-klar
BD-Live



BDP3300

Få en hjemmekinoopplevelse med Blu-ray

Med Blu-ray og DivX Plus HD på Blu-ray DVD-spilleren BDP3300 fra Philips kan du få en magisk filmopplevelse i full HD. Du kan på en praktisk måte spille av video- og musikkfilene dine direkte fra USB-flashstasjoner eller bærbare harddisker med USB 2.0 Media Link.

Se mer

- DivX Plus HD-sertifisert for høydefinisjons DivX-avspilling
- Blu-ray-plateavspilling for skarpe bilder i full HD 1080p
- Gå enkelt inn på favorittvideoene og -bildene dine på YouTube og Picasa

Hør mer

- Dolby TrueHD for Hi-Fi-lyd
- Dolby Digital DTS2.0 for den ultimate filmopplevelsen


Finn frem mer

- Gjør smarttelefonen din om til en fjernkontroll for AV-produktene fra Philips
- WiFi-n-klar* for raskere og bredere trådløs ytelse
- USB 2.0 spiller av video/musikk fra USB-flashstasjonen/harddiskstasjonen

PHILIPS

Høydepunkter

Blu-ray-plateavspilling

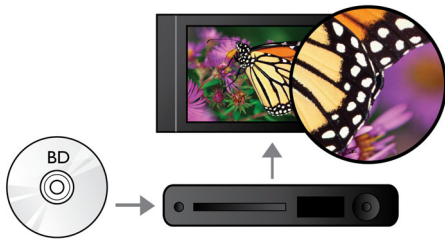


Blu-ray-plater har kapasitet til å ta høydefinisjonsdata, i tillegg til bilder i 1920 x 1080-oppløsningen som definerer høydefinisjonsbilder. Scenene blir levende idet detaljene kommer mot deg, bevegelsene jevnes ut, og bildene blir krystallklare. Blu-ray gir også ukomprimert surroundlyd – slik at lydopplevelsen blir utrolig virkelig. Den høye lagringskapasiteten på Blu-ray-platene gjør også at mange interaktive muligheter kan bygges inn. Sømløs navigering under avspilling og andre spennende funksjoner som hurtigmenyer gir en helt ny dimensjon til hjemmeunderholdningen.

DivX Plus HD-sertifisert



DivX Plus HD på Blu-ray-spilleren og/eller DVD-spilleren gir deg det siste innen DivX-teknologi, slik at du kan nyte HD-videoer og filmer fra Internett direkte på Philips-HDTV'en eller på PC'en. DivX Plus HD støtter avspilling av DivX Plus-innhold (H.264 HD-video med høykvalitets AAC-lyd i en MKV-filbeholder), og dessuten også tidligere versjoner av DivX-video opptil 1080p. DivX Plus HD for digital video i ekte HD.

Dolby TrueHD

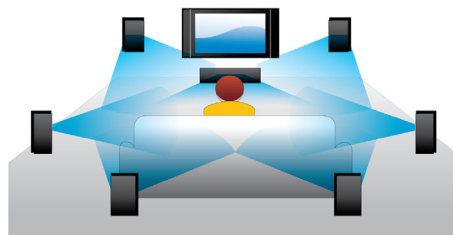

Dolby TrueHD gir den fineste lyden fra Blu-ray-platene. Gjengitt lyd kan nesten ikke skjelles fra masterlyden fra studioet. Du hører det produsenten vil at du skal høre. Dolby TrueHD gjør HD-underholdningsopplevelsen komplett.

Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 for den ultimate filmopplevelsen

WiFi-n-klar



WiFi-n-klar* for raskere og bredere trådløs ytelse

Gå inn på YouTube og Picasa



Få YouTube-videoer og Picasa-bilder på TV'en nå. Gled deg over en stor samling videoer på

Internett på den store skjermen, uten å måtte slå på datamaskinen. Bare kontroller at Blu-ray-spilleren eller hjemmekinoanlegget er koblet til Internett, enten trådløst med Wi-Fi eller med en kabel til LAN-kontakten – deretter kan du lene deg tilbake og nyte det beste fra YouTube og Picasa.

MyRemote-app



Med Philips MyRemote-appen kan du bruke iPhone eller iPod Touch som fjernkontroll for å kontrollere nettverket av AV-produkter fra Philips. Appen registrerer automatisk* Blu-ray-spilleren, hjemmekinoanlegget eller Streamium-lydanlegget fra Philips som er tilkoblet hjemme-Wi-Fi-nettverket, og gir deg umiddelbar kontroll over enhetene fra hvor som helst i hjemmet. Hvis du har mer enn ett AV-produkt fra Philips i nettverket, kan du veksle mellom dem ved hjelp av appen og kontrollere hvert av dem separat. Denne appen er gratis og er laget eksklusivt av Philips.

USB 2.0

USB (Universal Serial Bus) er en bransjestandard som sikrer at utstyr enkelt kan kobles med høy hastighet til PC'er, forbrukerelektronikk og bærbare produkter. USB 2.0 gir bedre og raskere ytelse – opptil 40 ganger raskere enn USB 1.0 og med en dataoverføringshastighet på opptil 480 Mbps fra den opprinnelige på 12 Mbps. Når den er tilkoblet, konfigureres alt automatisk. Du kan enkelt koble USB 2.0 til dine bærbare USB-enheter eller harddiskstasjoner, velge filmen, musikken eller bildet og spille i vei.



Spesifikasjoner

Tilbehør

- Kompatibelt tilbehør: WUB1110 Wi-Fi USB-adapter
- Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, CD-R (brukerhåndbok), Produktregistreringskort, Hurtigstart-guide, Fjernkontroll

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Stillbildevisning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildeforbedring: Snu, Lysbildefremvisning med musikkavspilling, Zoom

Videoavspilling

- BD-regionkode: B
- DVD-regionkode: 2
- Komprimeringsformater: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Modi for plateavspilling: A-B-gjentakelse, Vinkel, Platemeny, Pause, Gjenta, Fortsett avspilling fra stopp, Søk forover/bakover, Hopp over, Sakte forover, Standard avspilling, Zoom
- Videoforbedring: Progressive Scan, Videooppskalering, Deep Color, x.v. Color

Filformat

- Lyd: aac, mka, MP3, wma
- Bilde: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Optiske avspillingsmedier

- Plater som kan spilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Tilkoblingsmuligheter

- Frontkontakter: USB 2.0/Wi-Fi-donglespor
- Nettverkstilkoblinger: Wi-Fi-klar (802,11 g/n)*
- Tilkoblinger bak: Analog audio venstre/høyre ut,

- Utgang for komposittvideo (CVBS), Digital koaksialutgang, Ethernet, HDMI-utgang
- PC-nettverkskobling: DLNA 1.5-sertifisert

Anvendelighet

- BD-Live(1 GB USB-minne er nødvendig)
- Barnebeskyttelse: Foreldrekontroll
- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9-format med støtte for teksting, Ettrykks avspilling, Ettrykks standby, Fjernkontrollgjennomgang
- Fastvareoppgraderbar: Fastvare kan oppgraderes via USB, Elektronisk fastvareoppgradering
- Visningspråk på skjermen: Tsjekkisk, Dansk, Nederlandsk, Norsk, Finsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Norsk, Polsk, Portugisisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk

Mål

- Produkt (B x H x D): 435 x 38 x 212 mm
- Produktvekt: 1,37 kg
- Emballasje (B x H x D): 495 x 87 x 300 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 2,16 kg

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 4:3, 16:9, 21:9
- D/A-omformer: 12-bit / 148 MHz
- Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, Videooppskalering

Drift

- Effektforbruk: 12 W
- Strømforsyning: 220–230 V, 50 Hz
- Effektforbruk i standby: 0,25 W

Lyd

- D/A-omformer: 24 bit, 192 kHz
- Dynamisk område (1 kHz): =80 dB
- Frekvensområde: (20 kHz) ± 0,5 dB (Maks./min. 2 k, DVD) Hz
- Signal/støy-forhold: 80 dB
- Lydforbedring: Nattmodus
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digital utgang



Utgivelsesdato
2013-12-15

Versjon: 6.2.7

12 NC: 8670 000 85585
EAN: 08 71258 16284 06

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Philips Wi-Fi USB-adapter WUB1110 nødvendig (selges separat)