

Philips
Radio reloj meteorológico



AJ290



Tu meteorólogo particular

con sensor inalámbrico de temperatura exterior

Empieza bien el día todos los días. El compacto AJ290 dispone de un reloj controlado por radio e iconos gráficos de pronóstico del tiempo con indicadores luminosos multicolor. Un meteorólogo de confianza que también hará que seas puntual siempre.

Diseño elegante con todas las funciones que necesitas

- Muestra las previsiones meteorológicas con animaciones gráficas
- Indicador meteorológico luminoso multicolor
- Muestra la temperatura interior y exterior
- El higrómetro integrado muestra la humedad interior

Empieza el día a tu manera

- Reloj digital controlado por radio para ajustar la hora exacta
- Hora de la alarma dual
- Alarma de repetición
- Alarma para despertarte suavemente

Diseñado para tu comodidad

- Diseño compacto y elegante, que permite montaje de sobremesa o en la pared
- Brillo de pantalla ajustable
- Pantalla grande LCD retroiluminada que facilita la visualización con poca luz
- La visualización de la hora de la alarma muestra la hora de despertarse


PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

Muestra las previsiones meteorológicas


Muestra las previsiones meteorológicas con animaciones gráficas

Indicador luminoso multicolor

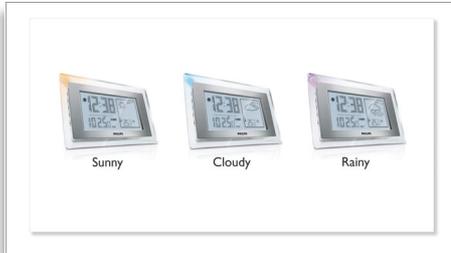

Este indicador multicolor se ilumina con diferentes colores en función de las condiciones climatológicas. Naranja en días de sol, azul en días nublados o morado cuando llueve. Así puedes saber qué tiempo hace incluso si estás lejos del radio reloj.

Muestra la temperatura interior

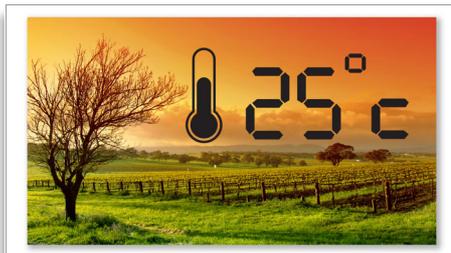


La información meteorológica en la palma de tu mano. El radio reloj Philips te ofrece la temperatura más reciente disponible. Su sensor de temperatura inteligente muestra la temperatura del exterior en cualquier momento.

Higrómetro integrado



El radio reloj Philips te ofrecerá la información más actual de la humedad relativa. Su sensor inteligente muestra la humedad del interior en cualquier momento.

Hora de la alarma dual

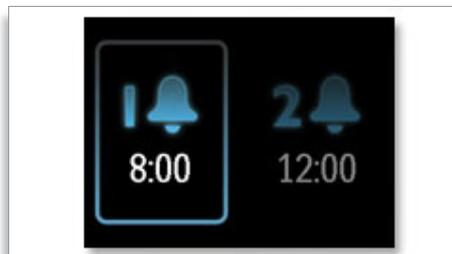

El sistema de audio de Philips incorpora dos alarmas. Ajusta una hora de alarma para ti y otra para despertar a tu compañero/a.

Display grande LCD retroiluminado




La pantalla LCD retroiluminada garantiza un fácil manejo y visualización en condiciones con

poca luz, y proporciona información clara de un vistazo.

Reloj controlado por radio

El reloj controlado por radio se sincroniza automáticamente con la hora estándar de la emisión de radio local para que ya no tengas que preocuparte por comprobar la precisión o hacer ajustes. La hora exacta sin retraso está asegurada diariamente o mientras el reloj está encendido. Podrás estar seguro de que llegarás puntualmente a todas tus citas.

Montaje de sobremesa o en la pared

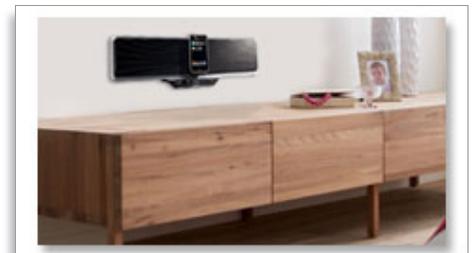

Con una combinación perfecta de un diseño elegante y versátil, tu sistema de audio de Philips está diseñado especialmente para adaptarse perfectamente a tu espacio vital. La base del sistema de audio es un soporte para que el sistema pueda colocarse de forma segura y elegantemente en cualquier estantería o mueble. Cuando está montado en la pared, ofrece la misma flexibilidad que en el soporte.



Especificaciones

Pronóstico del tiempo

- Estado: Soleado, Nublado, Nubes y claros, Lluvioso, Tormentoso, Nieve
- Indicador luminoso: Ámbar (soleado), Azul (nublado), Azul claro (nubes y claros), Morado (lluvioso), Rojo (tormentoso), Blanco (nieve)

Termómetro de interior

- Rango de temperatura: De -20 °C a 70 °C
- Resolución de la temperatura: 0,1 °C

Termómetro exterior

- Transmisión inalámbrica: 50 metros (al aire libre)
- Frecuencia de transmisión por RF: 433 MHz
- Rango de temperatura: De -20 °C a 70 °C
- Resolución de la temperatura: 0,1 °C

Higrómetro interior

- Rango de humedad relativa: 20% a 90% de humedad relativa
- Resolución de la humedad: 1% de humedad relativa

Comodidad

- Reloj controlado por radio: Tiempo sincronizado con la señal de radio DCF77 generada desde Frankfurt, Alemania, para Europa Central

- Alarmas: Hora de la alarma dual, Reinicio de alarma a las 24 horas, Zumbador, Alarma suave, Repetición de alarma (snooze)
- Retroiluminación
- Color de retroiluminación: Blanca
- Reloj/versión: Digital
- Mejoras de visualización: Control de brillo
- Tipo de display: LCD

Accesorios

- Accesorios incluidos: Manual de usuario, Certificado de garantía, Adaptador de CA/CC

Dimensiones

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 283 x 131 x 76 mm
- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 169 x 111 x 27,5 mm
- Peso: 0,652 kg
- Peso incluido embalaje: 0,833 kg

Alimentación

- Tipo de pila: AAA/LR03 alcalina
- Voltaje de la pila: 1,5 V
- Red eléctrica
- Número de pilas: 4



Fecha de emisión
2010-06-18

Versión: 2.0.3

12 NC: 8670 000 59497
EAN: 87 12581 52193 6

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com