




Philips
Портативен MP3-CD
плейър

EXP5463

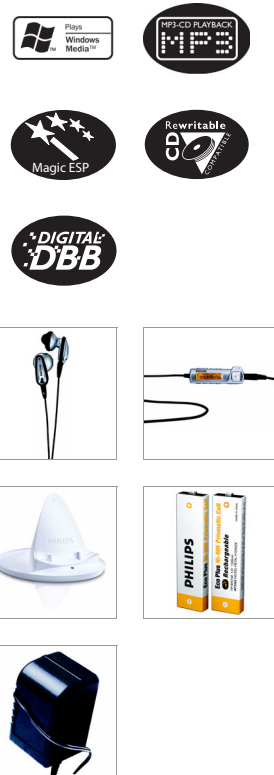

Супертънък и здрав дизайн

с поставка за зареждане и носимо дистанционно

Супертънкият и ултраздрав MP3-CD плейър EXP5463 с уникална гумено-метална вратичка ще ви плени изцяло. Опитайте 80 часа неспирна MP3 и WMA музика. Наслаждавайте се на пълно удобство с дистанционното с LCD дисплей и включена в комплекта поставка за зареждане.

Вашето усещане за пълноценно звучене на MP3-CD

- Възпроизвежда CD, CD-R и CD-RW дискове
- Удоволствие с MP3 и WMA възпроизвеждане

Дизайн в тон с градската мода

- Компактна и удобна стойка за зареждане
- Тънка кутия с превъзходна изработка и вратичка от гума и метал
- Подходящо за носене LCD дистанционно с подсветване и ID3 тагове

Музикално удоволствие без край

- Magic ESP™, за да не пропускате музика в движение
- Насладете се на възпроизвеждане на музика до 80 часа

PHILIPS
sense and simplicity

Спецификации

Звук

- цифрово-аналогов преобразувател: 1-битов
- Честотен обхват: 20 - 20 000 Hz
- Съотношение сигнал/шум: > 85 dB
- Подобрене на звука: Цифрово динамично усилване на басите
- Регулиране на силата на звука: цифров
- Акустична обратна връзка: да
- Изходна мощност (RMS): 2 x 5 mW

Аудио възпроизвеждане

- Носители за възпроизвеждане: MP3-CD, WMA, CD, CD-R, CD-RW
- Режими на възпроизвеждане на диска: Програмируем за 50 мелодии, Бързо напред/назад, Задържане, Търсене следв./пред. песен в албум, Търсене на следваща/предидшна песен, Повторение на една/албум/всички, Подновяване на възпроизв. след стоп, Р азбъркване на албума/всички
- Magic ESP™ (MP3-CD): 100 секунди
- Електронна защита от прескачане (CD): 45 секунди
- Поддържани файлови системи: ISO-9660, Joliet, UDF
- Поддръжка на ID3 тагове: да
- MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps
- Побитова скорост при WMA: 32 - 192 kbps

Възможности за свързване

- вход за прав ток (DC): 4,0 мм, 4,5 V, централен +
- Слушалка: 3,5 мм
- Изход: 3,5 мм

Удобство

- Дистанционно управление: Носимо дистанционно с LCD екран
- Тип на дисплея: LCD

- Фоново осветление: да
- Цвят на фоновото осветление: Кехлибар
- Поставка/базова станция: да
- Индикатор за зареждане
- Индикации: име на албума, номер на албума, име на изпълнителя, състояние на батерията, функции на компактдиска, DBB, ESP, име на файла, музикални заглавия, час, песен

Акcesoари

- Дистанционно управление: AY3802(LCD RC)
- AC/DC адаптер: AY3162 (400 mA)
- Вилка: Поставка за зареждане AY4106
- Слушалки: SBC HE570/77S
- Батерии: AY3363 (Ni-MH акум. батерии)
- Акcesoари в комплектацията: Ръководство за потребителя, Вратичка за AA батерия

Размери

- Корпус: Термоустойчив корпус
- Габарити на кашона: 254 x 175 x 250 мм
- Тегло на общия кашон: 3 инча кг
- Количество в общия кашон: 3 инча
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 238 x 80 x 149 мм
- Тип опаковка: D-Box
- Размери на изделието (ШxДxB): 137 X 137 X 18 мм
- Тегло на изделието: 0 18 кг

Мощност

- Живот на батерията WMA): 80 ч. (2xAA+2 акум. батерии)
- Време за възпр. на MP3-CD с батерия: 80 ч. (2xAA+2 акум. батерии)
- време за възпр. на CD с батерия: 50 ч. (2xAA+2 акум. батерии)
- Тип батерия: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- Акумулаторна: да

Акценти на продукта

Стойка за зареждане

Насладете се на лекотата и удобството при зареждане на вашия CD плейър, като просто го сложите в тази компактна и удобна стойка за зареждане. За нея ще се намери място на всяко бюро, а може да бъде сложена и на всяко друго място. Когато свържете AC/DC адаптера към стойката за зареждане, светодиодният индикатор ще светне в червено, показвайки, че CD плейърът ви се зарежда. Когато акумулаторните му батерии напълно се заредят, индикаторът ще светне в зелено. Сега плейърът ви е зареден и вие можете да продължите да слушате любимата си музика.

Magic ESP™

Магическата електронна защита от прескачане (Magic ESP™) осигурява музика без пропускане дори когато вашият MP3-CD плейър се удря или разтърсва. Устройствата с тази функция имат интелигентен електронен буфер, който може да запомня различни музикални формати като MP3, WMA и CDDA. По време на възпроизвеждане музиката непрекъснато се подава в буфера. Когато устройството се разтърси, музика се възпроизвежда от буфера, докато лазерът бързо се фокусира отново върху мястото, където е бил при възникване на удара, и отново започва да възпроизвежда, за да запълни буфера. Magic ESP™ позволява по-продължителна защита от прескачане в зависимост от битовата скорост на цифровия аудио файл.



Дата на издаване
2007-12-07

Версия: 6.0

12 NC: 9073 101 01736
EAN: 87 10895 87015 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Животът на батерията варира в зависимост от използването и настройките.

* Windows Media и логото на Windows са търговски марки или регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в С ъединените щати и/или други страни.

* На базата на WMA кодиране 64 kbps или MP3 кодиране.