




Philips
bezdrátový přenosný
reproduktor

4 W, 8 hodin

Velký dosah Bluetooth
Voděodolný, prachotěsný
Popruh USB součástí balení

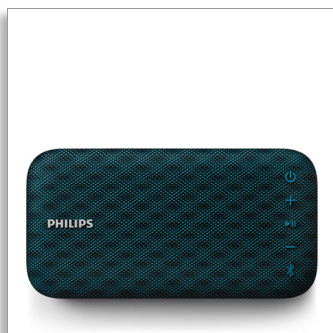

BT3900A

Neustálá hudba

Vaše hudba se nikdy nezastaví. Bezdrátový přenosný reproduktor Everplay hraje bez přerušení díky silnému připojení Bluetooth a intuitivnímu nabíjení. Jeho speciální povrch vypadá krásně a stejně tak je i odolný.

Intuitivní nabíjení

- Kontrolka baterie pro snadné zobrazení úrovně nabití
- USB kabel je zdvojený jako popruh

Silné připojení Bluetooth

- Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth
- Silné připojení Bluetooth až na 30 m
- Vestavěný mikrofón pro telefonování handsfree

Velký zvuk

- Basové zářiče pro mimořádné zvýraznění a rozšíření basů
- Funkce anti-clipping zajišťuje hlasitou hudbu bez zkreslení
- Výkonný reproduktor s basovým zářičem pro silný zvuk

Mimořádná odolnost

- Robustní provedení – odolný proti otřesům, prachotěsný a voděodolný (IP57)
- Vysoce odolná látka DuraFit

PHILIPS

bezdrátový přenosný reproduktor
4 W, 8 hodin Velký dosah Bluetooth, Voděodolný, prachotěsný, Popruh USB součástí balení

BT3900A/00

Přednosti


Výkonný reproduktor

Reproduktor EverPlay přináší silný zvuk v tenkém provedení s pomocí velké oblasti basového zářiče a výkonného reproduktoru. Papírový kužel s hliníkovou protiprachovou krytkou navržený pro zajištění citlivosti a stability poskytuje hladkou odezvu a lepší vysokofrekvenční výstup.

Basové reproduktory


Reproduktor EverPlay přináší díky velkým basovým zářičům silný zvuk i u přístrojů malých rozměrů. Přináší mimořádné zvýraznění a rozšíření basů.

Funkce anti-clipping

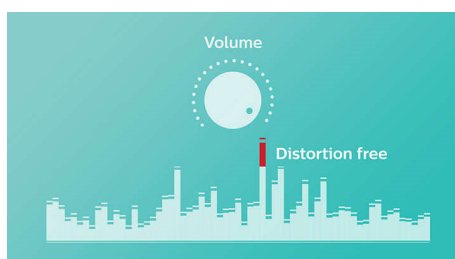


Funkce anti-clipping umožňuje přehrávat hudbu hlasitě a přitom zachovávat vysokou kvalitu, i když dochází baterie. Přijímá široký rozsah vstupních signálů od 300 mV do 1 000 mV a chrání reproduktory před poškozením způsobeným zkreslením. Tato vestavěná funkce sleduje hudební signál procházející zesilovačem a udržuje vrcholy v rámci rozsahu zesilovače. Brání tak zkreslení zvuku způsobenému osekáním, aniž by ovlivňovala hlasitost. Schopnost přenosného reproduktoru reprodukovat vrcholy klesá spolu s nabitím baterie, funkce anti-clipping ale omezuje vrcholy způsobené slabou baterií a hudba tak zůstává nezkrácená.

Bezdrátový přenos hudby

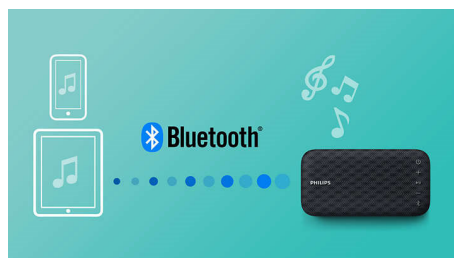

Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce notebooky. Takže si můžete vychutnávat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.

Dosah Bluetooth 30 m

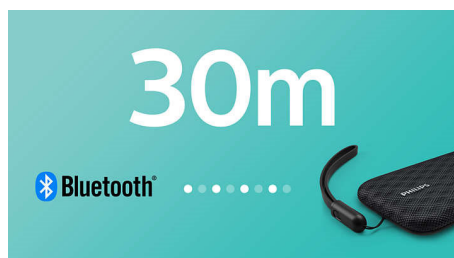

Pohybujte se volně s chytrým telefonem, aniž byste se museli bát, že vám hudba přestane hrát. Reproduktor EverPlay nabízí neuvěřitelně stabilní připojení Bluetooth s dlouhým dosahem až 30 metrů, které je třikrát rychlejší než průmyslový standard. Reproduktory jsou vybaveny citlivou anténou a filtrem rádiových frekvencí pro minimalizaci rušení na pozadí.

Vestavěný mikrofon

Díky vestavěnému mikrofonu funguje tento reproduktor také jako hlasitý telefon. Při příchodním hovoru se hudba ztlumí a můžete mluvit přes reproduktor. Můžete zavolat na obchodní schůzku. Nebo zavolat známému z večírku. Ať tak nebo tak, funguje to skvěle.

Indikátor baterie



Konečně Bluetooth reproduktor, který jednoduchým a jasným způsobem zobrazuje zbývající kapacitu. S reproduktorem EverPlay jen stisknete tlačítko napájení a vidíte, kolik baterie zbývá.

USB popruh

Dobíjení nebylo nikdy tak snadné. Když začíná docházet energie, použijte šikovný USB dobíjecí kabel s popruhem 2 v 1. Zapojte ho pro nabíjení, nebo ho použijte k připevnění reproduktoru k tašce pro snadné přenášení.

Robustní provedení



Všechny reproduktory EverPlay jsou velice odolné proti otřesům, prachu a vodě. Prach nemůže výkon reproduktoru ovlivnit. Reproduktor vydrží ponoření do vody až do hloubky 1 m na 30 minut. To znamená, že ho nepoškodí poslech ve sprše, zmoknutí ani upuštění do vody. Označení prachotěsný znamená, že je produkt testován v zátěžové komoře, kde je vystavován testu naklápěním se simulovanou 5letou životností. Everplay je skutečně odolný.

bezdrátový přenosný reproduktor
4 W, 8 hodin Velký dosah Bluetooth, Voděodolný, prachotěsný, Popruh USB součástí balení

BT3900A/00

Specifikace

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 4 W
- Zvukový systém: Mono

Design a provedení

- Barva: Modrá

Reproduktory

- Vinutí reproduktoru: 1 x 2" širokopásmový reproduktor a 1 pasivní zářič

Možnosti připojení

- Audio připojení: Linkový vstup 3,5 mm
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na dohled, 30 m

Pohodlí

- Odolnost proti zvýšené vlhkosti: IPX7
- Vestavěný mikrofon: pro konferenční hovor přes reproduktor
- Prachotěsný

Kompatibilita

- tablety a chytré telefony se systémem Android: se

systémem Android 2.1 a Bluetooth 2.1 nebo novějším

- iPod touch: 3. generace nebo novější
- iPad: iPad 1, iPad 2, nový iPad, iPad mini, iPad s displejem Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus
- jiné zařízení podporující technologii Bluetooth

Napájení

- Typ baterie: lithium-polymerová (vestavěná)
- Provozní doba při napájení baterií: 8 hodin

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Kabel USB pro nabíjení z počítače, Stručný návod k instalaci

Rozměry

- Hmotnost včetně balení: 0,35 kg
- Rozměry výrobku (Š x H x V): 166 x 22 x 86 mm
- Rozměry balení (Š x H x V): 204 x 29 x 158 mm
- Hmotnost výrobku: 0,22 kg



Datum vydání 2024-03-23

Verze: 6.4.5

EAN: 48 95185 62862 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com