


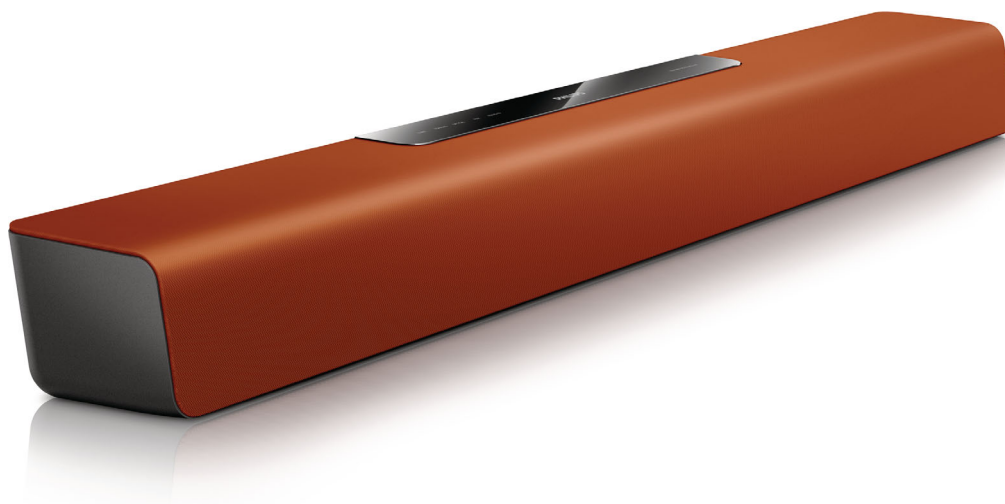

Philips
SoundBar-højttaler

Virtual Surround

Basreflekssystem
Opt, Coax, Aux-indgang,
lydindgang

HTL2100T

Fantastisk lyd til ethvert TV

Nem tilslutning med 1 kabel

Få fantastisk Virtual Surround-lyd fra dit TV med blot et enkelt kabel med denne Philips SoundBar-højttaler. Afspil både film og MP3-indhold i høj kvalitet fra dine mobilenheder.

Tilslut og nyd al din underholdning

- Lydindgang til at nyde musik fra iPod/iPhone/MP3-afspiller
- Fungerer med TV, BD/DVD-afspillere, spilkonsoller, MP3-afspillere

Designet til enkelhed

- Lav profil, så den passer perfekt foran dit TV
- Ultrakompakt SoundBar - kun 85 cm/33" bred


Fyldigere lyd til TV og film

- Virtual Surround Sound for en realistisk filmoplevelse
- Dolby Digital giver den ultimative filmoplevelse

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Virtual Surround Sound

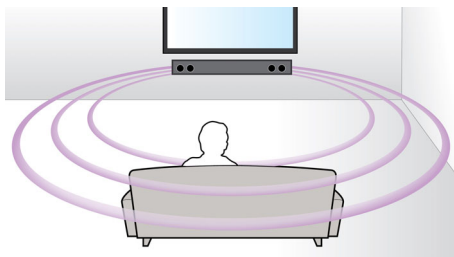

Philips Virtual Surround Sound frembringer fyldig og overvældende surround-lyd fra et system med under fem højttalere. Meget avancerede rumlige algoritmer genskaber troværdigt de lydmæssige egenskaber, der optræder i et ideelt 5.1-kanals miljø. Enhver kvalitetsstereokilde forvandles til en virkelighedstro multikanals surround-lyd. Der er ikke brug for at købe ekstra højttalere, ledninger eller højttalerstandere for at nyde lyd, der fylder rummet.


Lyd ind



Lydindgang giver dig mulighed for nemt at afspille din musik direkte fra din iPod/iPhone/iPad, MP3-afspiller eller bærbar PC via en enkel tilslutning til din hjemmebiograf. Du tilslutter ganske enkelt din lydenhed til lydindgangsstikket for at nyde din musik

med den uovertrufne lyd kvalitet fra Philips-hjemmebiografssystemet.

Dolby Digital

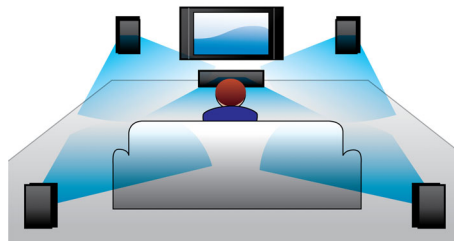

Dolby Digital, verdens førende digitale multi-kanal lydstandards, bygger på de samme principper, som det menneskelige øre anvender til behandling af lyd. Du oplever en fantastisk surround-lyd af høj kvalitet med en realistisk rumvirkning.

Fungerer med flere enheder

Fungerer med TV, BD/DVD-afspillere, spilkonsoller, MP3-afspillere

Lav profil



Lav profil, så den passer perfekt foran dit TV

Specifikationer

Lyd

- Lydforbedring: Virtual Surround Sound, Diskant- og basregulering
- Lydsystem: Dolby Digital
- Højttalerudgangseffekt: 2 x 20 W
- Samlet RMS-effekt ved 30 % THD: 40 W

Højttalere

- Højttalertyper: Integreret i hovedenhed
- Højttaler-driverer pr. side: 2 x 2" full range-basenheder
- Højttaler-impedans: 4 ohm

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på siden: Lydindgang (3,5 mm)
- iPod/iPhone: via 3,5 mm lydindgang
- Tilslutninger på bagpanel: AUX-indgang, Digital koaksial indgang, Digital optisk indgang

Design

- Kan hænges på væggen

Strøm

- Strømforbrug: 40 W
- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz
- Standby-strømforbrug: <0,5 W

Bæredygtighed

- Emballage: 80 % genanvendt bølgepap, Sojabaseret trykfarve

Mål

- Hovedenhed (B x H x D): 845 x 72 x 93 mm
- Vægt for hovedenhed: 1,93 kg
- Emballage (B x H x D): 930 x 145 x 141 mm
- Vægt inkl. emballage: 2,88 kg

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: 1 x CR2025 batteri, Netledning, Lynhåndbog, Fjernbetjening, Folder om sikkerhed og lovgivning, Varemærkeblad, Globalt garantibevis

Yderemballage

- EAN: 87 12581 68018 3
- Bruttovægt: 2,8 kg
- Ydre indpakning (L x B x H): 93 x 14,5 x 14,1 cm
- Nettovægt: 1,972 kg
- Antal forbrugeremballager: 1
- Taravægt: 0,828 kg

Emballagens mål

- Mål på emballage (B x H x D): 93 x 14,5 x 14,1 cm
- EAN: 87 12581 68018 3
- Bruttovægt: 2,8 kg
- Nettovægt: 1,972 kg
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Emballage
- Taravægt: 0,828 kg
- Type af hyldeplacering: Liggende

Produktmål

- Mål på produkt (B x H x D): 84,5 x 7,45 x 9,4 cm
- Vægt: 1,88 kg



Udgivelsesdato
2016-10-08

Version: 4.0.3

12 NC: 8670 001 00868
EAN: 87 12581 68018 3

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com