

Philips
Boxa pentru teleconferințe
WeCall Bluetooth

Bluetooth® și USB

Sunet de calitate
Baterie încorporată
Pentru iPhone



AECS7000



Organizați oriunde conferințe telefonice cu sunet clar

care vă dau impresia că vorbiți față în față

Organizați conferințe telefonice oriunde cu dispozitivul portabil Philips WeCall. Acesta dispune de patru microfoane și de o funcție avansată de eliminare a ecoului pentru conversații clare, iar indicatoarele LED și conectivitatea Bluetooth® vă oferă confortul perfect.

Cea mai bună performanță a sunetului și microfonului din clasă

- Patru microfoane pentru recepționarea perfectă a vocii la 360 de grade
- Funcție avansată de eliminare a zgomotului pentru sunet clar
- Suprimare avansată a ecoului pentru conversații clare
- Boxă puternică pentru audiția ușoară a vocilor și muzicii redată
- Tehnologie audio HD avansată pentru voce naturală

Ușor de utilizat

- Ușor de conectat la telefoane și laptopuri cu Bluetooth activat
- Aplicația WeCall gratuită pentru conferințe telefonice rapide și intuitive
- Indicatoare LED de stare pentru funcțiile de apelare, încărcare și oprire a sunetului
- Conectivitatea USB pentru apelare prin laptop

Portabil și comod


- Design subțire și compact pentru portabilitate înaltă oriunde
- Carcasă de călătorie subțire și ușoară pentru transportare oriunde
- Baterie cu o durată de funcționare de 8 ore și reîncărcare prin cablu USB



PHILIPS

Repere

Recepționare perfectă a vocii

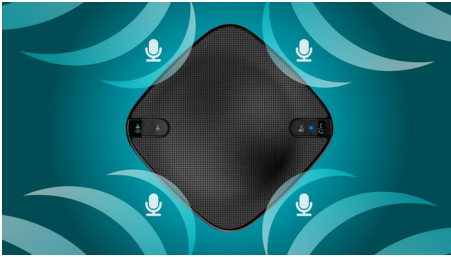

Patru microfoane omnidirecționale permit recepționarea vocii la 360 de grade de la o distanță de până la 5 m, pentru comunicare clară și naturală fără a ridica tonul sau a vă apleca peste boxă, chiar și în mediile cele mai dificile.

Funcție avansată de eliminare a zgomotului

Funcția avansată de eliminare a zgomotului cu patru microfoane omnidirecționale în jurul boxei permite mai multor persoane să se alăture conversației și asigură perceperea foarte clară a vocilor. Zgomotele staționare și nestaționare sunt eliminate pentru conversații fără zgomote de fundal.

Suprimare avansată a ecoului

Suprimare foarte rapidă și avansată a ecoului pentru conversații cu mâini libere revoluționare în ambele sensuri la câțiva metri distanță față de boxă. Algoritmul adaptiv este creat pentru eliminarea ecoului și prevenirea șuierăturilor apărute din cauza feedback-ului de la difuzor la microfon, ideal în mod special în condiții acustice dificile și încăperi reverberante, precum birourile cu puțină mobilă.

Boxă puternică încorporată

Boxă de 5 cm (2 inch) cu magneți de neodim, de înaltă sensibilitate, cu distorsiuni reduse, cu un con de dimensiuni foarte reduse conceput special, cu răspuns pe o rază mare și direcționare cu dispersie largă. Vorbiți în timp ce va plimbați prin încăpere și de oriunde din încăpere fără a reduce calitatea sunetului. Sau este perfectă pentru redare de muzică.

Tehnologii audio avansate


Tehnologie audio HD avansată pentru voce naturală

Conectivitate neîntreruptă prin Bluetooth



Conectivitate neîntreruptă prin sincronizare automată cu iPhone-uri și orice smartphone-uri, calculatoare și laptopuri compatibile Bluetooth, cu wireless cu rază de acoperire de până la 10 metri.

Conferințe telefonice intuitive

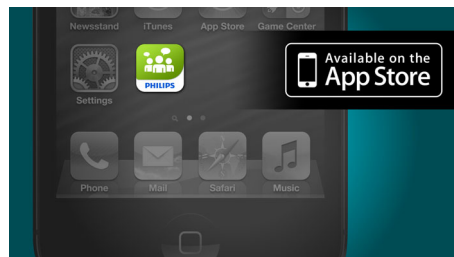

Aplicația comodă WeCall de la Philips gestionează numerele de apelare pentru conferințe telefonice și chiar introduce coduri de acces direct din calendarul dvs., ușurându-vă tastarea și accesarea apelurilor din calendar cu o simplă apăsare de buton.

Indicatoare LED încorporate

Indicatoare LED de stare pentru funcțiile de apelare, încărcare și oprire a sunetului

Conectivitate USB

Conectivitatea USB vă permite să utilizați boxa pentru a efectua apeluri de la laptop cu funcționalitățile Plug and Play și pentru detectarea automată a dispozitivului.

Design subțire și compact

Designul subțire și portabil vă permite să luați boxa pentru teleconferințe oriunde doriți. Se potrivește cu ușurință în geanta dvs. pentru laptop pentru a o utiliza atunci când sunteți în deplasare, când lucrați de acasă, din camera de hotel sau vizitați un partener de afaceri.

Baterie cu o durată lungă de funcționare integrată



Bateria are o durată de funcționare de 8 ore când este utilizat în timpul unui apel și de până la 200 de ore în standby. Cablul USB inclus permite încărcarea ușoară și comodă.

Carcasă de călătorie pentru transport ușor

Carcasa de călătorie foarte ușoară și durabilă contribuie la protecția boxei în timpul călătoriilor, cu un design elegant și funcțional pentru un aspect profesional.

Premiile CES 2014 pentru inovație



Premiile CES 2014 pentru design inovator și inginerie Elegant, compact, beneficiind din plin de o

tehnologie inovatoare și intuitivă, boxa pentru conferințe WeCall Bluetooth® AECS7000 de la Philips este ideală pentru teleconferințe de pe smartphone-ul dvs. Cele patru microfoane omnidirecționale și anularea ecoului asigură conversații clare chiar și la 5 m depărtare.

Specificații

Tehnologia wireless Bluetooth®

- Versiune: V2.1 + EDR
- Gamă: 10 m (spațiu liber)
- Profile: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, (HFP acceptă vorbirea pe bandă largă)

Aplicația Philips WeCall

- Descărcare gratuită: Da, căutați „Philips WeCall”
- De pe Apple Store: Necesită versiunea iOS 4.3 sau o versiune ulterioară

Compatibilitate iPad

- Compatibil cu: iPad, iPad 2, iPad 4, iPad mini

Compatibilitate iPhone

- Compatibil cu: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5

Compatibilitate iPod

- Compatibil cu: iPod touch a 3-a generație, iPod touch a 4-a generație, iPod touch generația 5

Sunet

- Difuzoare încorporate: 1 x 2"
- Putere de ieșire: 2W
- Răspuns în frecvență: 140 -18.000 Hz
- Coeficient semnal/zgomot: >75 dB

Microfon

- Microfoane omnidirecționale: 4
- Preluare a vocii la 360 de grade de la: maxim 5 m distanță
- Suprimarea zgomotului și a ecoului

Confort

- Difuzor - vorbiți având mâinile libere
- Controlul volumului: Sus/Jos

Alimentare

- Putere de intrare: 5 V, 1 A
- Capacitate baterie: 3,7 V, 1000 mAh
- Tip de baterie: Litiu Ion Polimer
- Timp de convorbire: Până la 8 ore

Accesorii

- Toc de transport
- Cablu USB
- Ghid de inițiere rapidă

Dimensiuni

- Dimensiuni produs (L x $\hat{\times}$ A): 110 x 28 x 110 mm
- Greutate produs (g): 182



Data apariției 2014-10-22

Versiune: 5.2.7

12 NC: 8670 001 00807
EAN: 06 92341 07236 56

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Philips nu este responsabil pentru furtul bunurilor de valoare de orice fel care poate fi cauzat de utilizarea dispozitivului InRange.