

Philips  
Sistema Home Theater  
DVD SoundBar



HTS6100

## Sistema home theater 5.1 a componente unico

### con Ambisound

Ascolta l'audio surround 5.1 in qualsiasi posizione. Questo sistema integrato a un solo componente dotato di Ambisound può essere inserito sotto qualsiasi Flat TV e assicura un'esperienza di ascolto entusiasmante con un audio eccellente e una grande qualità dell'immagine.

#### Collega

- EasyLink per controllare tutti i dispositivi HDMI CEC con un unico telecomando
- Il collegamento Hi-Speed USB 2.0 consente di riprodurre video/musica da unità flash USB
- Il Link MP3 consente di riprodurre la musica da lettori multimediali portatili

#### Vivi

- Si adatta a qualsiasi Flat TV, in particolare ai TV da 37" o più grandi
- SoundBar con altoparlanti, amplificatori e lettore DVD integrati
- Posizionamento flessibile per l'installazione a parete, su tavolo o su supporto

#### Ascolta

- Ambisound per un audio surround 5.1 da un numero ridotto di altoparlanti
- Eccellente qualità dell'audio con tweeter soft dome & DoubleBASS
- FullSound™: nuova vita alla tua musica in MP3


#### Guarda

- HDMI 1080p con upscaling ad alta definizione per immagini più nitide

# PHILIPS

## In evidenza

### Ambisound

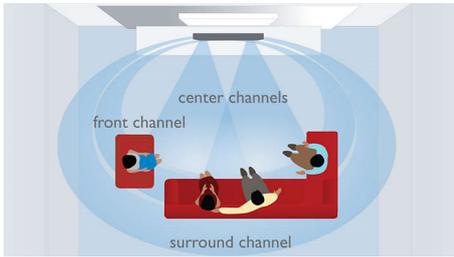

La tecnologia Ambisound è in grado di produrre audio surround multicanale davvero avvolgente con meno altoparlanti. Consente di provare un'esperienza audio 5.1 coinvolgente senza i limiti dovuti alla posizione d'ascolto fissa, alla forma o alle dimensioni della stanza e senza la confusione creata da tanti altoparlanti e cavi. Grazie agli effetti combinati dei fenomeni psicoacustici, l'elaborazione di array e la precisa angolatura dei driver, Ambisound fornisce un audio migliore con un minor numero di altoparlanti.

### SoundBar



SoundBar è una soluzione Home Theater "all-in-one" completa che offre una straordinaria qualità dell'audio surround del canale 5.1 per farti godere appieno i tuoi film preferiti. Grazie all'integrazione degli altoparlanti, gli amplificatori e il lettore DVD, SoundBar è quello che ci voleva per la tua televisione. Consente di trasformare il tuo salotto secondo le tue preferenze, offrendo una straordinaria esperienza audio multicanale - per i film che vuoi condividere con gli amici e la famiglia.

### Adatta a qualsiasi Flat TV



SoundBar dona al tuo salotto un'aria elegante e sofisticata. Progettata per flat TV con schermi da 94 cm (37") o più grandi, si adatta tuttavia a tutti i tipi di flat TV rispettando l'arredamento della tua casa e il tuo stile di vita.

### Eccellente qualità dell'audio




I tweeter soft dome & DoubleBASS garantiscono una qualità audio straordinaria. DoubleBASS cattura le basse frequenze ricreandole nella gamma udibile dei subwoofer, per riprodurre anche i bassi più profondi. I tweeter Soft Dome riproducono esattamente le frequenze alte e medie, migliorando la nitidezza totale e ampliando l'ambiente audio - per consentirti di ascoltare ogni cosa nella sua purezza.

### 1080p HDMI

HDMI 1080p con upscaling offre immagini nitide come il cristallo. Ora puoi guardare i film a definizione standard in altissima definizione, visualizzando maggiori dettagli e immagini più reali. La scansione progressiva (rappresentata da "p" in "1080p") elimina le righe tipiche degli schermi TV, garantendoti immagini straordinariamente nitide. Inoltre, HDMI è in


grado di effettuare una connessione digitale diretta che supporta segnali video HD digitali non compressi e segnali audio digitali multicanale, senza conversione dei segnali analogici; in tal modo le immagini sono impeccabili e la qualità audio è completamente priva di rumore.

### Collegamento Hi-Speed USB 2.0

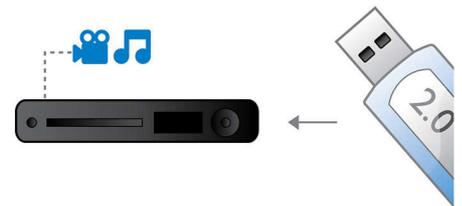

Il sistema Universal Serial Bus, o USB, è un protocollo standard che viene utilizzato per collegare semplicemente PC, periferiche e apparecchi elettrici. Le periferiche USB ad alta velocità consentono una velocità massima di trasferimento di 480 Mbps, rispetto ai 12 Mbps dei vecchi dispositivi USB. Grazie al collegamento Hi-Speed USB 2.0, basta collegare la tua periferica USB, selezionare il film, il file musicale o la foto e iniziare subito la riproduzione.

### Link MP3

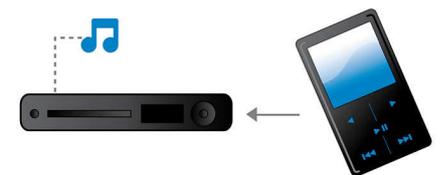

MP3 Link consente la riproduzione di file MP3 direttamente dal tuo lettore multimediale portatile sul tuo sistema Home Theater. Basta collegare il proprio lettore MP3 portatile al jack integrato MP3 Link e ascoltare la propria musica MP3 con la qualità audio superiore del sistema Home Theater Philips. MP3 Link porta la tua musica nel comfort del tuo salotto

# Specifiche

## Audio

- Funzioni audio avanzate: Controllo alti e bassi, Smart Surround, DoubleBass, Clear Voice, FullSound
- Sistema audio: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Impostazioni equalizzatore: Azione, Rock, Concert, Classic, Drama, Jazz, Giochi, Festa, News, Sport

## Altoparlanti

- Tipi di altoparlanti: Integrato con l'unità principale
- Gamma di frequenza subwoofer: 35-200 Hz
- Driver subwoofer: 1 woofer Long Throw da 6,5"
- Tipo di subwoofer: Attivo
- Driver altoparlanti: 2 tweeter Soft Dome da 1", 6 woofer tipo full range da 2,5"
- Impedenza subwoofer: 4 ohm
- Impedenza altoparlanti: 6 ohm

## Connettività

- Collegamenti frontali / laterali: USB, MP3 Line-in
- Collegamenti posteriori: Uscita HDMI, Uscita Component Video, SCART1 (CVBS, uscita RGB), Ingresso TV (audio, cinch), Connettori altoparlante Easy-Fit, Interconnessione (a Power Box)
- Subwoofer (Power Box): Antenna FM, Ingresso digitale coassiale, Ingresso AUX (cinch, 2 coppie), Interconnessione (all'unità principale)

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: FM
- RDS: Nome stazione

## Assorbimento

- Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo energetico in standby: <math>0,3\text{ W}</math>

## Accessori

- Accessori inclusi: Guida rapida, Manuale utente, Telecomando, Batterie per telecomando, Cavo SCART completo, antenna FM, Cavo di

interconnessione, Cavo alimentazione, Staffa per montaggio a parete, Foglio di garanzia internazionale

## Dimensioni (lxpxa)

- Spessore imballo: 347 mm
- Larghezza set: 958 mm
- Peso incluso imballaggio: 30,4 Kg
- Altezza imballo: 565 mm
- Altezza set: 163 mm
- Larghezza imballo: 1040 mm
- Profondità set: 141 mm
- Peso set: 7 Kg
- Peso subwoofer: 10 Kg
- Profondità subwoofer: 295 mm
- Altezza subwoofer: 440 mm
- Larghezza subwoofer: 295 mm

## Riproduzione audio

- Formato di compressione: MP3, WMA
- Supporti di riproduzione: CD Audio, CD-R/RW, Unità flash USB
- Velocità trasmissione MP3: 32-256 Kbps e VBR

## Immagine/Display

- Miglioramento dell'immagine: Alta definiz. (720p, 1080i, 1080p), Upscaling Video

## Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione immagini: JPEG
- Supporti di riproduzione: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Unità flash USB
- Immagine migliorata: Presentazione con musica di sottofondo, Ruota, Zoom

## Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Formati di compressione: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Sistema riproduzione videodischi: PAL, NTSC



Data di rilascio  
2024-04-19

Versione: 2.0.8

EAN: 87 12581 38866 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)