




Philips  
Cuffie in ear True Wireless

Driver da 8mm, chiuse sul retro  
Cancellazione attiva del rumore  
Black  
Bluetooth®

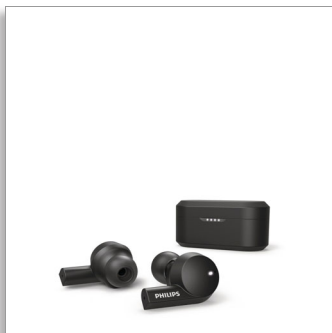

TAT5505BK

## Il tuo suono. Il tuo stile.

Che si tratti di musica o chiamate, queste eleganti cuffie True Wireless offrono prestazioni eccezionali. La cancellazione attiva del rumore elimina i rumori di fondo mentre l'app Philips Headphones consente di personalizzare l'audio. Togli un auricolare per mettere in pausa la musica.

### semplici e intelligenti

- Design elegante e sistema ibrido di cancellazione attiva del rumore
- Sensore IR. La musica viene messa in pausa quando togli un auricolare
- App Philips Headphones. Controllo audio personalizzato
- Doppio microfono per chiamate nitide. Modalità mono

### L'audio che desideri

- Custodia di ricarica. Fino a 20 ore di riproduzione
- Potenti driver al neodimio da 8 mm. Bassi potenti e audio nitido
- Modalità di avviso. Lascia entrare il mondo esterno quando ne hai bisogno
- Tubo acustico ovale. Cuscinetti in silicone

### Pronte per affrontare la giornata. O la nottata

- Connettività estremamente stabile. Comandi delle cuffie integrati
- Attiva facilmente l'assistente vocale del telefono
- Resistenza agli schizzi e al sudore IPX5

# PHILIPS

Cuffie in ear True Wireless

Driver da 8mm, chiuse sul retro Cancellazione attiva del rumore, Black, Bluetooth®

TAT5505BK/00


## In evidenza

### Design elegante



Oltre ad avere un aspetto eccezionale, queste cuffie True Wireless ti consentono di ascoltare meglio le tue canzoni preferite quando sei in movimento. La tecnologia ibrida di cancellazione attiva del rumore riduce i rumori esterni per evitare che interferiscano con l'ascolto della musica. La modalità di avviso ti permette di lasciar entrare il mondo esterno quando ne hai bisogno.

### App Philips Headphones

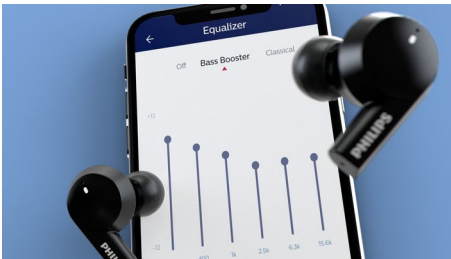

Migliora i bassi. Abbassa gli alti. L'app Philips Headphones ti dà il controllo della musica che stai ascoltando. Regola i livelli autonomamente o scegli uno stile audio predefinito. È inoltre

possibile passare da una modalità ANC preimpostata all'altra con un solo tocco.


### Doppio microfono per chiamate nitide

I due microfoni in ciascuna cuffia consentono di concentrarsi sul suono della voce, riducendo il rumore proveniente dall'ambiente circostante. Se ti trovi in un luogo più silenzioso e non hai bisogno di escludere il rumore durante la conversazione, la modalità mono ti consente di utilizzare un solo auricolare per parlare.

### Custodia di ricarica.

La custodia di ricarica offre fino a 20 ore di riproduzione, mentre con una sola ricarica le cuffie avranno un'autonomia di 5 ore (4,5 ore con cancellazione attiva del rumore). Una ricarica rapida di 15 minuti offre un'ora aggiuntiva. La ricarica della custodia tramite USB-C richiede due ore.

### Potente driver al neodimio da 8 mm

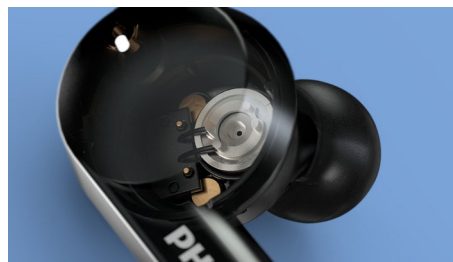

Per viaggiare, lavorare da casa o semplicemente rilassarsi. I driver da 8 mm offrono un audio eccellente per ogni brano, playlist e altro ancora. Se rimuovi un

auricolare, la musica viene messa in pausa. Reinsersilo e la musica riprenderà.

### Tubo acustico ovale.

Il tubo acustico di forma ovale si adatta comodamente e saldamente all'orecchio ottimizzando l'isolamento acustico passivo. Puoi scegliere tra cuscinetti in silicone di misura piccola, media e grande, per un comfort garantito.

### Connettività estremamente stabile

Le cuffie sono pronte per l'associazione nel momento in cui vengono estratte dalla custodia di ricarica. Una volta associate, ricorderanno l'ultimo dispositivo a cui sono state associate. I comandi tattili su ciascun auricolare consentono di controllare facilmente la musica, le chiamate e il volume.

### Resistenza al sudore IPX5

Grazie alla classificazione IPX5, le cuffie True Wireless sono completamente resistenti agli schizzi. Non temono né sudore né pioggia improvvisa.

# Specifiche

## Accessori

- Guida rapida
- Cavo USB: Cavo USB-C
- Cuscinetti: 3 misure

## Funzioni utili

- Gestione chiamata: Risposta/Fine chiamata, Rifiuto chiamata, Alternare 2 chiamate

## Connettività

- Microfono: Microfono incorporato
- Profili Bluetooth: AVRCP, A2DP, HSP, Formato streaming: SBC
- Versione Bluetooth: 5,0
- Distanza massima: Fino a 10 m

## Design

- Colore: Black

## Assorbimento

- Tipo di batteria: Ioni di litio
- Autonomia di riproduzione: 5+15 ora
- Tempo di stand-by: 200 ore
- Tempo conversazione: 5+15 ore
- Tempo di carica: 2 ora

## Audio

- Sistema acustico: Chiuso
- Membrana: PET
- Risposta in frequenza: 20 - 20.000 Hz
- Tipo di magnete: NdFeB
- Diametro altoparlante: 8 mm
- Impedenza: 16 Ohm
- Potenza in ingresso massima: 5 mW
- Sensibilità: 105 dB (1 kHz)

## Scatola esterna

- Numero di confezioni consumatori: 24
- Scatola esterna (L x L x A): 32,2 x 22,7 x 42 cm
- Peso lordo: 5,52 Kg
- Tara: 3,456 Kg
- GTIN: 1 48 95229 11038 7
- Peso netto: 2,064 Kg

## Scatola interna

- Numero di confezioni consumatori: 3
- Scatola interna (L x L x A): 15 x 10,5 x 19,7 cm
- Peso lordo: 0,633 Kg
- Tara: 0,375 Kg
- GTIN: 2 48 95229 11038 4
- Peso netto: 0,258 Kg

## Dimensioni del prodotto

- Dimensioni prodotto (L x A x P):  
3,2 x 3,6 x 7,4 cm
- Lunghezza cavo: 0 cm
- Peso: 0,057 Kg

## Dimensioni dell'imballo

- Tipo di imballaggio: Cartone
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi
- Dimensioni imballaggio (L x A x P):  
9,5 x 17,5 x 4,5 cm
- Peso lordo: 0,164 Kg
- Peso netto: 0,086 Kg
- Tara: 0,078 Kg
- EAN: 48 95229 11038 0
- Numero di prodotti inclusi: 1

## UPC

- UPC: 8 40063 20158 3



Data di rilascio  
2022-05-12

Versione: 10.1.3

12 NC: 8670 001 68236  
EAN: 48 95229 11038 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

