


Philips
Home Theater com DVD



HTP3350KM

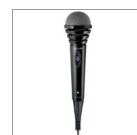

Aproveite o máximo - DVD ou USB

com USB 2.0 Media Link

O aparelho dos seus sonhos, com qualidade de imagens incrível, super-realista e capacidade de reproduzir praticamente todos os discos! Com este aparelho de DVD Philips, seu entretenimento cinematográfico e musical está garantido.

Mais vida para o áudio e o vídeo

- Processamento de vídeo de 12 bits/108 MHz para imagens nítidas e naturais
- Progressive Scan por vídeo componente para qualidade de imagem otimizada

Reproduza todos os seus filmes e músicas

- Reproduz CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW e DVD-R/RW
- Certificado DivX para reprodução padrão de vídeos DivX
- Reproduz DivX, MP3, WMA e fotos JPEG de câmera digital

Curta um karaokê maravilhoso

- Pontuação do karaokê para divertidos e empolgantes concursos musicais em casa

Ligue e aproveite os diversos recursos

- O Hi-Speed USB 2.0 Link reproduz vídeos/músicas de uma unidade flash USB
- O Media Copy transfere fotos e músicas para unidades flash USB


Fácil de usar

- Criação de arquivos MP3 com apenas um toque diretamente de CDs para dispositivos USB

PHILIPS
sense and simplicity

Destaques

Certificado DivX

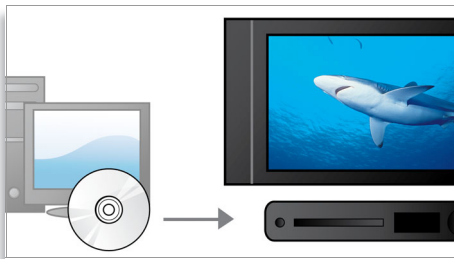

Com suporte DivX, você poderá desfrutar de vídeos codificados com DivX no conforto da sua sala. O formato de mídia DivX é uma tecnologia de compactação de vídeo com base em MPEG4 que permite salvar arquivos grandes como filmes, trailers e vídeos musicais em mídia como CD-R/RW e discos DVD graváveis.


Pontuação do karaokê



Suas sessões de Karaokê ficarão muito mais animadas com o Karaokê com Pontuação.

Deixe que seu desempenho seja julgado para poder se aprimorar ou para competições entre amigos. O Karaokê com Pontuação classifica automaticamente seu desempenho e exibe uma imagem engraçada relacionada ao modo como você se saiu. É diversão que não acaba mais!

Hi-Speed USB 2.0 Link

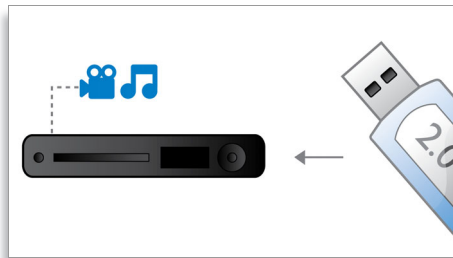

USB (Universal Serial Bus) é um padrão de protocolo usado de forma conveniente para conectar PCs, periféricos e equipamentos eletrônicos de consumo. Dispositivos USB de alta velocidade apresentam uma taxa de transferência de dados de até 480 Mbps - superior aos 12 Mbps dos dispositivos USB originais. Com o link USB 2.0 de alta velocidade, basta conectar seu dispositivo USB, selecionar o filme, a música ou a foto e reproduzir.

Criação de arquivos MP3 com apenas um toque

Converta o conteúdo de seus CDs favoritos em arquivos MP3 em seu produto Philips e armazene esse conteúdo diretamente em um thumbdrive ou no seu aparelho de MP3 por meio de um cabo USB. Aproveite a comodidade de criar arquivos MP3 em casa, sem usar um PC, mesmo com o CD sendo reproduzido.

Progressive Scan

O Progressive Scan duplica a resolução vertical da imagem, resultando em uma imagem muito mais nítida. Em vez de enviar para a tela primeiro o campo composto pelas linhas ímpares e, depois, enviar o campo com as linhas pares, os dois campos são projetados ao mesmo tempo. A imagem completa é criada instantaneamente, usando a resolução máxima. Nessa velocidade, o olho humano vê uma imagem mais nítida, sem estrutura linear.

Reprodução completa

Reproduza praticamente todos os formatos de mídia que desejar: DivX, MP3, WMA ou JPEG. Experimente a praticidade imbatível da incrível capacidade de reprodução e o prazer de compartilhar arquivos de mídia em sua TV ou Home Theater no conforto da sua sala.



Especificações

Imagem/tela

- Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Aprimoramento de imagens: Progressive Scan, Video Upsampling

Som

- Conversor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Resposta em frequência: 30 a 20.000 Hz
- Relação sinal/ruído: 90
- Distorção e ruído (1kHz): 65 dB
- Diafonia (1kHz): 70 dB
- Faixa dinâmica (1kHz): 80 dB
- Sistema de áudio: Dolby Digital

Reprodução de vídeo

- Mídia de reprodução: CD, CD-R/CD-RW, CD/SVCD de vídeo, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-Vídeo, DivX
- Formatos de compactação: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Sistema de reprodução de discos: NTSC, PAL

Reprodução de áudio

- Mídia de reprodução: CD, CD de MP3, MP3-DVD, CD de WMA, CD-R/RW, CD de áudio
- Taxas de transferência de MP3: 32 a 320 kbps
- Formato de compactação: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM

Reprodução de imagem estática

- Mídia de reprodução: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Foto CD, Kodak Foto CD
- Formato de compactação de imagens: JPEG
- Aprimoramento de imagens: Virar fotos, Girar, Apresentação de slides, Zoom, Apresentação de slides c/reprod. de MP3

Aplicações de multimídia

- Conexões multimídia: Dispositivo de classe de

memória USB

- Formatos de reprodução: DivX, Imagens estáticas JPEG, MP3

Conectividade

- Conexões frontais / laterais: Microfone, USB
- Conexões traseiras: Saída áudio analógico E/D, Saída Vídeo Composto (CVBS), Saída digital coaxial, Saída progressiva Vídeo Componente

Praticidade

- Proteção infantil: Censura dos pais, Censura para crianças
- Idiomas do menu OSD: Inglês, Português (Brasil), Espanhol

Alimentação

- Consumo de energia: <10 W
- Fonte de alimentação: 50/60 Hz, 110 a 240 V
- Consumo de energia no modo de espera: < 0,8 W

Acessórios

- Acessórios inclusos: Duas pilhas AAA, Cabo de áudio/vídeo, Controle remoto, Folheto de garantia mundial, Manual do Usuário, Cabo de alimentação, Adaptador de VDE para 2 pinos chatos, Microfone

Dimensões

- Dimensões do aparelho (L x A x P): 360 x 38 x 210 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 430 x 454 x 297 mm
- Profundidade dos alto-falantes: 101 mm
- Altura dos alto-falantes: 253 mm
- Dimensões do subwoofer (L x A x P): 110 x 300 x 261 mm
- Largura dos alto-falantes: 101 mm



Data de emissão
2010-09-29

Versão: 1.1.2

12 NC: 8670 000 65468
EAN: 87 12581 55335 7

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* É necessário usar o adaptador fornecido em todos os países da América Latina, exceto no Brasil.
* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.