

Philips  
Microsistem Hi-Fi din  
componente

Stație de andocare pentru iPhone/iPod

Dome tweeter 100 W



DCM713



## Muzică de înaltă fidelitate

Redați muzică și reîncărcați-vă iPhone-ul/iPod-ul cu microsistemul Hi-Fi Philips DCM713. Boxele cu finisaj premium negru deosebit de lucios și carcasa din aluminiu adaugă o notă de clasă, în timp ce tweeterele dome furnizează un sunet detaliat și natural.

### Savurați muzica din diverse surse

- Utilizați și încărcați dispozitivul dvs. iPhone/iPod
- Savurați muzica MP3 sau WMA direct din dispozitive USB portabile
- Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
- Tuner digital FM pentru presetarea a până la 20 de posturi

### Pentru o experiență audio mai bogată

- Dome tweeter pentru sunet detaliat și natural
- Controlul frecvențelor înalte și joase asigură obținerea sunetului dorit
- Putere totală de ieșire 2x50 W RMS

### Finisaj Premium, cu materiale de calitate

- Carcasă cu suprafață de aluminiu
- Boxe negre de lemn, lăcuite


**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Repere

### Dome tweeter

Tweeterele Dome reproduc clar frecvențele înalte și medii care îmbunătățesc claritatea totală a sunetului din boxe. Asigurând un mix armonios de sunete variate nedistorsionate, acestea oferă claritate vocală detaliată și puritate a tonurilor instrumentale, echilibrând prin urmare sunetul general atunci când sunt utilizate cu o combinație de woofere.

### Utilizați și încărcați dispozitivul dvs. iPhone/iPod

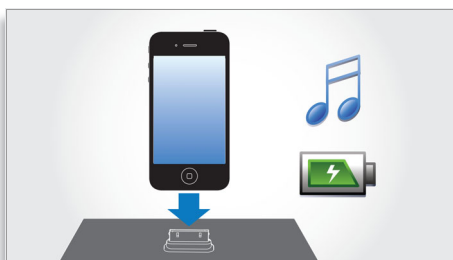

Bucurați-vă de muzica MP3 preferată în timp ce încărcați dispozitivul iPhone/iPod! Stația vă permite conectarea dispozitivului portabil direct la sistemul cu stație de andocare pentru

a putea asculta muzica preferată cu un sunet superb. De asemenea, aceasta încarcă dispozitivul iPhone/iPod în timpul redării, astfel încât să vă puteți bucura de muzică și să nu trebuiască să vă preocupe epuizarea bateriei dispozitivului portabil. Sistemul cu stație de andocare vă încarcă automat dispozitivul portabil în timp ce este andocat.

### Control înalte și joase

Frecvențele înalte (treble) și cele joase (bass) controlează nivelul sunetelor de înaltă și joasă frecvență ale sistemului audio. Utilizând tastele Sus și Jos, ascultătorul poate crește sau descrește nivelul frecvențelor înalte sau joase, accentuând sau diminuând aportul acestora. De asemenea, pot fi acceptate nivelurile prestabilite, pentru a asculta muzica la setările inițiale. Controlul frecvențelor înalte și al basului vă permite să ascultați muzică așa cum doriți.

### USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA



Conectați memoria flash la portul USB al sistemului dvs. Hi-Fi Philips. Muzica dumneavoastră stocată în format digital va fi redată direct din dispozitiv. Acum puteți savura momentele preferate împreună cu familia și prietenii.



# Specificații

## Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2 x 50 W
- Caracteristici superioare sunet: Control înalte și joase, Volum

## Difuzoare

- Tipuri de difuzoare: Dome tweeter
- Difuzor principal: Woofer de 5", Sistem de boxe Bass Reflex, Grile pt. boxe detașabile

## Redare audio

- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Unitate flash USB
- Moduri redare disc: Repetare piesă/integrală/program, Redare aleatorie, 20 de piese programabile, Derulare înainte/înapoi, Căutare melodii următoare/anterioară
- Tip încărcător: Automat, Tavă
- Acceptă etichete ID3
- Moduri USB Direct: Derulare rapidă înapoi/Derulare rapidă înainte, Redare/Pauză, Piesă anterioară/Piesă următoare, Redare program, Repetare, Shuffle, Stop
- Mod de redare din suport: Încărcare iPhone, Încărcare iPod, Repede înainte și înapoi, Melodia următoare și anterioară, Redare și Pauză

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM Stereo
- Reglare automată digitală
- Caracteristici superioare tuner: Memorare automată
- RDS: Tip program, Nume post de radio, Reglare ceas prin RDS
- Presetări de posturi: 20

## Conectivitate

- Căști: 3,5 mm
- Alte conexiuni: Antenă FM

- Intrare cu jack stereo de 3,5 mm: Legătură MP3
- Conexiuni spate: Intrare AUX

## Confort

- Alarmer: Alarmă CD, Alarmă radio, Timer Sleep, Alarmă USB, Alarmă iPod
- Ceas: Pe afișajul principal
- Tip ecran: Afișaj VFD
- Eco Power Standby: 1 W
- Indicații: Mod DIM

## Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, Antenă FM
- Ghid de inițiere rapidă: Engleză, Germană, Olandeză, Franceză, Spaniolă, Italiană
- Telecomandă: Telecomandă cu 40 de taste cu baterie cu litiu
- Manual de utilizare: 16 limbi

## Dimensiuni

- Dimensiuni boxă principală (L x Î x A): 160 x 255 x 231 mm
- Dimensiuni set (L x Î x A): 277 x 98 x 247 mm
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 410 x 430 x 325 mm

## Alimentare

- Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz

## Compatibilitate iPod

- Compatibil cu: iPod, iPod a 5-a generație, iPod clasic, iPod mini, iPod nano prima generație, iPod nano a 2-a generație, iPod nano a 3-a generație, iPod nano a 4-a generație, iPod tactil, iPod tactil a 2-a generație, iPod cu afișaj color

## Compatibilitate iPhone

- Compatibil cu: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS



Data apariției 2012-08-28

Versiune: 3.1.3

12 NC: 8670 000 55708  
EAN: 87 12581 50110 5

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)