




Philips Draadloze telefoon

Antwoordapparaat met 25 min.
opnametijd

Display 1,6 inch, oranje verlichting
Luidsprekertelefoon

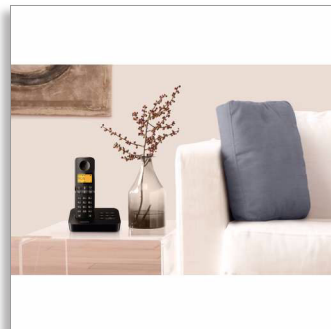

D2051B



Handsfree bellen

Geweldige geluidsweergave, ook als u de telefoon niet aan uw oor houdt, zodat u volledig handsfree kunt bellen. Dankzij de eenvoudige Plug & Play-installatie, het gebruiksvriendelijke menu en het ingebouwde antwoordapparaat is bellen eenvoudiger dan ooit.

Prettig en eenvoudig

- Afzonderlijke handset met luidspreker voor gemakkelijk handsfree telefoneren
- Maximaal 25 minuten voor berichten op uw antwoordapparaat
- Ruwe achterzijde voor een stevige grip
- Eenvoudig afleesbaar grafisch display van 4,1 cm (1,6") met achtergrondverlichting
- Menu in verscheidene lokale talen
- Tot wel 16 uur spreektijd met één keer opladen
- Programmeerbare sneltoetsen voor snel bellen
- Nummerherkenning, zodat u altijd weet wie u belt*

Crystal Clear Sound

- Parametrische equalizer zorgt voor een puur en helder geluid
- Geoptimaliseerd antenne-ontwerp voor een fantastische ontvangst in elke kamer
- Geavanceerde geluidstesten en afstemmen voor een fantastische geluidskwaliteit

Milieuvriendelijk product

- Lage straling en laag energieverbruik

PHILIPS


Kenmerken

Geavanceerde geluidstesten



We testen de geluidskwaliteit van onze DECT-telefoons op dezelfde manier als professionele fabrikanten van hoofdtelefoons. Door gebruik te maken van een geavanceerde oorsimulator kunnen we op een nauwkeurige manier nabootsen hoe mensen daadwerkelijk horen. Hierdoor kunnen onze akoestische technici zaken als frequentierespons, vervorming en algehele gehoorperceptie meten en afstemmen, en zo tot de perfecte reproductie van stemgeluid kunnen komen voor zowel handset- als handsfreemodi.

Parametrische equalizer

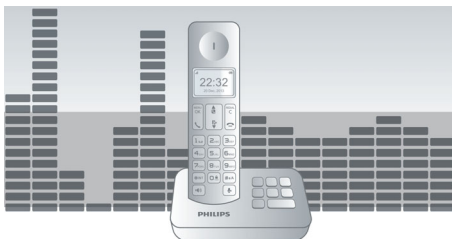

Onze telefoons maken tijdens de digitale geluidsverwerking gebruik van parametrische equalisatie om de geluidsrespons af te stemmen en terug te voeren naar de lineaire frequentieresponscurve. Dit zorgt voor een puur en helder geluid in elk gesprek.

Geoptimaliseerd antenne-ontwerp



Ons geoptimaliseerde antenne-ontwerp zorgt voor een sterke en stabiele ontvangst, zelfs in

ruimten waar draadloze transmissie moeilijk is. U kunt nu overal in uw huis telefoneren en genieten van lange, ononderbroken gesprekken, zelfs wanneer u rondloopt.

Display van 4,1 cm (1,6")

Eenvoudig afleesbaar grafisch display van 4,1 cm (1,6") met achtergrondverlichting

Luidsprekertelefoon met handset



De handsfree modus maakt gebruik van een ingebouwde luidspreker om de stem van de beller te versterken, zodat u tijdens een gesprek kunt praten en luisteren zonder de telefoon aan uw oor te houden. Dit is vooral nuttig als u het gesprek met meerdere mensen wilt volgen of als u tijdens het gesprek aantekeningen wilt maken.

Menu in lokale talen



Geniet van gemakkelijke instelling, navigatie en controle met een intuïtief menu dat beschikbaar is in lokale talen.

Programmeerbare sneltoetsen




Het is nu eenvoudiger dan ooit om uw dierbaren te bellen. Met eenvoudig one-touch kiezen hoeft u nooit meer naar hun nummers te zoeken. U kunt tot 2 sneltoetsen programmeren voor direct bellen.

Antislipbehuizing



De achterkant van de handset is voorzien van een speciale structuur voor extra comfort en een betere grip.

Maximaal 25 minuten opnemen

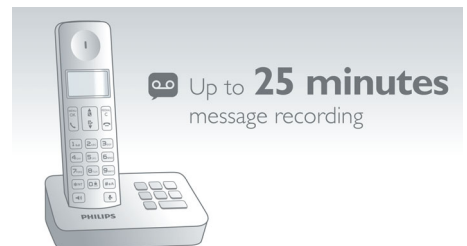

Maximaal 25 minuten voor berichten op uw antwoordapparaat

Specificaties

Beeld/scherm

- Schermgrootte: 4,1 cm (1,6")
- Achtergrondverlichting: ja
- Kleur van achtergrondverlichting: Oranje
- Schermtype: Dot-matrix met 1 regel plus pictogrammen van 2 regels

Antwoordapparaat

- Capaciteit opnametijd: maximaal 25 minuten
- Vooraf opgenomen uitgaand bericht (OGM)
- Berichtenteller op basisstation: LED (licht oranje)
- Luidspreker op basisstation
- Bediening van antwoordapparaat:: vanaf basis of handset

Geheugencapaciteit

- Telefoonboek: 50 namen en nummers
- Capaciteit nummerherhalingslijst: 10 laatste nummers
- Gegevens in gesprekkenlog: 20 vermeldingen
- Telefoonboek opslaan in basis

Geluid

- Volumeregeling op handset
- Ringtones op handset: 10, polyfoon

Gemak

- Menustructuur in de handset: Menulijst
- Signaalsterkte-indicator: Indicator met 3 balkjes
- Batterijniveau-indicator: Batterijpictogram met 3 balkjes
- Datum-/tijdsaanduiding
- Toetsen op het basisstation: Paging-toets
- Indicator voor batterij opladen
- Oplaadtijd: 8 uur
- Programmeerbare sneltoetsen: Toets 1 en 2
- Gespreksbeheer: Wisselgesprek*, Nummerherkenning*, Mute-functie microfoon, Gemiste gesprekken, Ontvangen gesprekken
- Toetsgeluid in-/uitschakelen
- Automatisch ophangen

- Meerdere basisstations mogelijk: 1
- Mogelijkheid voor meerdere handsets: Maximaal 4
- Luidsprekertelefoon - handsfree praten
- Bereik: Open veld < 300 m; binnen < 50 m
- Tot 16 uur spreektijd
- Snoerlengte: 1,8 m
- Netsnoerlengte: 1,8 m
- Antislipbehuizing: Cirkelvormige textuur
- Tot 180 uur stand-bytijd
- Blokkering van toetsenpaneel

Vermogen

- Batterijcapaciteit: 550 mAh
- Batterijtype: Oplaadbare AAA NiMH-batterijen
- Netstroom: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Energieverbruik: < 0,75 W

Beveiliging

- Transmissie-encryptie: Ja

Netwerkfuncties

- Compatibel: GAP

SAR-waarde

- Philips-handsets: < 0,1 W/kg

Ecologisch ontwerp

- ECO+
- Volledige ECO-modus (NEMO)

Afmetingen van de verpakking

- EAN: 87 12581 66481 7
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Dummy
- Type schap: Dummy
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 18,5 x 13,6 x 8 cm
- Brutogewicht: 0,485 kg
- Nettogewicht: 0,382 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,103 kg



Publicatiedatum
2015-02-20

Versie: 3.1.5

12 NC: 8670 000 96943
EAN: 08 71258 16648 17

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com