

Philips
Blu-ray Disc-/DVD-Player

3D-Wiedergabe
DivX Plus HD

BDP2180



Genießen Sie 3D zu Hause

Mit Blu-ray 3D

Dieser Philips Blu-ray-DVD-Player bietet einen atemberaubenden 3D-Effekt und die Konvertierung auf 1080p. Somit bringt er Ihnen Bildtiefe und Action zum Greifen nah und lässt Sie mitten ins Geschehen eintauchen, selbst bei Filmen auf DVD!

Mehr hören

- Dolby TrueHD für HiFi-Sound

Mehr sehen

- DVD Video-Upscaling auf 1080p über HDMI für Bilder in annähernder HD-Qualität
- 3D Blu-ray Disc-Wiedergabe für ein Full HD 3D-Erlebnis zu Hause
- Full HD 1080p für gestochen scharfe Bilder
- Zertifiziertes DivX Plus HD für High Definition DivX-Wiedergabe
- Untertitelverschiebung für Breitbild ohne fehlende Untertitel

Mehr genießen

- Genießen Sie all Ihre Filme und Ihre Musik von CDs und DVDs
- Verwandeln Sie Ihr Smartphone in eine Fernbedienung für Philips AV-Produkte
- SimplyShare – Verbinden und Übertragen aller Entertainmentinhalte kabellos
- EasyLink zur Steuerung aller HDMI-CEC-Geräte über eine einzige Fernbedienung
- Genießen Sie mit BD-Live (Profil 2.0) Blu-ray-Bonusmaterial im Internet
- USB 2.0 zur Video-/Musikwiedergabe von USB-Flash-/Festplattenlaufwerken

PHILIPS

Besonderheiten

BD-Live (Profil 2.0)



BD-Live eröffnet Ihnen neue Möglichkeiten in der Welt des High Definition. Erhalten Sie aktuelle Inhalte, indem Sie einfach Ihren Blu-ray Disc-Player mit dem Internet verbinden. Es erwarten Sie interessante Neuigkeiten wie exklusive Downloads, Live-Events, Live-Chats, Spiele und Online-Shopping. Nutzen Sie High Definition optimal mit Blu-ray Disc-Wiedergabe und BD-Live.

3D Blu-ray Disc-Wiedergabe




Full HD 3D vermittelt die das Gefühl von Tiefe für ein einzigartiges, echtes Kinoerlebnis zu Hause. Für das linke und rechte Auge werden in 1920 x 1080 Full HD-Qualität separate Bilder aufgenommen und mit hoher Geschwindigkeit abwechselnd auf dem Bildschirm abgespielt. Wenn Sie das Bild betrachten, verwenden Sie eine spezielle Brille, bei der die rechte und linke Linse so geöffnet und geschlossen werden, dass ein alternatives Bild synchron angezeigt wird. So entsteht ein Full HD 3D-Fernseherlebnis.

Zertifiziertes DivX Plus HD



DivX Plus HD auf Ihrem Blu-ray-Player und/oder DVD-Player bietet die neueste DivX-Technologie, damit Sie HD-Videos und Filme aus dem Internet direkt auf Ihrem Philips HDTV oder PC genießen können. DivX Plus HD unterstützt die Wiedergabe von DivX Plus-Inhalten (H.264 HD Video mit hochwertigem AAC-Format in einem MKV-Dateicontainer) und auch frühere Versionen von DivX Video bis zu 1080p. DivX Plus HD bietet Ihnen ein echtes HD Digital Video-Erlebnis.

Dolby TrueHD

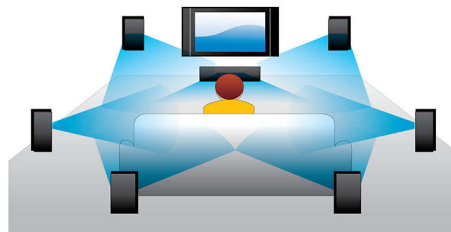

Dolby TrueHD bietet besten Sound von Ihren Blu-ray Discs. Die Audiowiedergabe ist praktisch nicht zu unterscheiden vom Studio-Master. So hören Sie das, was Sie laut Hersteller hören sollten. Dolby TrueHD vervollständigt ihr hochauflösendes Home Entertainment Erlebnis.

DVD Video-Upscaling



HDMI 1080p Upscaling liefert kristallklare Bilder. DVD-Filme in Standardauflösung können Sie jetzt in High Definition-Auflösung genießen – mit besserem Detailkontrast und wirklichkeitsgetreueren Bildern. Progressive Scan (durch das "p" in "1080p" gekennzeichnet) eliminiert die auf Fernsehbildschirmen vorherrschende Zeilenstruktur, wodurch ebenfalls makellos scharfe Bilder erzeugt werden. Außerdem können über HDMI unkomprimierte digitale HD-Videosignale und digitale Mehrkanal-Audiosignale direkt und digital übertragen werden. Weil keine Umwandlung auf Analogsignale mehr erforderlich ist, liefert HDMI perfekte Bild- und Tonqualität ohne jedes Rauschen.

EasyLink



Mit EasyLink können Sie mehrere Geräte, wie z. B. DVD-Player, Blu-ray-Player, Soundbar-Lautsprecher, Home Entertainment-Systeme und Fernseher, über eine einzige Fernbedienung steuern. Verwendet wird hierzu das Branchenstandardprotokoll HDMI CEC, das über das HDMI-Kabel die gemeinsame Nutzung von Funktionen zwischen den Geräten ermöglicht. Mit nur einem Tastendruck können Sie alle angeschlossenen HDMI CEC-kompatiblen Geräte gleichzeitig steuern. Funktionen wie Standby und Wiedergabe können nun mit hohem Bedienkomfort ausgeführt werden.



Daten

Ton

- Verbesserung der Soundqualität: Nachtmodus
- Soundsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + Digital-Ausgang

Anschlüsse

- Vordere Anschlüsse: USB 2.0
- Rückseitige Anschlüsse: Koaxialer Digital-Ausgang, Ethernet, HDMI-Ausgang

Außenkarton

- EAN: 87 12581 67250 8
- Länge: 35,5 cm
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 1
- Breite: 27,9 cm
- Bruttogewicht: 1,56 kg
- Höhe: 8,7 cm
- Nettogewicht: 1,2 kg
- Eigengewicht: 0,36 kg

Komfort

- BD-Live (1 GB USB-Speicher erforderlich)
- Schutz von Minderjährigen: Elterliche Kontrollmöglichkeit
- EasyLink (HDMI-CEC): Untertitelunterstützung im Format 21:9, System-Start, Standby-Modus auf Knopfdruck, Weiterleitung der Fernbedienungssignale
- Upgradefähige Firmware: Firmware-Upgrade über USB, Online-Aktualisierung der Firmware

Leistung

- Stromverbrauch: 11 W
- Stromversorgung: 220–230 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: <1 W

Verpackungsmaße

- Höhe: 27,9 cm
- Verpackungsart: Dummy
- Regalaufstellung: Dummy
- Breite: 35,5 cm
- Tiefe: 8,7 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 67250 8
- Bruttogewicht: 1,56 kg
- Nettogewicht: 1,2 kg
- Eigengewicht: 0,36 kg

Produktabmessungen

- Höhe: 3,95 cm
- Breite: 31 cm

- Tiefe: 21,7 cm
- Gewicht: 1,02 kg

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: 2 AAA-Batterien, CD-R (Bedienungsanleitung), Produktregistrierungskarte, Kurzanleitung, Fernbedienung

Abmessungen

- Gewicht (inkl. Verpackung): 2,0 kg
- Verpackung (B x H x T): 420 x 90 x 303 mm
- Produkt (B x H x T): 310 x 40 x 203 mm
- Produktgewicht: 1,25 kg

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Dateiformat

- Audio: aac, mka, MP3, WMA
- Video: avi, divX, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Bild: GIF, JPEG, JPG

Bild/Anzeige

- Bildformat: 16:9, 21:9, 4:3
- D/A-Konverter: 12 Bit/148 MHz
- Bildoptimierung: Hochauflösend (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video Upscaling

Optische Wiedergabemedien

- Wiedergabefähige Discs: AVCHD, BD, BD-R/BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Standbildwiedergabe

- Komprimierungsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildverbesserung: Drehen, Diashow mit Musikwiedergabe, Zoom

Videowiedergabe

- BD-Region-Code: B
- Komprimierungsformate: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Disc-Wiedergabemodi: A-B Wiederholen, Winkel, Discmenü, Pause, Repeat, Wiedergabe vom letzten Stopp forts., Vorwärts/rückwärts suchen, Skip, Langsam vorwärts, Standard-Wiedergabe, Zoom
- Video-Verbesserung: Deep Color, Progressive Scan, Video Upscaling, x.v. Color
- DVD-Region-Code: 2



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 3.0.7

EAN: 87 12581 67250 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com