

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/support



SSC5001
SSC5002
SSC5011
SSC5012



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier	14
--	----

1	Vigtige sikkerhedsinstruktioner	2
	Høresikkerhed	2
	Generelle oplysninger	2

2	Dit trådløse stetoskop	3
	Hvad er der i kassen	3
	Oversigt over stetoskopet	4
	Oversigt over dockingstationen	4

3	Kom godt i gang	5
	Tilslutning	5
	Isæt de medfølgende batterier	6
	Oplad stetoskopet	6

4	Brug af stetoskopet	8
	Automatisk tænd/sluk	8
	Juster lydstyrken	8
	Juster balancen mellem venstre og højre side	8
	Forstærk den omgivende lyd	8
	Equalizer (EQ)	8
	Opbevaring og opladning af stetoskopet	8

5	LED- og lydindikator	10
	LED-indikator	10
	Lydindikator	10

6	Rengøring og vedligeholdelse	11
	Rengør stetoskopet og dockingstationen	11
	Rens ørepropperne	11

7	Tilbehør	12
----------	-----------------	-----------

8	Tekniske data	13
----------	----------------------	-----------

9	Meddelelse	14
	Overensstemmelseserklæring	14
	Overholdelse af EMF	14

10	Ofte stillede spørgsmål (FAQ)	15
-----------	--------------------------------------	-----------

1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Høresikkerhed



Fare

- For at undgå høreskader skal du begrænse den tid, hvor du bruger hovedtelefonerne ved høj lydstyrke og indstille lydstyrken til et sikkert niveau. Jo højere lydstyrke, desto kortere er den sikre lyttetid.

Sørg for, at følgende retningslinjer overholdes, når du bruger headsettet.

- Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.
- Vær omhyggelig med ikke at justere lydstyrken kontinuerligt opad, efterhånden som din hørelse tilpasser sig lydniveauet.
- Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig.
- Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt farlige situationer.
- Ekstremt lydtryk fra øre- og hovedtelefoner kan forårsage hørenedsættelse.
- Brug af hovedtelefoner med begge ører dækket under kørsel i bil kan ikke anbefales og kan være ulovligt ved kørsel i nogle områder.
- Af sikkerhedsmæssige grunde bør distraktioner fra musik eller telefonopkald undgås, mens der køres i trafikken eller i andre potentielt farlige omgivelser.

Generelle oplysninger




Advarsel

- For at undgå brand eller stød: Hold altid dette produkt tørt. Udsæt det ikke for stærk varme fra varmeapparater eller direkte sollys.
- Der må ikke placeres åben ild, som f.eks. tændte stearinlys, i nærheden af apparatet.
- Undgå at nedsænke produktet i vand.
- For at rengøre produktet: Brug et let fugtigt vaskeskind. Undgå at bruge rengøringsmidler, der indeholder alkohol, sprit, ammoniak eller slibemidler, da de kan beskadige produktet.
- Skil ikke produktet ad.
- Undgå at bruge eller opbevare produktet på et sted, hvor temperaturen er under 0 °C (32 °F) eller over 40 °C (104 °F), da dette kan afkorte batterilevetiden.
- Produktet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- Strømtikket på AC/DC-adapteren bruges til at frakoble produktet og skal derfor kunne betjenes nemt.
- Brug kun de medfølgende batterier.
- Andre typer genopladelige eller alkaline-batterier kan ikke oplades med dette system.
- Batterier (installeret batteripakke eller batterier) må ikke udsættes for ekstrem varme fra f.eks. sol, ild eller lignende.
- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.

2 Dit trådløse stetoskop


Hvad er der i kassen

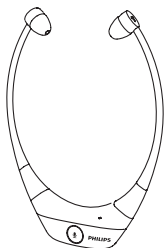

*Philips trådløst stetoskop



Dockingstation

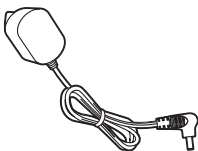

Strømadapter



3,5 mm lyd kabel



Optisk kabel



RCA-adapter



*Genopladeligt litiumionpolymerbatteri



Ekstra ørepropper (x 2 par)



Brugervejledning




Lynvejledning



Bemærk


- *I pakker med to stetoskoper er der et ekstra stetoskop og batteri.

Oversigt over stetoskopet

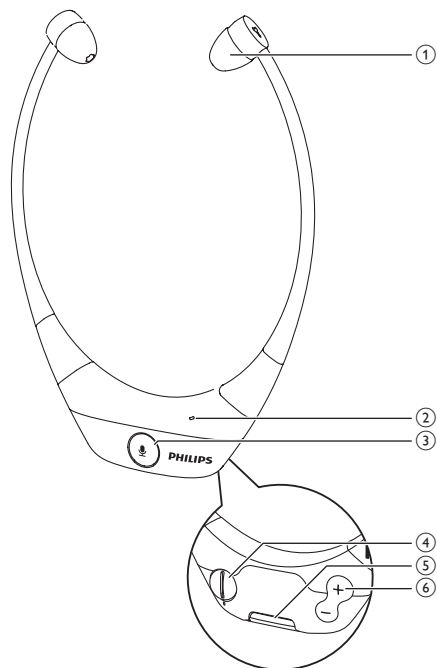

- ① Øreprop
- ② Indikator for trådløs/omgivende tilstand
- ③ Knap til trådløs/omgivende tilstand
- ④ Styring af balance mellem venstre/højre side
- ⑤ Batteri
- ⑥ Knap til lydstyrkekontrol

Oversigt over dockingstationen

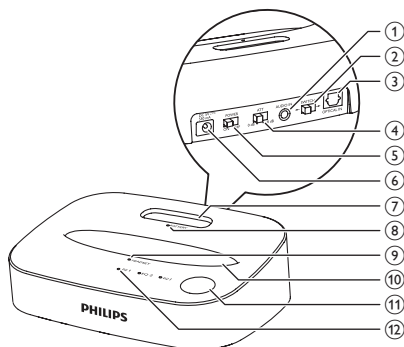

- ① AUDIO IN
Lydindgang
- ② AUDIO IN/OPTICAL IN-kontakt
- ③ Optisk indgang
- ④ ATT-kontakt (dæmpning af lydindgangssignal)
- ⑤ POWER
Tænd eller sluk for dockingstationen.
- ⑥ Strømadapterstik
- ⑦ Batteri opladningsstik
- ⑧ Batteri opladningsindikator
- ⑨ Stetoskop opladningsindikator
- ⑩ Stetoskop opladningsstik
- ⑪ Equalizer (EQ) knap
- ⑫ Equalizer (EQ) indikatorer
EQ 1: Stemmeforstærkning
EQ 2: Diskantforstærkning
EQ 3: Basforstærkning

3 Kom godt i gang



Advarsel

- Læs sikkerhedsinstruktionerne i afsnittet "Vigtige sikkerhedsinstruktioner", før du tilslutter og installerer stetoskopet.

Tilslutning

1. Tilslut lydenheden




Bemærk

- Den strømførende dockingstation sender ikke noget lydssignal under opladning.
- Du kan oplade ét stetoskop ad gangen.

Se følgende anvisninger for at tilslutte lydenheden og justere **ATT**.


Til TV'er eller andre enheder med 3,5 mm lydudgang:

- Slut den ene ende af det medfølgende 3,5 mm lyd kabel til dockingstationens 3,5 mm lydindgang og den anden ende til enhedens 3,5 mm lydudgang.
- Skift til **AUDIO IN**.
- Skift **ATT** til **0dB** (skift til **-8dB**, hvis lydstyrken er for høj).

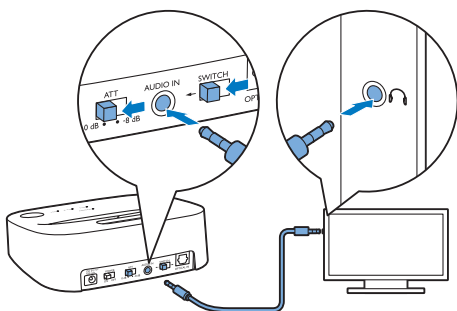


Til TV'er eller andre enheder med RCA-udgang:

- Slut den ene ende af den medfølgende RCA-adapter til lydenhedens RCA-udgang og den anden ende til det medfølgende 3,5 mm lyd kabel. Slut den resterende ende af det 3,5 mm lyd kabel til dockingstationens 3,5 mm lydindgang.
- Skift til **AUDIO IN** og **ATT** til **-8dB**.

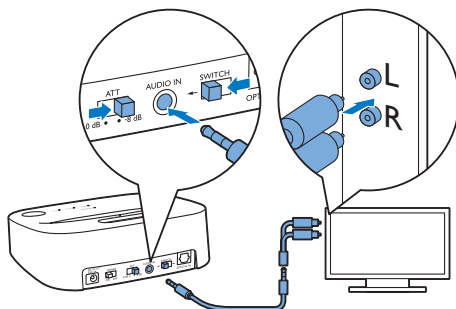


Til TV'er eller andre enheder med optisk udgang:


- Slut den ene ende af det medfølgende optiske kabel til enhedens optiske udgang og den anden ende til dockingstationens optiske indgang.
- Skift til **OPTICAL IN**.

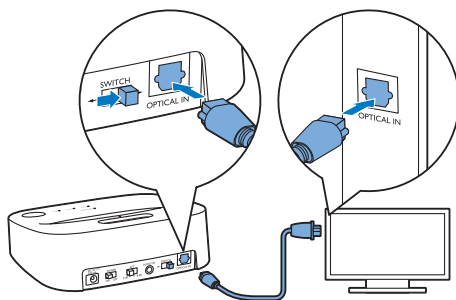

- Kontroller, at lydenheden er indstillet til **PCM** (se brugervejledningen til lydenheden for at få flere oplysninger).



2. Tilslut strømadapteren

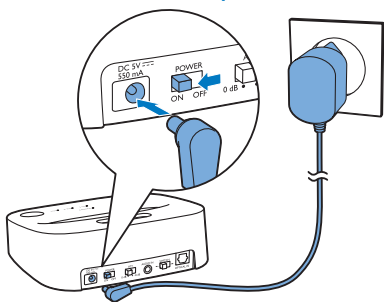

3. Juster inputtets lydstyrke

Korrekt brug kræver justering af stetoskopet og dit TV (med 3,5 mm lydudgang) til en optimal lydstyrke.

- 1 På stetoskopet skal du sørge for, at lydstyrken er indstillet til medium til lav.
- 2 På TV'et skal du sørge for, at lydstyrken er indstillet til medium til høj.
↳ Nu tændes dockingstationen automatisk.
- 3 Når lydstyrken er passende, holder du op med at justere TV'ets lydstyrke. Brug i stedet for stetoskopet til at justere lydstyrken.




Bemærk

- Hvis TV'ets lydstyrke er for lav, tændes dockingstationen ikke.
- Hvis TV'ets lydstyrke er relativt lav, slukkes dockingstation indimellem.
- Hvis du hører baggrundsstøj i stetoskopet, skal du skruer op for TV'ets lydstyrke.

Isæt de medfølgende batterier

Det første batteri

Stetoskopet leveres med et genopladeligt litiumionpolymerbatteri af høj kvalitet, der maksimerer batterilevetiden. Isæt/fjern det første batteri som følger:

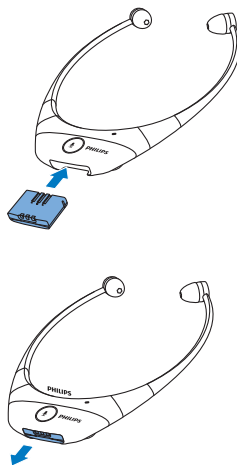


Bemærk

- Batteriets kapacitet aftager med tiden. Du kan bestille nye batterier hos Philips-servicecentre eller i onlinebutikker på www.shop.philips.com

Ekstra batteri

Det ekstra batteri forlænger driftstiden, når det første batteri skal genoplades. Isæt det ekstra batteri som følger:

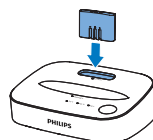


Oplad stetoskopet



Bemærk

- Før stetoskopet anvendes første gang, oplades det medfølgende batteri i 5 timer for at opnå optimal batterikapacitet og -levetid.
- Du kan oplade ét stetoskop ad gangen.
- En fuld opladning tager normalt 2,5 timer.


- 1 Tænd for dockingstationen.
- 2 Anbring stetoskopet på dockingstationen.
 - ↳ Den orange LED-indikator for opladning lyser. Hvis det ekstra batteri er sat i opladningsstikket, vil det ekstra batteris orange LED-indikator for opladning også lyse.

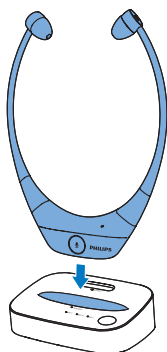

4 Brug af stetoskopet

Automatisk tænd/sluk

- Stetoskopet tænder automatisk, når du tager det i ørerne.
↳ LED'en på stetoskopet lyser hvidt, og du hører et kort bip.
- Stetoskopet slukker automatisk, når du tager det ud af ørerne. Det forlænger batterilevetiden.

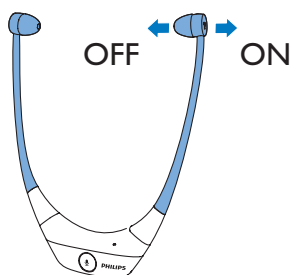

Bemærk

- Kun venstre side af stetoskopet er fleksibelt.

Juster lydstyrken


Tryk på lydstyrkekontrollknappen på stetoskopet for at justere lydstyrken (se 'Oversigt over stetoskopet' på side 4).

Juster balancen mellem venstre og højre side

Du kan justere balancen mellem venstre og højre side, så begge ører hører lige godt (se 'Oversigt over stetoskopet' på side 4).

Forstærk den omgivende lyd

Du kan trykke på mikrofonknappen for at slukke for lyden på TV'et og forstærke den omgivende lyd og samtaler (se 'Oversigt over stetoskopet' på side 4). Tryk på mikrofonknappen igen for at vende tilbage til lydenheden.

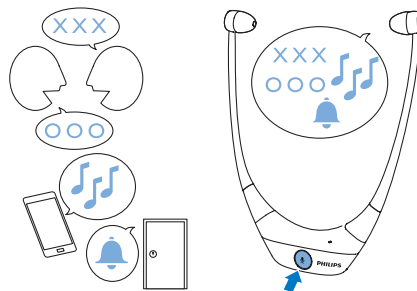

Equalizer (EQ)

Du kan trykke på EQ-knappen til at vælge mellem stemmeforstærkning **EQ 1**, diskantforstærkning **EQ 2**, basforstærkning **EQ 3** eller slå dem fra, så de passer til dine personlige lydpræferencer og giver dig den bedste lyd kvalitet (se 'Oversigt over stetoskopet' på side 4).

Opbevaring og opladning af stetoskopet

Anbring stetoskopet i dockingstationen efter brug. Dette vil forhindre beskadigelse af

øretelefonerne og holde stetoskopet fuldt opladet.

5 LED- og lydindikator

LED-indikator

Beskrivelse	Status	LED
Batteri	Ingen opladning	Fra
	Oplader	Den orange LED lyser.
	Opladet	Hvid
Dockingstation	Til	Den hvide LED lyser.
	Fra	Fra
	Oplader	Den orange LED lyser.
	Opladet	Hvid
	Sluttet til stetoskopet	Hvid
Equalizer (EQ)	Søger	Den hvide LED lyser.
	Til	Hvid
	Fra	Fra

Stetoskop	Fra	Fra
	Trådløs tilstand	Hvid
	Omgivende tilstand	Orange
	Forbindelsen afbrudt	Den hvide LED lyser.
	Lavt batteriniveau	Den orange LED lyser.

Lydindikator

Status	Lydsignal
Stetoskopet er tændt.	1 kort bip
Lavt batteriniveau	1 bip i minuttet (i 4 minutter)
Batteriet er snart fladt.	2 bip
Nået maks./min. lydniveau.	1 langt bip

6 Rengøring og vedligeholdelse

Rengør stetoskopet og dockingstationen

- 1 Sørg for, at dockingstationen er taget ud af stikkontakten.
- 2 Brug en let fugtet klud til at rengøre produktet forsigtigt.

Rens ørepropperne

- 1 Tag forsigtigt ørepropperne af stetoskopet.
- 2 Rens ørepropperne i varmt sæbevand.
- 3 Tør ørepropperne grundigt.



Bemærk


- Ørepropperne skal udskiftes med regelmæssige mellemrum. Du kan bestille nye ørepropper hos Philips-servicecentre eller i onlinebutikker på www.shop.philips.com

7 Tilbehør

Brug kun originalt tilbehør. Du kan bestille ekstra tilbehør hos Philips-servicecentre eller i onlinebutikker på www.shop.philips.com til udskiftning.



Ekstra oplader (SSA5CS)

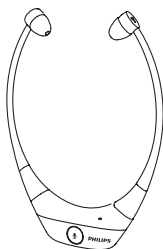

Stetoskop (SSA5HS)



Genopladeligt litiumpolymerbatteri (SSA5BA)



Ørepropper (SSA5ET)

8 Tekniske data

Generelle specifikationer og funktioner

- Musiktid: Min. 5 timer
- Standbytid: Op til 7.000 timer
- Normtid for en fuld opladning: 2,5 timer
- Dækningsområde: Op til 50 meter (164 fod)
- Kontakt til optisk indgang/3,5 mm indgang
- Løsning til 2,4 GHz-radiofrekvensbåndet
- Automatisk tænd/sluk
- Lyddæmper til/fra
- Ekstra stik til opladning af andet batteri
- Equalizer (EQ) × 3

Batteri

- Genopladeligt litiumionpolymerbatteri (3,7 V, 350 mAh)

Adapter

- Philips: SVV-005-050-055-A2, indgang: 100-240V~, 50/60 Hz, udgang: 5 Vdc 550 mA

Vægt og dimensioner

- Stetoskop: 65 gram
216,1 × 158,9 × 21,5 mm (H × B × D)
- Dockingstation: 120 gram
41,2 × 123,0 × 100,2 mm (H × B × D)



Bemærk

- Specifikationerne kan ændres uden varsel.

9 Meddelelse

Overensstemmelseserklæring

Herved erklærer Gibson Innovations, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EF. Du kan se overensstemmelseserklæringen på www.p4c.philips.com.

Overholdelse af EMF

Dette produkt overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier



Dit produkt er udviklet og fremstillet på basis af materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU.



Dette symbol betyder, at produktet indeholder batterier omfattet af EU-direktivet 2013/56/EU, som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og batterierne med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter og batterier hjælper dig med at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Udtagning af engangsbatterier

Se afsnittet "Isætning af de medfølgende batterier", hvis du vil udtage engangsbatterierne.

Miljøoplysninger

Alt unødigt emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser; beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, brugte batterier og gammelt udstyr.

10 Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Jeg kan ikke høre noget.

- Sørg for, at du har tilsluttet strømkilden og adapteren korrekt (se '1. Tilslut lydenheden' på side 5).
- Sørg for, at du har justeret lydstyrken til et passende niveau.
- Sørg for, at batterierne er opladet og sat korrekt i batteriopladningsstikket (se 'Isæt de medfølgende batterier' på side 6).
- Kontroller, at LED'en på dockingstationen lyser hvidt.
- Batterierne er defekte. Køb nye med samme specifikationer.
- For lydenheder med optisk udgang skal du sørge for, at lydenheden er indstillet til **PCM** (se brugervejledningen til lydenheden for at få flere oplysninger).

Lyden er forvrænget.

- Lydniveauet for lydkilden er indstillet for højt.
- Stetoskopet er næsten uden for rækkevidde. Flyt det tættere på dockingstationen.
- Stetoskopet udsættes for interferens fra elektriske apparater i nærheden. Flyt dockingstationen væk fra disse.
- Stetoskopet befinder sig på et sted med tykke vægge. Flyt dockingstationen væk fra disse.
- Juster **ATT**-indstillingen (se 'Oversigt over dockingstationen' på side 4).
- Juster lydstyrken på lydenheden.

Når jeg bevæger hovedet, hører jeg forstyrrende støj.

Interferens kan skyldes en anden trådløs enhed som f.eks. Bluetooth-, Wi-Fi-, eller 2,4 GHz-

enheder eller routere. Flyt den trådløse enhed væk.

Lydkvaliteten er dårlig.

- Stetoskopet er uden for rækkevidde. Gør afstanden mellem stetoskopet og lydenheden mindre, eller fjern eventuelle forhindringer mellem dem.
- Juster **ATT**-indstillingen (se 'Oversigt over dockingstationen' på side 4).
- Juster lydstyrken på lydenheden.

Jeg kan kun høre lyden i det ene øre.

Kontroller, at du har justeret balancen mellem venstre og højre side (se 'Oversigt over stetoskopet' på side 4).

Specifikationen viser et dækningsområde på 50 meter (164 fod). Hvorfor er den faktiske rækkevidde kortere?

Dækningsområdet begrænses af forhindringer som f.eks. tykke vægge, døre eller et loft. Flyt stetoskopet tættere på dockingstationen.

Hvis du ønsker yderligere support, kan du gå til www.philips.com/support.



2016 © Gibson Innovations Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Dette produkt er fremstillet af og sælges under ansvar af Gibson Innovations Ltd., og Gibson Innovations Ltd. er garantigiver i forhold til dette produkt.

Philips og Philips-skjoldemblemet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og benyttes under licens fra Koninklijke Philips N.V.

UM_SSC500x_501x_10_DA_V3.0
WK1550

CE 0168

