



Philips Fidelio
SoundVia vezeték nélküli
hangsugárzó

• AirPlay technológiával



AD7050W

Tapasztalja meg a természetes hangzás gazdagságát a vezeték nélküli hangsugárzóval

A Philips Fidelio AD7050W/10 vezeték nélküli hangsugárzóval szabadon lejátszhatók a zeneszámok a kívánt iPod Touch, iPhone, iPad készülékről, illetve a számítógép iTunes alkalmazásából – AirPlay vezeték nélküli lejátszással. A stílusos és nagy teljesítményű készülék kitűnő zenével tölti meg otthonát.

Kristálytisztá hangzás

- SoundVia a lenyűgöző, teljes teret betöltő hangzáshoz
- A FullSound technológia részletgazdagabb és erőteljesebb hangzást tesz lehetővé
- 40 W RMS kimeneti összteljesítmény

Elegáns és modern

- Modern kialakítás minden helyiséghez és életstílushoz
- Kiváló minőségű alumínium borítás

Továbbfejlesztett rugalmasság

- Hallgasson zenét az AirPlay vezeték nélküli technológia segítségével
- Az AirPlay beállítása egy lépésben
- Játsszon le zenét és töltsen iPod/iPhone/iPad készülékét USB csatlakozón keresztül
- AUX-in: csatlakozás szinte bármilyen elektronikus eszközhöz

Intuitív vezérlés

- SoundStudio alkalmazás a hangbeállítások tökéletes szabályozhatóságához

PHILIPS
Fidelio


Fénypontok

SoundAvia



A legigényesebb zenerajongók igényeit is kielégítő SoundAvia kompakt méretéhez képest lenyűgöző minőségű hanggal tölti be a szobát. Elölről sugárzó szélessávú hangszórók és hátulról sugárzó basszustölcsérek optimalizálják a hangzás kiegyenlítését, míg a hangdoboz enyhén ívelt kialakítása elegánsan kiszélesíti az optimális hallgatási területet.

FullSound™

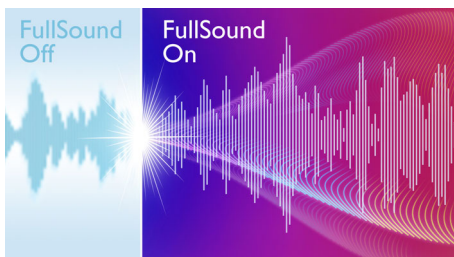

A Philips szabadalmaztatott FullSound technológiája a digitális jelfeldolgozás legújabb generációját használva megbízhatóan javítja a zene visszaadását. A zenei tartalom dinamikus elemzése és optimalizálása révén részletgazdagabb, melegebb hangzású zenei élményben lehet része.


AirPlay vezeték nélküli technológia



Az AirPlay segítségével teljes iTunes zenei gyűjteményét átjátszhatja a Philips Fidelio


dokkolóegységre. A számítógépen lévő iTunes programban, iPhone, iPad vagy iPod Touch készüléken tárolt zeneszámaikat vezeték nélkül hallgathatja bármely AirPlay-kompatibilis hangszugárzón otthonában. Csak annyit kell tennie, hogy csatlakoztatja a hangszugárzót a Wi-Fi hálózathoz. Az AirPlay azt is lehetővé teszi, hogy egyszerre minden szobában és minden hangszugárzón szóljon a zene. Hagyja, hogy kedvenc dallamai minden szobába kövessék!

Az AirPlay beállítása egy lépésben

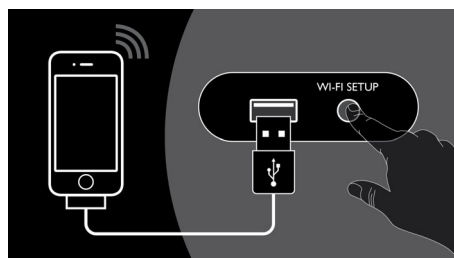

A hihetetlenül egyszerű, egy lépésben beállítható AirPlay technológiával a vezeték nélküli hangszugárzó egyszerűen csatlakozik otthoni hálózatához. Önnek csupán össze kell kötnie a hangszugárzót iPod touch, iPhone vagy iPad eszközével egy 30 tűs kábel vagy dokkolócsatlakozó segítségével, majd nyomja meg a WiFi beállítógombot, és egyetlen kattintással tegye lehetővé a WiFi funkció által történő tartalommegosztást Apple eszközén, és már készen is van!

SoundStudio alkalmazás

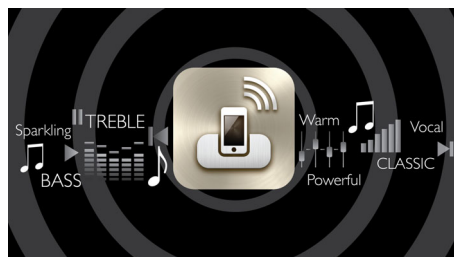

Alakítsa úgy a zenét, ahogyan szereti. A SoundStudio révén a zene szabályozása teljes egészében az Ön kezében van. Segítségével a hang minden beállítását módosíthatja az iPhone készülék intuitív és egyszerű kezelőszerveivel.

AD7050W/10

Immáron saját ízlése szerint alakíthatja, illetve hozhatja létre az Önnek tetsző hangzást, és új életre keltheti kedvenc zeneszámaikat. A SoundStudio segítségével internetes rádióállomások ezreit hallgathatja a világ minden tájáról, és még több zenei élményt élhet át.

iPod/iPhone/iPad lejátszás és töltés



A hangszugárzón USB csatlakozó található, amelyről kényelmesen töltheti iPod, iPhone vagy iPad készülékét. Egyszerűen csatlakoztassa Apple készülékét USB kábellel a hangszugárzó hátsó részéhez. Töltés közben zenét is lejátszhat az Apple készülékről.

AUX-in csatlakozó



Az AUX-in csatlakozó lehetővé teszi a hordozható médialejátszók MP3 tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangszugárzó által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zeneszámaikat, az AUX-in csatlakozó rendkívül kényelmes: elég, ha egyszerűen a hangszugárzóhoz csatlakoztatja az MP3 lejátszót.

Műszaki adatok

Kompatibilitás

- Kompatibilitás: az összes iPod, iPhone és iPad készülékkel

iPod/iPhone/iPad alkalmazás

- Alkalmazás neve: SoundStudio, Ingyenes letöltés a webboltból
- Kompatibilitás: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 vagy újabb verzió

Hangszórók

- Hangszórók: 2 x 8 cm-es, teljes tartományú meghajtó
- Kimeneti teljesítmény (RMS): 40 W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: AC/DC adapter, 3,5 mm-es sztereó bemenet, Garancialevél, Nemzetközi

- garancialevél, Gyors üzembe helyezési útmutató
- Felhasználói kézikönyv: CD-n

Csatlakoztathatóság

- AirPlay
- Aux be
- USB-vel: iPod/iPhone/iPad lejátszásához és töltéséhez

Méretek

- Termék méretei (sz x mé x ma): 358 x 137 x 202 mm
- Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 466 x 175 x 250 mm
- Termék tömege: 2,4 kg
- Tömeg csomagolással együtt: 3,06 kg

Tápellátás

- Tápegység: 100-240 V AC, 50/60 Hz



Kiadás dátuma
2013-09-02

Verzió: 5.0.4

12 NC: 8670 000 87098
EAN: 08 71258 16348 34

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com