

Philips
5.1 Ev sineması

1000W RMS gücü
Kablosuz arka hoparlörler

HTS3377W



Üstün netlikle mükemmel surround ses

Tıpkı filmlerdeki gibi

Bu sistemin sunduğu yüksek çözünürlüklü görüntü ve surround ses, muhteşem bir ev eğlencesi sağlar. 1080p HDMI geliştirme ile keskin görüntünün ve USB sürücülerden, portatif ortam oynatıcılarından ve neredeyse tüm disklerden oynatabilmenin keyfini çıkarın.

Ses ve videoya hayat verir

- DTS, DolbyDigital ve ProLogic II surround ses
- Kompakt, güçlü ses için gelişmiş Sınıf D Amplifikatör
- HDMI 1080p, daha net görüntüler için yüksek tanımlamaya geliştirme

Kurulumu kolay

- Salonunuzdaki kablo kalabalığını azaltacak kablosuz arka hoparlörler
- EasyLink, tek uzaktan kumandayla tüm EasyLink ürünlerini kontrol eder

Birden çok kaynağa bağlanıp tadını çıkartın

- Yüksek hızlı USB 2.0 Bağlantısı, USB flash sürücülerden video/müzik oynatır


Her tür filmi ve müziği oynatır/çalar

- DivX videolarının gelişmiş oynatımı için DivX Ultra Sertifikalı
- WMV, DivX, WMA, MP3 ve JPEG dijital kamera fotoğraflarını oynatır
- CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL çalar

PHILIPS

Özellikler

Kablosuz arka hoparlörler

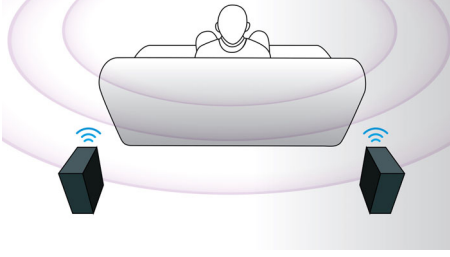

Kablosuz arka hoparlörler, hoparlör yerleşiminde size ölçeklenirlik ve hareket özgürlüğü verir. Parazite yol açmayan teknolojiyle geliştirilmiş kablosuz hoparlörler, görünür kablo bağlantıları olmaksızın tam surround ses sağlar.

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

Dahili DTS ve Dolby Dijital dekoder, bir surround ses deneyimi ile şaşırtıcı doğallıkta bir ambiyans ve dinamik bir gerçekçilik sunmak için tüm altı kanallı ses verisini işleyerek harici bir dekoder kullanma gereksinimini ortadan kaldırır. Dolby Pro Logic II, herhangi bir stereo kaynaktan beş kanallı surround ses işleme özelliği sunar.

HDMI 1080p

HDMI 1080p geliştirme, kristal netliğinde görüntüler sağlar. Standart tanımlamaya sahip

filmler, artık daha fazla ayrıntı ve gerçeğe yakın görüntüler sağlayan gerçek yüksek tanımlama ile izlenebilir. Progresif Tarama özelliği ("1080p'de "p" ile ifade edilir), TV ekranlarında yaygın rastlanan titreşimli görüntüyü ortadan kaldırarak her zaman net görüntüler sağlar. Son olarak HDMI, sıkıştırılmamış dijital HD videoyu ve dijital çok kanallı sesi analoga dönüştürmeden taşıyabilen bir doğrudan dijital bağlantıdır ve gürültüden tamamen arınmış mükemmel görüntü ve ses kalitesi sunar.

Yüksek hızlı USB 2.0 Bağlantısı

Evrensel Seri Veri Yolu veya USB, PC'leri çevre birimlerine ve elektronik cihazlara kolayca bağlamak için kullanılan bir protokol standardıdır. Yüksek Hızlı USB cihazların veri aktarım hızı, orijinal USB'lerin 12 Mb/s hızına karşılık 480 Mb/s'ye kadar ulaşır. Yüksek Hızlı USB 2.0 Bağlantısı ile yapmanız gereken tek şey, USB cihazınızı takmak, film, müzik veya fotoğrafı seçmek ve hemen oynatmak.

EasyLink

EasyLink, tek bir uzaktan kumandayla birden çok cihazı kontrol etmenizi sağlar. HDMI kablosu aracılığıyla, cihazlar arasında işlevsellik paylaşımı için endüstri standardı HDMI CEC protokolünü kullanır. Tek bir düğmeye dokunarak, bağlanmış tüm HDMI CEC uyumlu

cihazları aynı anda çalıştırabilirsiniz. Bekleme ve oynatma gibi işlemler artık büyük bir kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

Her şeyi oynatır

Neredeyse istediğiniz tüm medya formatlarını oynatabilirsiniz - WMA, DivX, MP3 veya JPEG. Bunun eşsiz kolaylığını ve ortam dosyalarınızı TV ve ev sinema sisteminizde paylaşabileme lüksünü, oturma odanızın rahatlığında yaşayın.

Her şeyi oynatır

Neredeyse istediğiniz her disk türünü oynatabilirsiniz - CD (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW veya DVD+R DL. Tüm disklerinizi bir cihazda oynatmanın eşsiz esnekliğini ve rahatlığını yaşayın.

DivX Ultra Sertifikalı

DivX desteği sayesinde DivX video dosyalarını odanızın rahat ortamında izleyebilirsiniz. DivX formatı, filmler, tanıtımlar ve müzik dosyaları gibi büyük dosyaları CD-R/RW ve DVD kaydedilebilir diskler gibi formatlarda kaydedebilmenizi sağlayan, MPEG4 temelli bir video sıkıştırma teknolojisidir. DivX Ultra, DivX oynatımını bütünsel altyazılar, çoklu seslendirme dilleri, çoklu parça ve menüleri birleştirerek tek bir kullanışlı dosya formatına dönüştürür.



Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- D/A dönüştürücü: 12 bit, 108 MHz
- Görüntü geliştirme: Yüksek Tanımlama (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video Geliştirme (720p, 1080i/p)

Ses

- Toplam Güç (RMS): 1000 W
- Çıkış gücü (RMS): 6x167W
- D/A dönüştürücü: 24 bit, 192 kHz
- Frekans tepkisi: 40-20000 Hz
- Sinyal gürlüğü oranı: >60 dB
- Ses Sistemi: DTS, Dolby Dijital, Dolby Prologic II, Stereo
- Ses Geliştirme: Sınıf "D" Dijital Amplifikatör, Gece Modu
- Ekolayzır ayarları: Aksiyon, Rock, Klasik, Konser, Drama, Dinlenme, Oyun, Spor

Video Oynatma

- Sıkıştırma formatları: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV, MPEG4
- Çalma Ortamı: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Video disk oynatma sistemi: NTSC, PAL

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: MP3, WMA
- Çalma Ortamı: CD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- MP3 bit hızları: 32-256 kbps ve VBR

Resim Oynatma

- Resim Sıkıştırma Formatı: JPEG
- Çalma Ortamı: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB flash sürücü
- Görüntü Geliştirme: Döndürme, Büyütme, Müzikli slayt gösterisi

Tuner/Alım/İletim

- Tuner Bantları: FM
- RDS: İstasyon Adı

Bağlanabilirlik

- Ön / Yan bağlantılar: Yüksek Hızlı USB, MP3 Line-in
- Arka Bağlantılar: HDMI çıkışı, Skart, AUX girişi, FM Anteni, Easy-fit hoparlör konektörleri, Dijital

koaksiyel giriş, Dijital optik giriş

Güç

- Güç kaynağı: 50Hz, 230V
- Bekleme durumunda güç tüketimi: < 1 W
- Güç tüketimi: 180 W

Hoparlörler

- Uydu Hoparlörü: 2 Zemin sütunu
- Uydu hoparlör sürücüleri: 3 inç tam aralıklı woofer
- Uydu hoparlör empedansı: 4 ohm
- Uydu hoparlör frekans aralığı: 150 - 20000 Hz
- Merkez hoparlör sürücüleri: 3 inç tam aralıklı woofer
- Merkez hoparlör empedansı: 4 ohm
- Orta frekans aralığı: 150 - 20000 Hz
- Subwoofer sürücüsü: 6,5 inç yüksek verimli woofer
- Subwoofer empedansı: 4 ohm
- Subwoofer frekans aralığı: 40-150 Hz
- Subwoofer tipi: Pasif

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pili, Skart Kablosu, FM anteni, Hızlı başlangıç kılavuzu, Kullanım Kılavuzu, Dünya Çapında Garanti belgesi

Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 360 x 58 x 332 mm
- Set ağırlığı: 2,8 kg
- Ön Hoparlör Genişliği: 103 mm
- Ön Hoparlör Yüksekliği: 203 mm
- Ön Hoparlör Derinliği: 71 mm
- Ön Hoparlör Ağırlığı: 0,54 kg
- Arka Hoparlör Genişliği: 262 mm
- Arka Hoparlör Yüksekliği: 1199 mm
- Arka Hoparlör Derinliği: 264 mm
- Arka Hoparlör Ağırlığı: 3,376 kg
- Orta hoparlör boyutları (G x Y x D): 244 x 100 x 74 mm
- Orta Hoparlör Ağırlığı: 0,791 kg
- Subwoofer boyutları (G x Y x D): 163 x 363 x 369 mm
- Subwoofer Ağırlığı: 4,703 kg
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 962 x 440 x 409 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 21 kg



Yayın tarihi 2017-04-04

Sürüm: 5.1.8

12 NC: 8670 000 52368
EAN: 87 12581 48138 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com