



Philips
CD skaņas iekārta

Zaļa
3 W
Digitālā regulēšana

AZ215G

Izbaudiet savu mūziku jebkurā vietā

Gūstiet baudu no vienkāršām lietām dzīvē un baudiet piedāvātās ērtības. Kompaktā un portatīvā Philips kompaktdisku skaņas iekārta ļauj jums nodoties savas iecienītākās mūzikas baudījumam, izmantojot vienkārši lietojamas funkcijas.

Izbaudiet mūziku no vairākiem avotiem

- Atskaņojiet CD, CD-R un CD-RW
- FM stereo uztvērējs
- Audio ieeja vienkāršai portatīvai mūzikas atskaņošanai

Vienkārša lietošana

- CD jauktā secībā/atkārtošana personalizētam mūzikas baudījumam
- 20 celiņu CD programmēšana
- 20 iestatītas stacijas

Bagātīga un skaidra skaņa

- Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums dziļam un dramatiskam skaņējumam
- 3 W RMS kopējā izejas jauda

PHILIPS


Izceltie produkti

Atskaņojiet CD, CD-R un CD-RW



Philips ir slavens ar tādu produktu ražošanu, kas ir saderīgi ar daudziem tirdzniecībā pieejamajiem diskos. Šī skaņu sistēma ļauj baudīt mūziku no CD, CD-R un CD-RW. CD-RW (saderīgs ar pārrakstāmu kompaktdisku) nozīmē, ka skaņu sistēma var atskaņot gan ierakstāmos kompaktdiskus (CD-R), gan pārrakstāmos kompaktdiskus (CD-RW). CD-R diskos mūziku var ierakstīt vienu reizi un atskaņot ar jebkuru audio CD atskaņotāju, savukārt CD-RW diskus var ierakstīt un pārrakstīt daudzas reizes un atskaņot tikai ar saderīgiem audio CD atskaņotājiem.

CD jauktā secībā/atkārtot

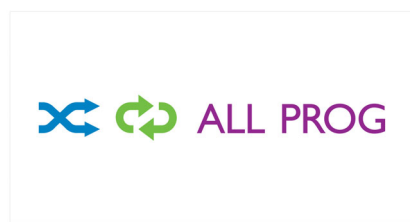

Funkcija "Jauktā secībā/atkārtot" palīdz izvairīties no garlaicības, visu laiku klausoties mūzikas failus vienā



un tajā pašā secībā. Pēc iemīļoto dziesmu ielādēšanas atskaņotājā jums tikai jāizvēlas viens no režīmiem — "Shuffle" (jauktā secībā) vai "Repeat" (Atkārtot), un melodijas tiks atskaņotas jauktā režīmu secībā. Baudiet atšķirīgu un unikālu mūzikas skaņējumu ik reizi, kad ieslēdzat savu atskaņotāju.

20 celiņu CD programmēšana

CD programmējamas atskaņošanas funkcija sniedz iespēju baudīt iemīļotos skaņu celiņus izvēlētajā secībā.

Dinam. zem.frekv. skaņas pastipr.



Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums palielina mūzikas baudījumu līdz maksimumam, akcentējot mūzikas zemās frekvences skaņas saturu visā skaļuma iestatījuma diapazonā – no klusākā uz skaļāko – ar vienu pieskārienu! Ja ir iestatīts zems skaļuma līmenis, parasti apakšējās zemās frekvences vairs nav saklausāmas. Lai to novērstu, varat ieslēgt dinamisko zemās frekvences skaņas pastiprinājumu, tādējādi pastiprinot zemās frekvences skaņas līmeni. Līdz ar to varat baudīt nemainīgas kvalitātes skaņu pat niecīgā skaļumā.

20 iestatītas stacijas

20 iestatītas stacijas

Specifikācijas

Audio atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R, CD-RW
- Disku atskaņošanas režīmi: ātri patīt uz priekšu/atpakaļ, nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, atkārtot/jauktā secībā/programmu

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: FM
- Antena: FM antena
- Automātiska digitālā regulēšana

Skaņa

- Skaļuma vadība: skaļāk/klusāk
- Skaņu sistēma: stereo
- Skaņas pastiprinājums: Dinam. zem.frekv. skaņas pastipr.
- Maksimālā izejas jauda (RMS): 3 W

Skaļruņi

- Iebūvēto skaļruņu skaits: 2
- Skaļruņa režģa apdare: metāls

Savienojamība

- Audio ieeja (3,5 mm)

Lietošanas komforts

- Ielādētāja tips: augšdaļa

Strāvas padeve

- Enerģijas veids: Līdzstrāva vai baterijas
- Baterijas tips: C lielums (LR14)
- Baterijas spriegums: 1,5 V
- Bateriju skaits: 6

Piederumi

- Kabeli/savienojums: strāvas vads
- Garantija: Garantijas brošūra
- Citi: Lietotāja rokasgrāmata

Izmēri

- Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 252 x 232 x 124 mm
- Produkta svars: 1 kg
- Iesaiņojuma izmēri (PxAxG): 280 x 260 x 160 mm
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 1,6 kg



Izlaides datums
2017-06-16

Versija: 1.0.8

12 NC: 8670 001 30766
EAN: 48 95185 61766 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com