

Philips CarStudio
Samochodowy zestaw
audio

USB/SDHC
Bluetooth
Bezstratny dźwięk

CE235BT



Słuchaj muzyki na żywo, jadąc samochodem

Fascynacja Dźwiękiem

Odtwarzaj muzykę z wielu źródeł za pomocą samochodowego zestawu audio CE235BT firmy Philips. Dzięki wbudowanemu odbiornikowi Bluetooth® możesz korzystać z muzyki i funkcji połączeń w telefonie. Zestaw jest także wyposażony w zabezpieczenie przeciw kradzieży w postaci odłączanego panelu przedniego.

Ciesz się doskonałym dźwiękiem

- MAX Sound to szybkie wzmocnienie głośności
- Music Zone zapewnia regulowane obszary odsłuchu
- Funkcja DBB elektronicznie optymalizuje tony niskie
- Super ochrona przeciwwstrząsowa umożliwia słuchanie muzyki bez zakłóceń
- Wbudowane wzmacniacze 50 W x 4 zapewniają doskonałą jakość dźwięku
- Obsługa bezstratnych formatów audio zapewniająca czysty i autentyczny dźwięk

Wzornictwo dopasowane do wnętrza samochodu

- Wyświetlacz LCD o wysokim kontraście zapewnia doskonały obraz
- Odłączany panel przedni zabezpiecza przed kradzieżą


Wygodne użytkowanie

- Przeglądanie według folderu lub utworu umożliwia błyskawiczne wyszukiwanie i szybki dostęp do wybranej pozycji
- Wbudowany odbiornik Bluetooth umożliwiające wykonywanie połączeń i przesyłanie strumieniowe muzyki

PHILIPS

Zalety

Music Zone

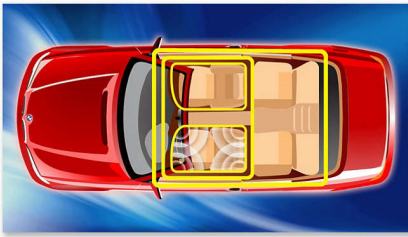

Innowacyjna technologia Music Zone firmy Philips umożliwia kierowcy i pasażerom słuchanie muzyki z wyraźniejszym efektem przestrzennym zgodnie z zamysłem twórców nagrań. Użytkownicy mogą w prosty sposób przełączać obszary odsłuchu pomiędzy opcją dla kierowcy i opcją dla pasażerów oraz odwrotnie, aby uzyskać jak najlepsze odczucie dźwięku w samochodzie. Dedykowany przycisk zmiany obszaru oferuje trzy fabrycznie zdefiniowane ustawienia: Lewo, Prawo i Przód (oraz Całość). Dzięki temu można w prosty sposób dynamicznie dostosować się do swoich potrzeb podczas słuchania samego lub z pasażerami.

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich



Włącz Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB), a niskie częstotliwości będą elektronicznie optymalizowane w celu zapewnienia stałej, wysokiej jakości odtwarzania dźwięku, szczególnie gdy ustawiono niską głośność. Dzięki tej funkcji basy zawsze brzmią imponująco.

Super ochrona przeciwwstrząsowa

Super ochrona przeciwwstrząsowa umożliwia słuchanie muzyki bez zakłóceń

Wbudowane wzmacniacze 50 W x 4




Wbudowane wzmacniacze 50 W x 4 zapewniają doskonałą jakość dźwięku

Wyświetlacz LCD o wysokim kontraście

Wyświetlacz LCD o wysokim kontraście

Przeglądanie według folderu lub utworu

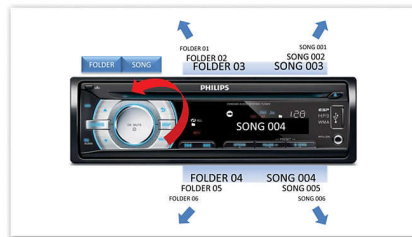

Ta funkcja umożliwia znacznie szybsze odnalezienie ścieżki lub albumu dzięki możliwości przeglądania zawartości według utworów lub folderów — tak, jak zazwyczaj są one zapisane w urządzeniach USB/SDHC. Dzięki dedykowanemu przyciskowi folder/utwór wyszukiwanie wymaga wykonania tylko trzech łatwych czynności — naciśnięcia tego przycisku, obrócenia pokrętki regulacji głośności i naciśnięcia go w celu dokonania wyboru. Ten prosty proces umożliwia szybkie przeszukiwanie plików muzycznych i pozwala skupić się na prowadzeniu pojazdu.

Wyjście audio dla wzmacniacza

Wyjście audio umożliwiające podłączenie dodatkowego wzmacniacza

Funkcja MAX Sound



Naciśnięcie przycisku MAX Sound powoduje natychmiastowe wzmocnienie tonów niskich i wysokich oraz podniesienie do maksimum mocy głośności, co daje imponujące efekty podczas słuchania muzyki. Zaawansowany układ elektroniczny wysokiej jakości kalibruje bieżący dźwięk oraz ustawienia głośności i od razu wzmacnia tony niskie i wysokie oraz głośność do poziomu przekraczającego maksymalny oryginalny poziom bez zniekształceń. W rezultacie otrzymujemy wyraźne wzmocnienie zarówno spektrum dźwięków, jak i głośności, co dodaje dynamiki każdej muzyce.

Wbudowany odbiornik Bluetooth



Standard Bluetooth oferuje możliwość prowadzenia rozmów w trybie głośnomówiącym, pozwalając tym samym korzystać w bezpieczny sposób z telefonu komórkowego podczas jazdy, dzięki czemu nie umknie Ci żadne ważne połączenie. Wbudowany odbiornik Bluetooth® pozwala także wygodnie przesyłać pliki z telefonu do samochodowego zestawu audiowizualnego.



Dane techniczne

Dźwięk

- Korektor: 2 częstotliwości
- Moc wyjściowa (RMS): 22 W x 4 kanały (4 omy, 10% T.H.D.)
- Funkcje poprawy dźwięku: Funkcja MAX Sound, Dynamiczne wzmocnienie basów, Music Zone
- Ustawienia korektora: Classic, Jazz, Pop, Rock, Płaski, Optymalny, Techno, Zdefiniowane przez użytkownika
- Moc wyjściowa (maksymalna): 50 W x 4 kanały

Możliwości połączeń

- Mikrofon: Wbudowany mikrofon, Wejście mikrofonu zewnętrznego
- Wersja Bluetooth: 2.0+EDR
- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, Tryb głośnomówiący
- Wyjście przedwzmacniacza: 1 para RCA (L/P)
- Wejście pilota zdalnego sterowania

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Automatyczne dostrajanie cyfrowe
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: Automatyczne wyszukiwanie i zapisywanie
- Pasma tunera: AM, UKF Stereo
- Liczba zaprogramowanych stacji: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Nazwa stacji, Rodzaj programu, Informacje i komunikaty drogowe, Automatyczny wybór częstotliwości

Karton zewnętrzny

- Długość: 60.3 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 6
- Szerokość: 18.3 cm
- Waga brutto: 6.55 kg
- Wysokość: 23.9 cm
- GTIN: 1 69 51613 99334 4
- Waga netto: 5.28 kg
- Waga opakowania: 1.27 kg

Moc

- Źródło zasilania: Prąd stały 12 V
- Szybkie ładowanie przez USB: 5 V, 1 A (maks.)

Wymiary opakowania

- Wysokość: 16.7 cm
- Rodzaj opakowania: Karton
- Typ ułożenia półki: Poziomo
- Szerokość: 21.4 cm

- Głębokość: 9.7 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 69 51613 99334 7
- Waga brutto: 1.02 kg
- Waga netto: 0.88 kg
- Waga opakowania: 0.14 kg

Akcesoria

- Skrócona instrukcja obsługi: angielski, francuski, holenderski, niemiecki, włoski, hiszpański, portugalski
- Pilot zdalnego sterowania: Do nabycia osobno
- Instrukcja obsługi: angielski, holenderski, francuski, niemiecki, włoski

Wyświetlacz

- Typ: LCD o wysokim kontraście, czarno biały
- Podświetlenie przycisków: Niebieska

Wymiary

- Płyta montażowa: 1 DIN
- Wymiary produktu (z panelem): 188 x 58 x 122 mm (szer. x wys. x gł.)
- Wymiary produktu (bez panelu): 188 x 58 x 107 mm (szer. x wys. x gł.)
- Waga produktu (z panelem): 0.653 kg
- Waga produktu (bez panelu): 0.538 kg

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: MP3, FLAC, WAV
- Obsługa znaczników ID3: Tytuł piosenki, wykonawca, album
- Szybkość kompresji MP3: 32–320 kb/s, zmienna prędkość przepływu
- Tryby USB/SDHC: Szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, Odtwarzanie/wstrzymywanie, Poprzedni/następny, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie losowe

Odtwarzane nośniki

- Pamięć flash USB
- Karta SD/SDHC
- MP3 Link: do odtwarzania muzyki w formacie MP3 z urządzeń przenośnych
- Przesyłanie strumieniowe muzyki przez Bluetooth

Bezpieczeństwo/zabezpieczenie przed kradzieżą

- Panel przedni: Odłączany

