




Philips  
Беспроводные наушники  
открытого типа для  
спорта

Конструкция открытого типа

Костная проводимость  
Чистое звучание голоса  
Светодиодные индикаторы  
безопасности

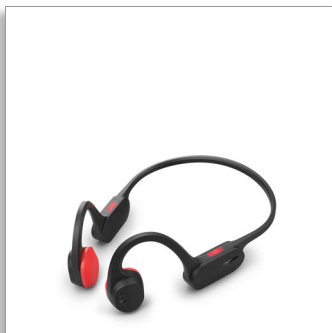

TAA5608BK

## Вы в движении, а они нет

Двигайтесь в ритме музыки с этими беспроводными наушниками, которые никогда не выпадут из ушей! Эти наушники открытого типа для занятий спортом отличаются малым весом, максимальным удобством и долговечностью. Они также помогут не забывать о происходящем вокруг.

### Наушники открытого типа. Вы в движении, а они нет.

- Конструкция открытого типа. В ритме любимой музыки
- Костная проводимость. Звук без вкладышей
- Чистое звучание голоса. Собеседник будет слышать вас, а не шум окружения

### Всегда готовы. Всегда с вами.

- 15 минут зарядки для дополнительного часа работы устройства
- Готовы к работе. До 6 часов воспроизведения
- Приложение Philips Headphones
- Чехол для транспортировки в комплекте

### Для тех, кто живет активной жизнью

- Выделяйтесь. Светодиодные индикаторы безопасности
- В любую погоду. Защита от влаги IPX5
- Оптимальное подключение. Bluetooth нового поколения\*


**PHILIPS**

Беспроводные наушники открытого типа для спорта

Конструкция открытого типа Костная проводимость, Чистое звучание голоса, Светодиодные индикаторы безопасности


## Основные особенности

### Конструкция открытого типа

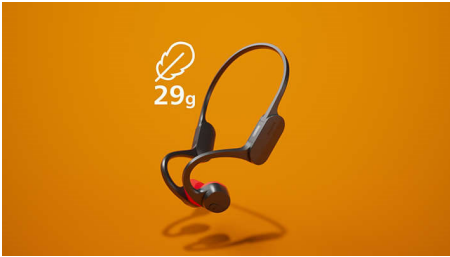


Бег, прыжки и езда на велосипеде — эти наушники открытого типа не выпадут даже при резких движениях. Шейный обод проходит вдоль шеи, затылка и поверх ушей для оптимальной посадки: вы не можете скинуть их с себя, даже если очень постараетесь. Эти наушники настолько легкие, что вы едва ли ощутите их вес.

### Костная проводимость

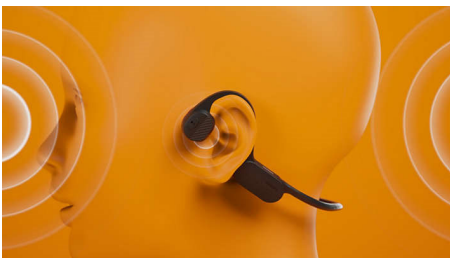

Технология костной проводимости передает звуковые волны через кости черепа, а значит, больше не нужно помещать наушник-вкладыш в ухо или носить полноразмерные наушники. Вместо этого звук передается от скулы напрямую во внутреннее ухо, и волшебным образом музыка начинает звучать в голове!


### Чистое звучание голоса

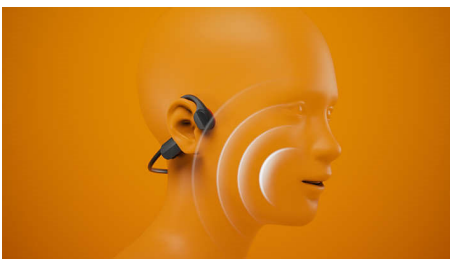

Во время звонков лучеформирующие микрофоны отвечают за точную передачу вашего голоса, а алгоритм ИИ удаляет шум окружения. Ваш собеседник будет слышать


вас, а не звуки проезжающих мимо вас машин или голоса людей неподалеку.

### Светодиодные индикаторы безопасности

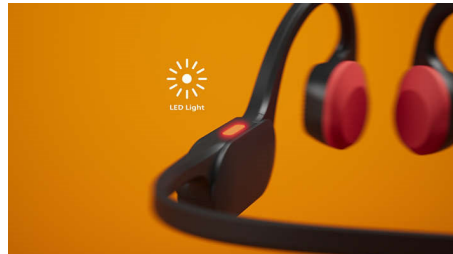

Бегайте даже ночью. Взабирайтесь в гору на закате. Катайтесь на велосипеде в лесу. Светодиоды на корпусе помогут другим людям видеть вас в любом окружении. Индикаторами можно управлять в приложении Philips Headphones или с помощью кнопки их включения/отключения на корпусе наушников.

### Защита от влаги IPX5

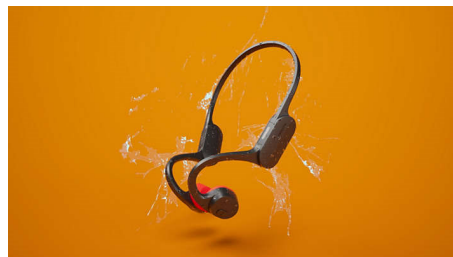


Класс защиты IPX5 означает, что этим наушникам открытого типа будет нипочем как морозящий дождь, так и ливень — у вас больше нет причин сидеть дома! Они также выдержат попадание пота во время тренировки в тренажерном зале. А когда наушники высохнут, их можно хранить в мягком чехле для переноски.

### Bluetooth нового поколения



Эти наушники совместимы с устройствами, которые поддерживают Bluetooth LE Audio и кодек LC3, и обеспечат более стабильное соединение, где бы вы ни оказались. Звук не будет становиться хуже при воспроизведении музыки или общении в местах с плотной застройкой, а в играх и при просмотре фильмов задержка будет абсолютно незаметной.\*

### 6 часов воспроизведения

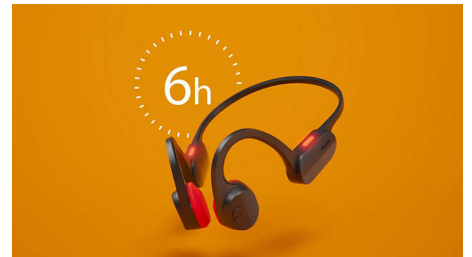

Наденьте и начните зажигать! Эти наушники с открытой конструкцией и костной проводимостью обеспечивают 6 часов автономной работы без подзарядки и способны выдержать несколько тренировок. Полная зарядка занимает всего 2 часа. Для быстрого увеличения времени воспроизведения на один дополнительный час достаточно 15 минут зарядки.

### Приложение Philips Headphones

Приложение Philips Headphones позволяет управлять светодиодной подсветкой и воспроизведением музыки.

### Чехол для транспортировки в комплекте

Чехол для транспортировки в комплекте

### 15 минут зарядки

15 минут зарядки для дополнительного часа работы устройства

Беспроводные наушники открытого типа для спорта

Конструкция открытого типа Костная проводимость, Чистое звучание голоса, Светодиодные индикаторы безопасности

## Характеристики

### Звук

- Частотный диапазон: 130–16 000 Гц
- Диаметр излучателя: 15 мм
- Сопротивление: 8 Ом
- Максимальная входная мощность: 300 мВт
- Чувствительность: 88 дБ (1 кГц)
- Тип излучателя: Динамический

### Подключения

- Версия Bluetooth: 5.3
- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Наибольший радиус действия: До 10 м
- Поддерживаемый кодек: SBC, LC3

### Внешняя упаковка

- Длина: 20.2 см
- Количество потребительских упаковок: 3
- ширина: 18.5 см
- Вес брутто: 0.941 кг
- высота: 19.5 см
- GTIN: 1 48 95229 13148 1
- Вес нетто: 0.192 кг
- Вес упаковки: 0.749 кг

### Комфорт

- Регулировка громкости
- Класс защиты от влаги: IPX5
- Поддержка приложения Philips Headphones
- Обновление встроенного ПО
- Тип управления: Кнопка
- Светодиодные индикаторы безопасности

### Мощность

- Количество батарей: 1 шт.
- Время воспроизведения музыки: 6 часов
- Время зарядки: 2 часов
- Быстрая зарядка: 15mins for 1 hr
- Вес аккумулятора (общий): 3 г
- Емкость аккумулятора (наушники): 140 mAh
- Время работы аккумулятора в режиме

ожидания: 80 hr

- Тип аккумулятора (наушники): Литиево-полимерный (встроенный)

### Размеры упаковки

- высота: 19.8 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Подвес
- ширина: 17 см
- Глубина: 6.1 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 48 95229 13148 4
- Вес брутто: 0.221 кг
- Вес нетто: 0.064 кг
- Вес упаковки: 0.157 кг

### Габариты изделия

- высота: 4.73 см
- ширина: 12.94 см
- Глубина: 10.05 см
- Вес: 0.029 кг

### Аксессуары

- Прочее: Мягкий чехол, 1 шт.
- Краткое руководство
- Кабель для зарядки: Зарядный кабель USB-C, 200 мм

### Дизайн

- цвет: Черный
- Плотная посадка: Костная проводимость
- Вкладыш с плотной посадкой: Свободная посадка

### Обмен данными

- Микрофон для звонков: 2 AI mics

### UPC

- UPC: 8 40063 20308 2



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 5.0.1

EAN: 48 95229 13148 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Требуется обновление ПО. Приложение Philips Headphones уведомит вас при наличии более актуальной версии программы.