

Philips  
Домашний кинотеатр  
SoundBar

Воспроизведение DVD  
Беспроводной сабвуфер

HSB4383



## Фильм оживает

благодаря беспроводному сабвуферу

Оживите фильм с помощью великолепного объемного звука. Благодаря звуковой мощности 300 Вт, встроенному DVD-проигрывателю и повышению качества до HDMI 1080p теперь можно наслаждаться фильмами при высоком качестве изображения и звука и без путаницы кабелей!

### Незабываемые впечатления от прослушивания

- AC Dolby Virtual обеспечивает реалистичный объемный звук

### Улучшение планировки пространства

- Универсальное крепление на стене или столе
- Беспроводной сабвуфер обеспечивает великолепное воспроизведение басов
- Дизайн саундбара идеально подходит для плоского телевизора с диагональю 81 см (32") или больше

### Подключите и наслаждайтесь любимыми развлечениями

- Встроенный FM-тюнер
- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ
- HDMI 1080p улучшает изображение до стандарта высокой четкости
- Hi-Speed USB 2.0 воспроизводит видео/музыку с флэш-накопителя USB
- MP3 Link позволяет воспроизводить музыку с портативных медийных плееров
- Общая вых. мощность 300 Вт RMS

# PHILIPS


## Особенности

### Общая вых. мощность 300 Вт RMS



Общая вых. мощность 300 Вт RMS

### Встроенный FM-тюнер

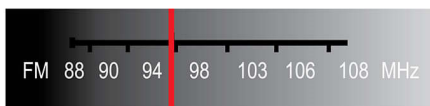

Встроенный FM-тюнер

### Акустические системы Dolby Virtual



AC Dolby Virtual — это усовершенствованная технология аудио виртуализации, которая обеспечивает насыщенный, невероятно объемный звук из 2-х акустических систем.

Высокотехнологичные пространственные алгоритмы точно повторяют акустические характеристики, которые встречаются в идеальной 5.1-канальной среде.

Воспроизведение DVD улучшено благодаря расширению 2-канальной среды. В сочетании с обработкой Dolby Pro Logic II любой высококачественный источник стереосигнала преобразуется в


реалистичный, многоканальный объемный звук. Не нужно приобретать дополнительные АС, провода или подставки, чтобы оценить звучание, наполняющее комнату.

### EasyLink



EasyLink позволяет управлять несколькими устройствами — например, DVD-плеерами, проигрывателями Blu-ray, саундбарами (звуковыми панелями), домашними кинотеатрами, телевизорами и др. — при помощи одного пульта ДУ. С помощью протокола промышленного стандарта HDMI CEC данная технология обеспечивает объединение функций устройств через кабель HDMI. Теперь вы сможете одним нажатием кнопки одновременно управлять всеми подключенными устройствами с поддержкой HDMI CEC. Использование таких функций, как запуск воспроизведения или переход в режим ожидания, максимально упрощено.

### Установка в любом месте

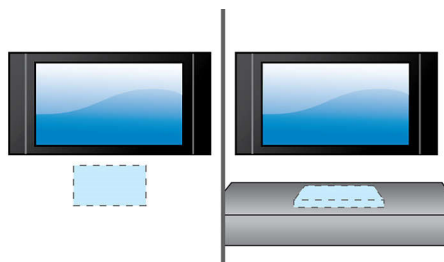


Универсальное крепление на стене или столе

### HDMI 1080p

HDMI 1080p с повышением качества видео обеспечивает кристальную четкость изображений. Фильмы стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате высокого разрешения — а это значит, больше деталей и более реальное изображение. Прогрессивная развертка (обозначается как "р" в "1080p") заменяет строчную структуру, характерную для ТВ экранов, что обеспечивает безупречную четкость изображения. И, кроме того, HDMI позволяет осуществить прямое цифровое подключение, способное выполнять передачу видео в несжатом цифровом формате HD, а также передачу многоканального цифрового аудио без необходимости конвертировать сигнал в аналоговый — что обеспечивает идеальное качество изображения и звучания без каких-либо помех.

### Высокоскоростное соединение USB 2.0

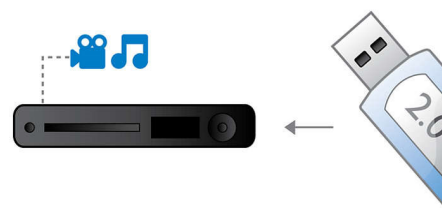

Универсальная последовательная шина, или USB — это стандартный протокол, используемый для удобной связи ПК, периферийных устройств и бытовой электроники. Устройства Hi-Speed USB обеспечивают перенос данных со скоростью до 480 Мбит/с — по сравнению с 12 Мбит/с для обычных USB. Благодаря Hi-Speed USB 2.0 Link все, что от вас потребуется, — это вставить устройство USB, выбрать фильм, фото или музыку — и нажать кнопку воспроизведения!



# Характеристики

## Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 300
- Звуковая система: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Стерео
- Настройки эквалайзера: Action, Классика, Концерт, Драма, Игры, Джаз, Новости, Вечеринка, Рок, Спорт

## Громкоговорители

- Частотный диапазон сабвуфера: 35-200 Гц
- Излучатель сабвуфера: 1 x 6,5" НЧ-динамик с длинной горловиной
- Тип сабвуфера: Активный
- Полное сопротивление сабвуфера: 4 ohm
- Сопротивление акустической системы: 6 ohm

## Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: Линейный вход MP3, USB
- Разъемы на задней панели: Компонентный видеовыход, Разъемы AC Easy-Fit, Выход HDMI, Вход ТВ (аудио, разъем "cinch")

## Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM
- RDS: Название станции

## Внешняя упаковка

- EAN: 87 12581 48004 2
- Длина: 56.5 см
- Количество потребительских упаковок: 1
- ширина: 39.5 см
- Вес брутто: 13.2 кг
- высота: 35 см
- Вес нетто: 10.4 кг
- Вес упаковки: 2.8 кг

## Мощность

- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 1 Вт

## Размеры упаковки

- высота: 39.5 см
- Тип упаковки: Картон
- ширина: 56.5 см
- Глубина: 35 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 48004 2
- Вес брутто: 13.2 кг

- Вес нетто: 10.4 кг
- Вес упаковки: 2.8 кг

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Батарейки для пульта ДУ, Антенна FM, Шнур питания, Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

## Размеры

- Ширина устройства: 800 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 11 кг
- Высота устройства: 140 миллиметра
- Глубина устройства: 97 миллиметра
- Глубина сабвуфера: 340 миллиметра
- Высота сабвуфера: 430 миллиметра
- Ширина сабвуфера: 170 миллиметра

## Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA
- Поддерживаемые медианосители: Аудио CD, CD-R/RW, Флэш-накопитель USB
- Скорость передачи данных для MP3: 32-256 Кбит/с и VBR

## Изображение/дисплей

- Улучшение изображения: Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Повышение качества видео

## Аудиоподключение

- Беспроводное подключение: Диапазон частот: 2,4 ГГц, Модуляция: GFSK, Технология: адаптивная частота

## Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Флэш-накопитель USB
- Улучшение изображения: Поворот, Слайд-шоу с музыкальным сопровождением, Увеличить

## Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD
- Форматы сжатия: Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Система воспроизведения видеодисков: NTSC, PAL



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 3.0.6

EAN: 87 12581 48004 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)