



Philips  
безжична портативна  
тонколона

**Bluetooth®**

Вграден микрофон за разговори  
Акумулаторна батерия  
3 W



**BT2500B**

## Вие сте на ход с вашата музика

Искрящ звук във фин корпус, който се побира навсякъде. В съчетание със стилен дизайн и алуминиев бутон за нотка качество.

### **Впечатляващ звук**

- Функция против изрязване за силна музика без изкривяване
- Усъвършенствано аудио представяне с фина конструкция

### **Използване с лекота**

- Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth
- Вграден микрофон за разговори със свободни ръце
- Аудио вход за лесно свързване с почти всяко електронно устройство


### **Граватے и потегляте**

- Вградена акумулаторна батерия, за да слушате музика навсякъде
- Използвайте собствена лента за носене навсякъде

# PHILIPS


## Акценти

### Безжично поточно предаване на музика

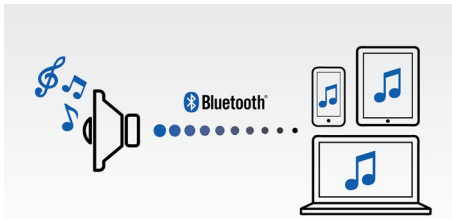

Bluetooth е технология за безжична комуникация на малки разстояния, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или други Bluetooth устройства, като смартфони, таблети и дори лаптопи. Сега можете да се наслаждавате на любимата си музика и на звука от филмите и игрите безжично и лесно – с тази тонколона.

### Функция против изкривяване

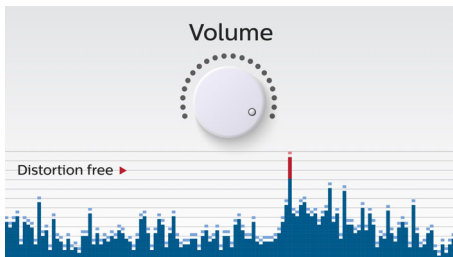

Функцията против изкривяване ви позволява да възпроизведете музика по-силно и поддържа високото ѝ качество дори при нисък заряд на батерията. Тя приема входящи сигнали от 300 mV до 1000 mV и предпазва високоговорителите от повреда от изкривяване. Този високоговорител се справя с изкривяването чрез отделна платка за ограничаване на аудио. Тя следи музикалния сигнал, докато той преминава през усилвателя, и

поддържа пиковите в рамките на диапазона на усилвателя, предотвратявайки аудио изкривяването, предизвикано от изкривяване, без да засяга силата на звука. Възможността на високоговорителя да пресъздава музикални пикове намалява със заряда на батерията, но функцията против изкривяване намалява пиковите, причинени от ниския заряд.

### Вграден микрофон



С вградения микрофон този високоговорител може да работи и като високоговорител за вашия телефон. Когато ви позвънят, музиката се поставя на пауза и можете да говорите през високоговорителя. Проведете бизнес разговор. Или позвънете на приятел по време на партито. И в двата случая резултатът е идеален.

### Аудио вход



Аудио вход за лесно свързване с почти всяко електронно устройство

## Спецификации

### Съвместимост

- iPad: iPad 1, iPad 2, новият iPad, iPad mini, iPad с Retina дисплей
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: 3-то или следващо поколение
- таблети и смартфони с Android: с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или следващи версии
- работа с: Bluetooth 4.0 или по-стара версия
- друго Bluetooth устройство

### Възможности за свързване

- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP
- Обхват на Bluetooth: Пряка видимост, 10 м (30 фута)
- Аудио вход (3,5 мм)
- Зареждане от USB

### Комфорт

- Вграден микрофон: за конферентни разговори чрез говорителя

### Звук

- Изходна мощност (RMS): 3 W
- Звукова система: Моно

### Високоговорители

- Мембрани на високоговорителите: 1 x 2"

### Захранване

- Време на работа на батерии: 5 ч
- Тип батерия: литиев полимер (вградена)

### Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: USB кабел за зареждане от компютър, Листовка с гаранция за цял свят, Ръководство за бърз старт

### Размери

- Размери на изделието (ШxДxВ): 101 x 101 x 34 мм
- Размери на опаковката (ШxДxВ): 151 x 45 x 151
- Тегло на изделието: 0,22 кг
- Тегло вкл. опаковката: 0,28 кг



Дата на издаване  
2015-07-09

Версия: 4.2.9

12 NC: 8670 001 12968  
EAN: 08 71258 17145 43

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)