




Philips
DVD-video

DivX

DVP5900

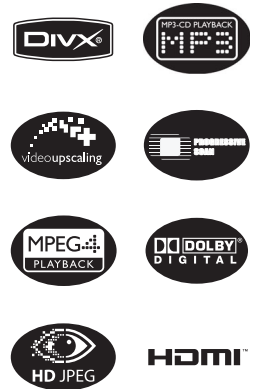

HDMI:llä näet, kuulet ja toistat kaiken

Tämä Philipsin DVD -soitin ja sen digitaaliset HDMI-video- ja ääniliitännät vakuuttavat epäuskoisimmatkin. Siirry uuteen kotiviihteen aikakauteen ja uppoudu High Definition -videokuvan maailmaan (720p / 1080i).

Vertaansa vailla oleva kuvanlaatu

- Digitaalinen HDMI-lähtö: helppo yhteys yhdellä kaapelilla
- 1080i-kuvatarkkuus ylinäytteistyksellä
- Teräväpiirtokuvan JPEG-toisto oikeassa kuvatarkkuudessa

Tehosta elokuvaelämyksiäsi

- Progressive Scan -komponenttvideolla optimaalinen kuvanlaatu
- 24 bittinen 192 kHz:n DAC-muunnin tehostaa analogista äänentoistoa

Toistaa kaiken

- Elokuvat: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
- Kuvat: CD-kuvalevy (JPEG)
- Musiikki: CD, MP3-CD, CD-R/RW & Windows Media™ Audio

PHILIPS
sense and simplicity

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- **D/A-muunnin:** 10-bittinen, 54 MHz
- **Kuvanparannus:** Progressive Scan -toiminto, Videokuvan parannus, Videokuvan ylinäytteistys

Ääni

- **D/A-muunnin:** 192 kHz, 24-bittinen
- **Signaali/kohina-suhde:** 108 dB
- **Särö ja kohina (1 kHz):** 80 dB
- **Ylikuuluminen (1 kHz):** 100 dB
- **Dynaaminen alue (1 kHz):** 94 dB
- **Äänentoistojärjestelmä:** Dolby Digital, MPEG2, Stereo
- **Äänenparannus:** Yökuuntelutila

Videoisto

- **Toistomuodot:** CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/SVCD, DVD, DVD-RW (videotila), DVD-R, DVD-Video, DivX, WMA, DVD+R/+RW
- **Pakkausformaati:** MPEG I, MPEG2, MPEG4, XviD, DivX 3.1 I, DivX 4.x, DivX 5.x

Äänen toisto

- **Toistomuodot:** CD, MP3-CD, WMA, CD-R/RW
- **Pakkausformaatti:** Dolby Digital, MP3, PCM, Musiikki: Windows Media™ Audio
- **MP3-bittinopeudet:** 32–256 kbps

Still-kuvien toisto

- **Toistomuodot:** CD-kuvalevyt
- **Kuvanpakkausformaatti:** JPEG
- **Kuvanparannus:** Kierro, Zoomaus, Erittäin tarkka resoluutio

Liitännät

- **Muut liitännät:** HDMI-lähtö
- **Äänilähtö - analoginen:** Stereo (punavalkoinen RCA)
- **Digitaalinen äänilähtö:** Koaksiaali (RCA)
- **Analoginen videolähtöliitäntä:** RGB-komponentti (SCART), CVBS-komposiitti (SCART), YPbPr-komponenttiliitin (RCA), CVBS-komposiitti (keltainen RCA)

Käytön mukavuus

- **Näyttökielet:** tanska, hollanti, englanti, ranska, saksa, italia, norja, portugali, espanja, ruotsi, turkki, puola, venäjä

Virta

- **Virtalähde:** 100–240 VAC, 50/60 Hz
- **Virrankulutus valmiustilassa:** < 3 W

Lisätarvikkeet

- **Johdot:** Ei mitään
- **Kaukosäädin:** 3141 017 9022 I
- **Käyttöopas:** Tanska, hollanti, englanti, suomi, ranska, saksa, kreikka, italia, norja, portugali, espanja, ruotsi, turkki, puola, venäjä
- **Mukana tulevat paristot:** 2 x Longlife AA

Mitat

- **Pakkauksen mitat (L x K x S):** 562 x 85 x 411 mm
- **Paino pakattuna:** 3,5 kg
- **Laitteen mitat (L x K x S):** 435 x 48 x 310 mm
- **Laitteen paino:** 1,9 kg

Tärkeimmät ominaisuudet

HDMI:n avulla helppo AV-liitäntä

HDMI on lyhenne sanoista High Definition Multimedia Interface. Kyseessä on suora digitaalinen yhteys, joka välittää digitaalista HD-kuvaa ja digitaalista monikanavaista ääntä. Signaalia ei muuteta missään vaiheessa analogiseksi, joten kuvan ja äänen laatu pysyy loistavana ja kokonaan häiriöttömänä. HDMI on DVI-yhteensopiva.

Videokuvan tarkkuus jopa 1080i

DVD-tekniikka käyttää SD (Standard Definition) -videosignaalia, mutta videokuvan parannuksella resoluution voi muuttaa HD (High Definition) -videosignaalin mukaiseksi, jolloin kuvasta tulee terävä ja todentuntuinen. HD-videolähtösignaali voidaan ohjata HD-näyttöön HDMI (High-Definition Multimedia Interface) -liitännän kautta.

Teräväpiirtokuvan (JPEG) toisto

Tämä huipputarkka laajakuvataulutelevisio (FTV) näyttää JPEG-kuvat jopa 2 megapikselin tarkkuudella. Nyt voit katsella digikuvia niiden oikealla tarkkuudella ilman, että kuvanlaatu heikkenee tai yksityiskohdat hämärtyvät.

Progressive Scan -toiminto

Progressive Scan -toiminto kaksinkertaistaa kuvan pystysuuntaisen tarkkuuden, jolloin kuva terävöityy huomattavasti. Tavallisesti parittomien juovien kenttä lähetetään ensin ja parillisten juovien kenttä sen jälkeen, mutta Progressive Scan -toiminto piirtää molemmat kentät samanaikaisesti. Tällöin kuva muodostuu heti täydellisenä kaikessa tarkkuudessaan, silmä ei erota juovarakennetta ja kuva näkyy terävänä.

192 kHz:n / 24 bitin DAC-muunnin

192 kHz:n näytteistys toistaa alkuperäiset ääniaallot todella tarkasti. Kun tämä ominaisuus yhdistetään 24-bittiseen resoluutioon, alkuperäisestä analogisesta ääniaallosta saadaan tavallista enemmän tietoa, mikä takaa täyteläisen äänentoiston.

Elokuvaformaati (DivX, MP4)

Yhteensopivuus useimpien levyformaattien kanssa lisää katselumukavuutta.

Musiikki: Windows Media™ Audio

Yhteensopivuus useimpien levyformaattien kanssa lisää kuuntelumukavuutta.

CD-kuvalevyt (JPEG)

Voit katsella kuvia mukavasti omasta televisiosta. Yhteensopivuus useimpien levyformaattien kanssa lisää käyttöömukavuutta.



Julkaisupäivä 2007-12-07

Versio: 4.0

12 NC: 8622 810 12787
EAN: 87 10895 91381 2

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com