

Philips 5000 series
Blu-ray-/DVD-spiller

Smart TV Plus

CinemaPerfect HD
3D

BDP6100



Blu-ray 3D og det beste fra Internett på TVen

La deg imponere av filmopplevelsen på 3D Blu-ray DVD-spilleren BDP6100 fra Philips. Gled deg over det beste fra Internett på TVen med Smart TV Plus, helt problemfritt med innebygd WiFi-n. Du kan spille av mer enn noen gang tidligere med DivX Plus HD.

Se mer

- Blu-ray-3D-plateavspilling for en full HD 3D-opplevelse hjemme
- CinemaPerfect HD for klarere og skarpere videoavspilling
- Med Smart TV Plus kan du glede deg over elektroniske tjenester og multimedia på TVen
- DivX Plus HD-sertifisert for høydefinisjons DivX-avspilling
- Umiddelbar konvertering fra 2D til 3D for en realistisk filmopplevelse

Hør mer

- Dolby TrueHD og DTS-HD MA for HD 7.1-surroundlyd

Finn frem mer

- Innebygd WiFi-n for raskere og bredere trådløs ytelse
- SimplyShare gjør at du kan koble til og streame all underholdning trådløst
- USB 2.0 spiller av video/musikk fra USB-flashstasjonen/harddiskstasjonen
- Gjør smarttelefonen din om til en fjernkontroll for AV-produktene fra Philips
- Tilkoblingsmuligheter for USB-tastatur for enkel bruk av Smart TV og Internett

PHILIPS

Høydepunkter

Blu-ray-3D-plateavspilling




Full HD 3D gir illusjonen av dybde slik at du får en bedre og mer realistisk kinoopplevelse hjemme. Forskjellige bilder for venstre og høyre spilles inn i full HD-kvalitet med 1920 x 1080 og spilles av vekselvis på skjermen med høy hastighet. Ved å se på disse bildene med spesielle briller som er tidsinnstilt slik at de åpner og lukker venstre og høyre linse synkront med de vekslende bildene, får du en full HD 3D-opplevelse.

CinemaPerfect HD



Philips' CinemaPerfect HD-maskin tilbyr en ny standard innen klar og skarp videoavspilling. Denne intelligente maskinen reduserer støy og gjør bildene skarpere for å gi deg videoer av høyere kvalitet enn tidligere. Reduksjon av videostøy og førsteklasses skalering for å redusere støy som produseres når videoer komprimeres til MPEG-format. Med forbedret fargebehandling produserer maskinen skarpe og dype bilder på skjermen.

Dolby TrueHD og DTS-HD MA

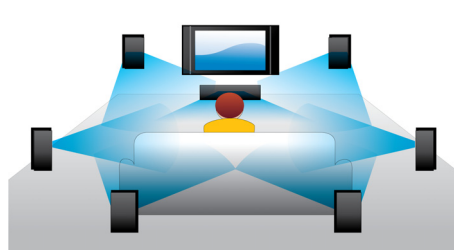

DTS-HD Master Audio og Dolby TrueHD gir 7.1-kanaler med den flotteste lyden fra Blu-ray-platene. Lydgjengivelsen kan nesten ikke skilles fra studiomasterlyden, slik at du hører det de som laget den, vil du skal høre. DTS-HD Master Audio og Dolby TrueHD gjør underholdningsopplevelsen med høy definisjon komplett.

DivX Plus HD-sertifisert



DivX Plus HD på Blu-ray-spillere og/eller DVD-spillere gir deg det siste innen DivX-teknologi, slik at du kan nyte HD-videoer og filmer fra Internett direkte på Philips-HDTV'en eller på PC'en. DivX Plus HD støtter avspilling av DivX Plus-innhold (H.264 HD-video med høykvalitets AAC-lyd i en MKV-filbeholder), og dessuten også tidligere versjoner av DivX-video opptil 1080p. DivX Plus HD for digital video i ekte HD.

Smart TV Plus



Hjemmekinoanlegg og Blu-ray-spiller med Smart TV Plus fra Philips gir deg en rekke

forbedrede funksjoner, inkludert Net TV, SimplyShare og MyRemote. Net TV gir et bredt utvalg av elektronisk informasjon og underholdning til TV'en, slik at du får tjenester som video-on-demand. Med SimplyShare får du tilgang til bilder, musikk og filmer som er lagret på PC'en, mens du sitter i sofaen. Du kan også bruke smarttelefonen eller nettbrettet til å kontrollere hjemmekinoanlegget via appen MyRemote fra Philips.

Umiddelbar konvertering fra 2D til 3D



Nyt spennende 3D-filmer i ditt eget hjem med din eksisterende samling med 2D-filmer. Umiddelbar 3D-konvertering bruker den nyeste digitale teknologien til å analysere 2D-videoinnhold for å skille mellom gjenstander i forgrunnen og bakgrunnen. Denne detaljen genererer et dybdekart som konverterer normale 2D-videoformater til spennende 3D. Med den kompatible 3D-TV din er du nå klar til å oppleve full HD 3D.

SimplyShare



Med Philips SimplyShare kan du dele musikk, filmer og bilder fra nettbrett, smarttelefoner og PC'er til hjemmekinoanlegget og Blu-ray-spillere. Du kan streame all underholdning direkte fra DLNA-aktiverte enheter, eller bruk fjernkontrollen for å åpne og streame mediefiler fra PC'en. For at du skal få den beste trådløse opplevelsen, kan du installere SimplyShare-appen på nettbrettet/smarttelefonen. Nå er du klar til å nyte all slags underholdning uten å anstrenge deg.



Spesifikasjoner

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, CD-R (brukerhåndbok), Nettledning, Produktregistreringskort, Hurtigstart-guide, Fjernkontroll, Brukerhåndbok
- Ekstrautstyr: Utvalgt Skype-kamera*

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Stillbildevising

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildeforbedring: Snu, Lysbildefremvisning med musikkavspilling, Zoom

Videoavspilling

- BD-regionskode: B
- DVD-regionskode: 2
- Komprimeringsformater: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Modi for plateavspilling: A-B-gjentakelse, Vinkel, Plateny, Pause, Gjenta, Fortsett avspilling fra stopp, Søk forover/bakover, Hopp over, Sakte forover, Standard avspilling, Zoom
- Videoforbedring: Progressive Scan, Videooppskalering, Deep Color, x.v. Color

Filformat

- Lyd: aac, mka, MP3, wma
- Bilde: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

Optiske avspillingsmedier

- Plater som kan spilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Tilkoblingsmuligheter

- Frontkontakter: USB 2.0
- Nettverkstilkoblinger: 802.11 b/g/n, Innebygd WiFi
- PC-nettverkskobling: DLNA 1.5-sertifisert
- Tilkoblinger bak: Analog audio venstre/høyre ut, Utgang for komposittvideo (CVBS), Digital koaksialutgang, Ethernet, HDMI-utgang, SD-/SDHC-kortspor, USB 2.0
- Smart TV Plus: MyRemote-app, Net TV,

SimplyShare

Anvendelighet

- BD-Live(1 GB USB-minne er nødvendig)
- Barnebeskyttelse: Foreldrekontroll
- Enkel i bruk: Rask oppvåkning, MyRemote-app
- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9-format med støtte for teksting, Ettrykks avspilling, Ettrykks standby, Fjernkontrollgjennomgang
- Fastvareoppgraderbar: Fastvare kan oppgraderes via USB, Elektronisk fastvareoppgradering
- Visningsspråk på skjermen: Tsjekkisk, Dansk, Nederlandsk, Norsk, Finsk, Fransk, Tysk, Gresk, Ungarsk, Italiensk, Norsk, Polsk, Portugisisk, Rumensk, Slavisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk
- Skype-klar

Mål

- Produkt (B x H x D): 435 x 38 x 213 mm
- Produktvekt: 1,82 kg
- Emballasje (B x H x D): 495 x 87 x 300 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 2,26 kg

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 4:3, 16:9, 21:9
- D/A-omformer: 12-bit / 148 MHz
- Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, Videooppskalering
- Blu-ray 3D: Konvertering fra 2D til 3D, Full HD 1080p
- Avansert videobehandling: CinemaPerfect HD

Drift

- Effektforbruk: 20 W
- Strømforsyning: 220–240 V, 50/60 Hz
- Effektforbruk i standby: 0,3 W

Lyd

- D/A-omformer: 24 bit, 192 kHz
- Dynamisk område (1 kHz): = 90 dB
- Frekvensområde: (20 kHz): = |0,2| dB (maks./min. 2 k., DVD) Hz Hz
- Signal/støy-forhold: = 100 dB
- Lydforbedring: Nattmodus
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio



Utgivelsesdato
2014-08-19

Versjon: 2.1.5

12 NC: 8670 000 92199
EAN: 08 71258 16516 88

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Spesielt FreeTalk-kamera for Skype <TALK-7191>. Hvis du vil vite mer, kan du gå til www.freetalk.me/philips