




Philips
Casque sans fil avec
suppression de bruit

Transd. 40mm / fermés à l'arrière

Supra-auriculaire
Coussinets doux

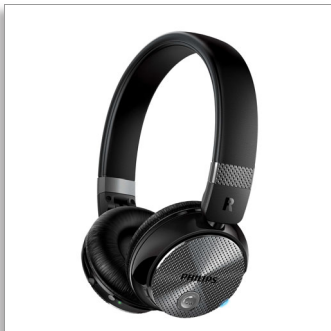

SHB8850NC

Isolez-vous du monde et plongez-vous dans un son clair et naturel

Avec le SHB8850NC, ne soyez perturbé par aucun fil ni bruit tout en ne faisant aucun compromis. Immergez-vous dans la musique grâce à la technologie avancée de suppression active du bruit SoundShield. Connectez-vous au réseau sans fil avec le couplage NFC par contact et contrôlez votre appareil depuis les coussinets tactiles intelligents.

Son clair et naturel

- Les haut-parleurs de 32 mm en néodyme offrent un son précis
- Bluetooth 4.0 avec AAC intégré
- Coussinets ergonomiques doux pour un confort prolongé

Plus pratique

- Pliage compact pour un transport et un rangement faciles
- Le câble audio supplémentaire vous permet de continuer à écouter de la musique lorsque la batterie est déchargée.
- Appels mains libres pratiques avec micro et Bluetooth® 4.0
- Appairage multiple, pour de la musique et des appels téléphoniques depuis 2 appareils à la fois
- Batterie rechargeable offrant jusqu'à 16 heures de musique sans fil
- Appairage NFC facile par simple contact
- Contrôlez les appels, la musique et le volume avec les commandes sur la coque
- Activez Siri et Google Now en appuyant sur le bouton de la coque

PHILIPS

Casque sans fil avec suppression de bruit
Transd. 40mm / fermés à l'arrière Supra-auriculaire, Coussinets doux

SHB8850NC/27

Points forts

Haut-parleurs 32 mm haute définition



Les haut-parleurs de 32 mm en néodyme finement réglés associés à une conception acoustique arrière fermée et à un système supra-aural offrent un excellent son à la précision impressionnante.


Câble audio supplémentaire inclus

Contrairement à la plupart des casques à réduction de bruit, ce casque fonctionne avec ou sans batterie pour vous offrir une excellente qualité audio, quel que soit l'environnement. Si la batterie est déchargée, il vous suffit de brancher le câble audio pour continuer à écouter votre musique préférée.

Micro et prise d'appel

Appels mains libres pratiques avec micro et Bluetooth® 4.0

Bluetooth 4.0 haute qualité

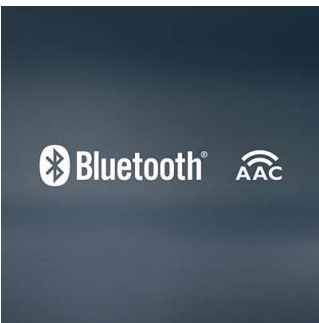

Profitez de la qualité audio sans fil Bluetooth 4.0 alliée à la prise en charge intégrée du codec AAC.

Appairage multiple




La fonction appairage multiple vous permet de connecter votre casque Bluetooth® Philips à deux appareils Bluetooth® simultanément. Appairez simplement les deux appareils pour écouter de la musique ou des films tout en pouvant répondre facilement au téléphone.

Batterie rechargeable

Écoutez de la musique sans interruption pendant 16 heures, même lorsque la fonction Bluetooth® et la réduction de bruit active sont activées, pendant 28 heures lorsque seule la fonction Bluetooth® est activée, et pendant 33 heures lorsque seule la réduction de bruit active est sélectionnée.

Appairage NFC facile

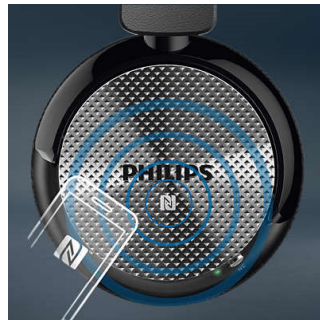

L'appairage NFC facile vous permet de connecter votre casque Bluetooth® à n'importe quel appareil Bluetooth®, par simple contact.

Boutons de commande



Les boutons de commande situés au niveau de la coque droite vous permettent de contrôler la musique et les appels téléphoniques d'une simple pression.

Coussinets ergonomiques doux



Coussinets ergonomiques doux pour un confort prolongé

ActiveShield™



La technologie de réduction de bruit active ActiveShield™ comprend deux micros internes permettant de réduire les basses fréquences. Les bruits de fond sont détectés et l'onde sonore est inversée, permettant une réduction du bruit efficace et une plus grande immersion dans la musique, quel que soit l'environnement.

Caractéristiques

Son

- Système acoustique: Fermé
- Réponse en fréquences: 10 - 22 000 Hz
- Diamètre du haut-parleur: 32 mm
- Diaphragme: PET
- Impédance: 16 ohms
- Type d'aimant: Néodyme
- Puissance d'entrée maximale: 30 mW
- Sensibilité: 105 dB

Connectivité

- Connexions audio: Entrée de ligne de 3,5 mm
- Longueur du fil: 1,2 mm
- Connecteur: 3,5 mm stéréo
- Version Bluetooth®: 4.0
- Connexion par câble: Un côté
- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Finition du connecteur: plaqué or
- Portée maximale: Jusqu'à 10 m

Pratique

- Gestion des appels: Répondre/terminer l'appel, Rejet d'appel, Recomposition du dernier numéro, Désactivation du microphone, Appel en attente, Jonglez entre les appels et la musique
- Réglage du volume

Alimentation

- Rechargeable
- Type de batterie: Li-polymère
- Autonomie en lecture: 16* heure(s)
- Autonomie en veille: 45* h
- Auton. conv.: 15* h

Dimensions du produit emballé

- UPC: 8 89446 00381 9

Accessoires

- Guide de démarrage rapide: Inclus
- Câble USB: Inclus pour la recharge
- Câble audio: Câble audio supplémentaire de 1,2 m



Date de publication
2024-03-20

Version: 1.2.1

UPC: 8 89446 00381 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Les résultats réels peuvent varier