

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Philips Presenter
SNP3000




KO 사용 설명서

PHILIPS


1

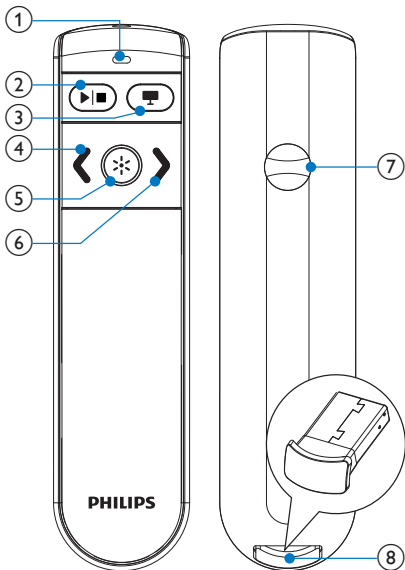


2

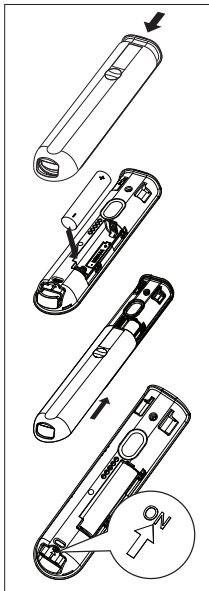

3

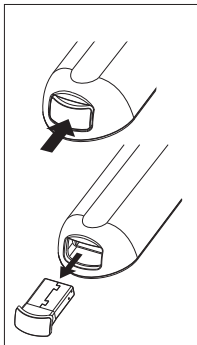

4

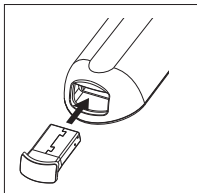



LASER LIGHT
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT

Wavelength : 645 - 660nm
Maximum Power < 1mW
IEC 60825-1:1993 + A1:1997 + A2:2001
EN 60825-1:1994 + A2:2001 + A1:2002



CAUTION
RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED
BY AN INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE
INSTRUCTIONS

Complies with
IDA Standards
DB100486

1 중요사항

WEEE Symbol(Crossed-out Wheeled Bin)이 부착된 경우 유럽 지침 2002/96/EC를 준수하는 것입니다.

전자 및 전기 제품의 현지 수거 규정에 따르십시오.

폐기할 제품을 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 말고 현지의 규정에 따르십시오. 올바른 제품 폐기는 환경 및 인류의 건강을 유해한 영향으로부터 보호합니다.

제품에는 유럽 지침 2006/66/EC가 적용되는 배터리가 들어 있습니다. 이 배터리는 일반 가정 쓰레기와 함께 배출할 수 없습니다. 배터리 개별 배출에 대한 지역 규정을 확인하여 배터리를 올바르게 폐기함으로써 환경 및 인류의 건강을 유해한 영향으로부터 보호할 수 있습니다.

2 제품 개요 (그림 . 1)

- | | |
|-----------------|---------------------|
| 1. LED 표시등 | 2개. ▶ ■ 재생/중지 |
| 3. ■ (빈 화면); | 4개. < (이전 슬라이드로 이동) |
| 5. ※ 레이저 포인터 버튼 | 6개. > (다음 슬라이드로 이동) |
| 7. 배터리함 | 8개. USB 수신기(동글) |

3 프리젠퍼 전원 켜기 (그림 . 2)

- 1 배터리함을 여십시오.
- 2 표시된 극성(+/-)에 맞게 AAA 배터리 1개를 넣으십시오.
- 3 슬라이드 조절기를 ON 위치로 미십시오.
- 4 배터리함을 닫으십시오.

배터리가 설치된 경우:

- 프리젠퍼를 켜려면 USB 수신기를 프리젠퍼에 밀어 넣은 후 USB 수신기를 다시 꺼냅니다.
- 프리젠퍼를 끄려면 USB 수신기를 끝까지 밀어 넣습니다.

4 자동 연결

- 1 노트북의 전원이 켜져 있고 활성화되어 있는지 확인하십시오.
- 2 프리젠티어의 전원이 켜져 있는지 확인하십시오.
- 프리젠티어에 USB 수신기가 삽입되어 있는 경우 프리젠티어에서 USB 수신기를 빼내십시오(그림. 3).
- 3 USB 수신기를 노트북의 USB 호스트에 꽂으십시오.
 - ↳ 자동 연결이 시작됩니다.
 - ↳ 연결이 성공하면 LED 표시등이 길게 한 번 깜박입니다.
 - ↳ 연결에 실패하면 LED 표시등이 길게 두 번 깜박입니다.
 - ↳ 프리젠티어와 USB 수신기 사이의 통신이 이루어질 때마다 LED가 깜빡입니다.

※ 도움말

- 사용 후에 보관을 위해 USB 수신기를 프리젠티어에 넣으십시오(그림. 4).
- Mac에 초기 설치시 Keyboard Set Assistant가 나타나며 키보드를 확인할 수 없다고 표시됩니다. Continue를 클릭하여 설치를 완료하면 프리젠티어가 작동합니다.

5 문제 해결

전송되지 않습니다. 유효 범위 내에서 프리젠티어를 사용하는지 확인하십시오.

프리젠티어의 표시등이 3번 깜박입니다. 프리젠티어의 배터리를 교체하십시오.

프리젠티어의 표시등이 깜박이지 않습니다.	프리젠티어의 전원이 켜져 있는지 확인하십시오. 프리젠티어의 배터리를 교체하십시오.
------------------------	--



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Specifications are subject to change
without notice. Trademarks are the
property of Koninklijke Philips Electronics
N.V. or their respective owners.

UM_V2.3



100% recycled paper
100% papier recyclé