



Philips GoGEAR  
Mini tablet com Android™

Connect 3

8 GB\*

GoGEAR



SA3CNT08K



## Aplicações e jogos ilimitados na ponta dos seus dedos

### Com som superior

O GoGear Connect é o dispositivo perfeito de entretenimento em movimento. Transfira aplicações Android e jogos ilimitados. Desfrute de um som rico nos seus auscultadores com isolamento sonoro, graças ao FullSound e ao Surround for Movies, ou no altifalante potente integrado.

#### Ligue-se a numerosas aplicações

- Acesso a milhares de aplicações e jogos através do Android Market
- Wi-Fi de alta velocidade para rapidez no acesso à Internet e na transferência de aplicações
- Reprodução de vídeo em HD (720p) para uma qualidade nítida e clara

#### Excelente qualidade de som

- FullSound™ para dar vida à sua música MP3
- Surround para filmes para o colocar no centro da acção
- Auscultadores com isolamento sonoro para minimizar o ruído ambiente
- Altifalante incorporado para partilhar a sua experiência de entretenimento

#### Fácil e intuitivo

- Ecrã táctil capacitivo de 8,13 cm (3,2") para navegação fácil
- Philips Songbird: um programa simples para descobrir, reproduzir, sincronizar



**PHILIPS**  
sense and simplicity


# Destques

## Android Market




Desfrute de óptimas aplicações do Android Market. Basta clicar no ícone no seu GoGear e ligar ao Android Market através do Wi-Fi e iniciar a sua procura por aplicações publicadas por outros fornecedores de serviços de confiança. Transfira jogos, ferramentas e livros electrónicos ou aplicações para personalizar o seu GoGear – gratuitamente ou por um pequeno montante. A interface clara e fácil de utilizar permite navegar intuitivamente pelas aplicações, que podem ser ordenadas de acordo com a classificação, categoria ou popularidade. Transfira as aplicações directamente para o seu GoGear e utilize-as de imediato. O GoGear transforma a vida em movimento numa viagem emocionante.

## Philips Songbird

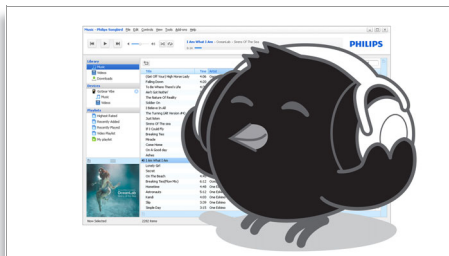

Um programa simples e fácil de utilizar fornecido com o seu leitor GoGear. O Philips Songbird permite-lhe descobrir e reproduzir todos os seus ficheiros multimédia e sincronizá-los, na perfeição, com o Philips GoGear. Estas funções de gestão de música intuitivas e poderosas permitem-lhe descobrir novos artistas e estilos de música directamente no programa através de lojas, serviços e Web sites de música e multimédia. Reproduza a sua própria biblioteca e ficheiros multimédia da Internet e sincronize, na perfeição, todos os ficheiros do seu PC para o Philips GoGear.

## FullSound™

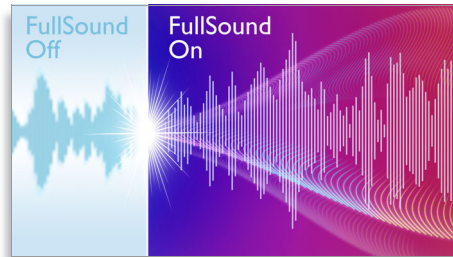

A inovadora tecnologia FullSound da Philips restaura fielmente os detalhes sonoros da música em MP3 comprimida, enriquecendo significativamente e melhorando o som, para que possa apreciar a música em CD sem quaisquer distorções. Com base num algoritmo de pós-processamento de áudio, o FullSound combina os reconhecidos conhecimentos da Philips na reprodução musical com o poder da última geração do Digital Signal Processor (DSP). Como resultado são obtidos graves mais cheios, com mais impacto e profundidade e clareza das vozes e dos instrumentos. Redescubra a música em MP3 comprimida num som realista que lhe tocará a alma e dará movimento aos seus pés.

## Surround para filmes



O Surround para filmes é uma tecnologia de áudio avançada que analisa directamente cada fonte de som na banda sonora de um filme ou vídeo para recriar um som natural como elementos acústicos que são localizados de forma individual e precisa. Os elementos de som processados são fornecidos directamente a cada ouvido através dos auriculares. O Surround para filmes gera um espaço acústico natural baseado nos conteúdos efectivos da banda sonora. O resultado coloca o ouvinte exactamente no centro da acção para uma

experiência de som surround envolvente - exactamente como os técnicos de som a conceberam.

## Auscultadores com isolamento sonoro



Com os auscultadores com isolamento sonoro, ouvirá música com mais detalhe a volume mais baixo do que é possível com auscultadores normais. Com base num entendimento profundo da anatomia do canal auditivo humano, o design acústico dos auriculares com isolamento sonoro cria uma barreira perfeita entre a fonte de ruído ambiente e o canal auditivo. Desta forma, elimina o ruído de fundo indesejado, enquanto encaminha o som directamente aos seus ouvidos. Mesmo num nível de volume moderado, continua a desfrutar dos detalhes da música sem as distrações do ambiente. Os revestimentos do auricular estão disponíveis em três tamanhos, para oferecer a melhor adaptação.

## Prémios de Inovação CES



Menção honrosa na categoria dos leitores multimédia portáteis Philips GoGear Connect 3

é o companheiro perfeito quando se encontra em movimento com Android 2.3, este liberta um som de alta-fidelidade e tem capacidade para partilhar conteúdos com dispositivos compatíveis com DLNA. É um óptimo leitor de música que lhe permite ver vídeos com até 720 p, desfrutar das suas imagens e navegar na Internet com Wifi. Através de aplicações ilimitadas no Android Market, pode descobrir muitas mais formas para utilizar o seu GoGear Connect 3. Pode transmitir música ou vídeos, ouvir podcasts, divertir-se no YouTube, escrever e receber correio electrónico, comunicar gratuitamente via Skype, entre muitas outras actividades.



# Especificações

## Sistema Operativo

- Android™ 2.3 Gingerbread

## Imagem/Visualização

- Retroiluminação
- Tipo: Ecrã táctil LCD
- Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 3,2 polegada
- Tamanho do ecrã na diagonal (cm): 8,13 cm
- Resolução: HVGA, 480 x 320 pixéis, 262 000 cores
- Relação de aspecto: 3:2

## Som

- Melhoramento do som: FullSound2
- Personalização do som
- Altifalantes incorporados
- Potência de saída do altifalante: 400 mW
- Separação de canais: 48 dB
- Frequência de resposta: 20 - 18k Hz
- Potência de saída: 2 x 2,5 mW
- Relação sinal/ruído: > 82 dB
- THD: 0,05% a 1kHz

## Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, WAV, WMA, 3GPP, AAC, AMR-NB, AMR-WB, APE, FLAC, MIDI, Ogg Vorbis
- Suporte de Identificação ID3: Título da canção, artista, álbum
- Taxas de bits MP3: 8-320 kbps e VBR
- Taxas de amostragem MP3: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
- Taxa de bits WMA: 5-192 kbps
- Taxas de amostragem WMA: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz

## Reprodução de fotografias

- Formato de compressão de imagens: JPEG, BMP, GIF, PNG
- Apresentação de slides

## Reprodução de vídeo

- WMV9: Até resolução D1(720 x 480), 30 fps, velocidade de bits até 3 Mbps em formato .wmv
- MPEG4 SP/ASP: Até resolução D1(720 x480), 30 fps, velocidade de bits até 4Mbps em formatos .avi e .mp4
- MPEG4/ H.264 HP: Até resolução D1(720 x480), 30 fps, velocidade de bits até 4Mbps em formatos .avi e .mp4
- H.263: Formato 3GPP

## Captção de Áudio

- Microfone incorporado: mono
- Formato de ficheiro áudio: MP3
- Gravação de voz: MP3
- Gravação de rádio FM: MP3

## Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM
- Estações pré-sintonizadas: 20
- RDS: Tipo de Programa, Texto Rádio, Informações sobre a Station, Nome da estação

## Alimentação

- Tipo de Pilha: Polímero de lítio
- Recarregável: Sim, via USB
- Capacidade das pilhas: 1100 mAh
- Tempo de reprodução: pilha interna: Até 25 horas de áudio ou 15 horas de rádio ou 4 horas de vídeo

## Dimensões

- Tipo de embalagem: D-box
- Dimensões da D-box (LxPxA): 115 x 40 x 160 mm
- Dimensões do produto (LxPxA): 58 x 11,2 x 113 mm
- Peso do produto: 0,105 kg

## Suporte de armazenamento

- Tipo de memória incorporada: NAND Flash
- Capacidade da memória incorporada: 8 GB
- Conforme classe armazenamento massa

## Conectividade

- Auscultadores: 3,5 mm
- USB: Micro USB de alta velocidade
- Bluetooth
- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, Perfil de transferência de ficheiros, Perfil OPP (object push profile)
- Versão Bluetooth: 2.1+EDR
- LAN sem Fios: Wi-Fi 802.11 b/g.

## Comodidade

- Função: Bloqueio do teclado numérico
- Superscroll
- Indicação de bateria fraca
- Indicação de carga: Na interface do utilizador
- Limite de volume personalizável
- Controlos de volume dedicados
- Carregar e reproduzir: quando ligado a um PC
- Firmware actualizável
- Sensor G

## Acessórios

- Auscultadores: AY3840
- cabo USB: AY3945
- Manual de início rápido

## Requisitos do Sistema

- sistema operativo do PC: Windows XP (SP3)/ Vista/ 7
- Ligação à Internet: Sim (para acesso a documentos de suporte actualizados, manuais, futuro firmware e actualizações de software)
- USB: Porta USB livre

## Especificações ecológ.

- Produto soldado livre de chumbo
- Produto ecológico certificado: pendente

## Software

- Philips Songbird

## Aplicações pré-carregadas

- Android Market™
- Navegador de Internet
- YouTube™

- Gmail™
- Google Search™
- Google Talk™
- Google Maps™
- Google Calendar™

## Parceiros

- 7digital
- Audible
- Aupeo
- Viewster
- Napster
- Skype



Data de publicação  
2013-03-09

Versão: 5.2.10

12 NC: 8670 000 84857  
EAN: 87 12581 62606 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Capacidade de armazenamento calculada em 4 minutos por canção e codificação de 64 kbps em WMA ou codificação de 128 Kbps em MP3.

\* A velocidade de transferência actual pode variar com base no seu sistema operativo e configuração do sistema.

\* 1 GB = Mil milhões de bytes; a capacidade de armazenamento disponível será inferior.

\* Da Philips