


Philips Kabellose In.Sight HD- Heimkamera

mit Ivideon Cloud-Speicher-
Technologie

Weitwinkel, Nachtsichtfunktion
für Apple-/Android-Geräte mit
In.Sight+
Powered by iVideon

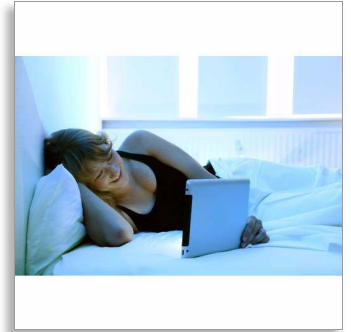

M120G



Überwachen Sie Ihr Zuhause mit Ihrem Smartphone/Tablet

Mit HD und Nachtsicht

Behalten Sie Ihr Zuhause mit der kabellosen In.Sight Heimkamera über Ihr Smartphone/Tablet im Auge. Mit HD-Video und Nachtsichtfunktion sehen Sie Ihr Zuhause sowohl bei Tageslicht als auch in der Dunkelheit ganz deutlich. Sie lässt sich leicht einrichten und warnt Sie, wenn sie Bewegungen/Geräusche erkennt.

Seien Sie Ihren Liebsten auch unterwegs ganz nah

- WiFi-fähig, sodass Sie sie an einem beliebigen Ort in Ihrem Zuhause aufstellen können
- Unbegrenzte Live-Wiedergabe via WiFi/3G/4G LTE
- Linse mit besonders weitem Winkel, damit Sie mehr sehen
- In.SightHD-App verfügbar im Apple Store und auf Google Play
- Nachtsichtmodus zum Sehen im Dunkeln

Warnungen und Benachrichtigungen für Ihren Seelenfrieden

- Das Telefon erhält eine Benachrichtigung, wenn Bewegungen oder Geräusche erkannt werden
- Push-To-Talk über Smartphone/Tablet
- Nutzen Sie die Kameras gemeinsam mit anderen Smartphone-/Tablet-Benutzern
- Optionale Cloud-Videoaufnahme bei Erkennung von Geräuschen/Bewegungen

Leicht und sicher

- Einfache Einrichtung der Kamera über QR-Code
- Video verschlüsselt für sichere Verbindungen
- Powered by iVideon, einem führenden Unternehmen im Bereich Video-Cloud-Lösungen

PHILIPS

Kabellose In.Sight HD-Heimkamera
mit Ivideon Cloud-Speicher-Technologie Weitwinkel, Nachtsichtfunktion, für Apple-/Android-Geräte mit In.Sight+, Powered by iVideon

M120G/10

Besonderheiten

WiFi-fähig



Die kabellose In.Sight Heimkamera ist eine WiFi-fähige Kamera, die Ihr Heimnetzwerk nutzt, um Video und Audio live auf Ihr Smartphone/Tablet zu streamen. Eine Heimkamera, die Sie an beliebiger Stelle anbringen können.

Nachtsichtmodus



Der Infrarot-Nachtsichtmodus ermöglicht es Ihnen, Ihr Zuhause selbst im Dunkeln im Auge zu behalten. Wenn es dunkel ist, wird in der Kamera ein Infrarotlicht für eine deutliche Schwarz-Weiß-Aufnahme aktiviert. Der Nachtsichtmodus wird automatisch ein- und ausgeschaltet, oder Sie können ihn manuell anpassen.

Linse mit besonders weitem Winkel



Die kabellose In.Sight HD-Heimkamera M120 verfügt über einen Betrachtungswinkel von 102 Grad, sodass Sie fast das ganze Zimmer auf einmal sehen können. Die M120 zeigt Ihnen viel mehr als andere Kameras.

Einfache Einrichtung über QR-Code



Dank der In.Sight+ App ist die Einrichtung ganz einfach. Die App generiert einen QR-Code für Ihr privates WiFi-Netz. Mithilfe des QR-Codes wird die Kamera automatisch mit Ihrem WiFi-Netz gekoppelt, einfach und ohne Verzögerung.

Bewegungs-/Geräuschbenachrichtigungen



Es ist unmöglich, vorherzusagen, wann etwas passiert. In.Sight hält mit anpassbarer Geräusch- und Bewegungserkennung Wache. Sie werden automatisch benachrichtigt, wenn Geräusche oder Bewegungen erkannt werden.

Push-To-Talk

Mit der In.Sight Kamera können Sie Ihr Zuhause nicht nur im Auge behalten, sondern Sie können auch mit Ihren Liebsten sprechen. Drücken Sie einfach auf "Talk" (Sprechen) auf Ihrem Smartphone/Tablet, und kommunizieren Sie sofort miteinander. Eine tolle Möglichkeit, in Kontakt zu bleiben.

Gemeinsam nutzen

Ermöglichen Sie Ihrer Familie und Ihren Freunde, Ihre Kameras anzusehen und Ihr Zuhause zu überwachen. Mit der In.Sight+ App können Sie jede Kamera mit anderen Benutzern teilen, damit auch sie Zugang zu Live-Videos haben.



Kabellose In.Sight HD-Heimkamera

mit Ivideon Cloud-Speicher-Technologie Weitwinkel, Nachtsichtfunktion, für Apple-/Android-Geräte mit In.Sight+, Powered by iVideon

Daten

Linse und Sensor

- Sensor: HD 720p
- Fokusmodus: Fest
- Betrachtungswinkel: 102 Grad
- Fokusbereich: 0,8 m bis unendlich
- Umgebungslichtsensor: Ja, Tag-/Nacht-Modus
- NIGHT MODE (Nachtbetrieb): Infrarot

Videoqualität

- HD/VGA/QVGA-Streaming
- Formate: H.264-Video Komprimierung
- Weiß-Abgleich: Automatischer Weiß-Abgleich
- Belichtung: Automatische Belichtung

Eigenschaften

- WiFi: 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
- Bewegungserkennung
- Geräuscherkennung
- LED-Anzeige
- Nachtsichtfunktion
- Sockel: Richtung anpassbar

Software

- Name der App: InSightHD
- Installation: über App für Android und Apple
- Automatisches App-Update: Ja, für Android und Apple

- Unterstütztes System: Android 2.3 oder höher, iOS6 oder höher
- iPad-Kompatibilität: iPad 2 und höher
- iPhone-Kompatibilität: iPhone 4S und höher
- iPod-kompatibel: iPod touch 4. Generation und höher
- Kompatibilität mit Android-Telefonen: Philips empfiehlt Telefone mit gleicher Leistung wie Samsung Galaxy S3 oder besser

Mitgeliefertes Zubehör

- USB-Netzteil: 2
- USB-Kabel: 2, je 3 m
- Wandhalterung: 2
- Schrauben/Dübel: 4
- Schnellstartanleitung

Ein- und Ausgang

- Mikrofon: Hochsensibel, Mono
- USB: Mini-USB-Anschluss
- Lautsprecher: Integriert

Abmessungen

- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 158 x 160 x 115 mm
- Abmessungen Produkt (B x H x T): 65 x 114 x 65 mm



Ausstellungsdatum
2014-11-22

Version: 6.0.5

12 NC: 8670 001 07221
EAN: 08 71258 16988 12

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com