

Philips
Mikromusikkanlegg

Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
USB-port for lading

BTM2310



Slapp av med fin musikk

Lidenskap for lyd

Lytt til sanger fra smarttelefonen, stream musikkbiblioteket via Bluetooth, og spill av MP3-CD-er på dette kompakte musikksystemet i én del fra Philips. Lade smartenhetene dine, fra smarttelefoner til nettbrett, med den innebygde USB-ladeporten.

En rikere lydopplevelse

- 15 W maksimal utgangseffekt
- Digital lydkontroll
- Bassrefleks-høytalersystem gir en kraftig, dypere bass

Nyt musikk fra flere kilder

- Trådløs musikkstreaming via Bluetooth
- Spill MP3-CD, CD og CD-R/RW
- Lyd inn for bærbar avspilling av musikk
- USB Direct for enkel avspilling av MP3-musikk


Lett å bruke

- Motorisert CD-skuff for praktisk tilgang
- Digitalsøking med forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.

PHILIPS

Høydepunkter

Trådløs musikkstreaming

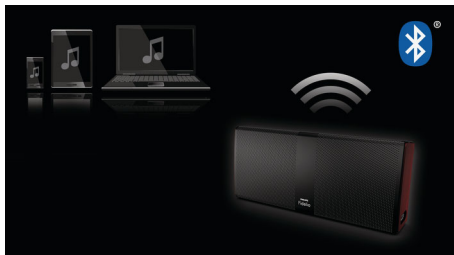

Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi med kort rekkevidde som er både robust og energieffektiv. Teknologien gjør det enkelt med trådløs tilkobling til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheter, for eksempel smarttelefoner, nettbrett eller bærbare datamaskiner. Dermed kan du enkelt nyte favorittmusikken din eller lyd fra video eller spill trådløst på denne høyttaleren.

USB Direct for MP3-musikk



Takket være den fullstendige filoverførbarheten, kan du enkelt glede deg over hvor praktisk og morsomt det er å få tilgang til mer digital musikk via den innebygde USB Direct.

Lyd inn



Lyd inn-koblingen gir direkte avspilling av lyd innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte

favorittmusikken med uovertruffen lyd kvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er lyd inn-koblingen også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.

Bassrefleks-høyttalersystem



Bassrefleks-høyttalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høyttalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høyttalerkabinettssystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonere i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høyttaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.

Digital lydkontroll

Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte klangbilder for balanse, klarhet, kraft, varme og lyshet, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkestiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkestilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

Spesifikasjoner

Lyd

- Lydforbedring: digital lydkontroll
- Maksimal utgangseffekt (RMS): 15 W

Høyttalere

- Høyttalerelementer: 3" woofer
- Høyttalertyper: bassrefleks-høyttalersystem

Lydavspilling

- Modi for plateavspilling: hurtig forover/bakover, neste/forrige, sporsøk, gjenta/shuffle/program
- Avspillingsmedier: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB-flashstasjon
- Modi for USB Direct-avspilling: hurtig forover / hurtig bakover, spill av / pause, forrige/neste, gjenta, shuffle, stopp

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM mono, FM Stereo
- Forhåndsinnstillinger: 20
- Antenne: Avstemt FM-piskantenne
- Tunerforbedring: automatisk digital søking, automatisk skanning, Enkel innstilling (Plug & Play)

Tilkoblingsmuligheter

- USB: USB-vert
- Lyd inn (3,5 mm)
- Bluetooth-profiler: A2DP

Anvendelighet

- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, USB-alarm
- Klokke: På hovedskjerm, sleep timer
- Skjermtype: LED-display
- Plateilegg: skuff

Tilbehør


- Vedlagt tilbehør: Nettledning, FM-antenne, Brukerhåndbok
- Fjernkontroll: Fjernkontroll med 21 taster

Mål

- Hovedenhetens bredde: 180 millimeter
- Hovedenhetens høyde: 121 millimeter
- Hovedenhetens dybde: 247 millimeter
- Mål på hovedhøyttaler (B x D): 150 x 125 millimeter
- Høyde, hovedhøyttaler: 238 millimeter
- Emballasjebredde: 577 millimeter
- Emballasjehøyde: 312 millimeter
- Emballasjedybde: 185 millimeter
- Bruttovekt: 4,67 kg
- Nettovekt: 3,55 kg

Drift

- Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz



Utgivelsesdato
2022-05-12

Versjon: 3.0.7

12 NC: 8670 001 11798
EAN: 69 59033 84805 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com