


Philips
altavoz base

con conector de 30 patillas
para iPod/iPhone
8 W



AD333

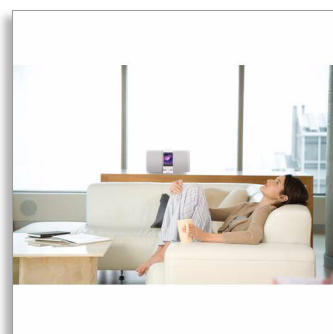

Disfruta de la música desde tu altavoz base para iPod/iPhone

Esta elegante estación base AD333/12 de Philips con altavoces Bass Reflex incorporados ofrece graves profundos y ricos en matices y un sonido potente. Su base inteligente permite cargar el iPod o iPhone sin tener que quitarle la funda.

Crystal Clear Sound

- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo
- Tecnología de blindaje para bloquear las interferencias de teléfonos móviles
- Potencia de salida total de 8 W RMS

Disfruta de tu música favorita

- Reproduce y carga el iPod/iPhone simultáneamente
- Conexión MP3 para reproducir música portátil

Versatilidad avanzada

- Conecta cualquier iPod o iPhone incluso con su funda
- Diseño compacto que se adapta a cualquier espacio y a cualquier estilo de vida

PHILIPS

Altavoz base
con conector de 30 patillas para iPod/iPhone, 8 W

Especificaciones

Compatible con iPod

- Compatible con: iPod classic, iPod mini, iPod nano de 1ª generación, iPod nano de 2ª generación, iPod nano de 3ª generación, iPod nano de 4ª generación, iPod nano de 5ª generación, iPod nano de 6ª generación, iPod touch, iPod touch de 2ª generación, iPod touch de 3ª generación, iPod touch 4ª generación

Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Sonido

- Sistema de sonido: estéreo
- Control de volumen: arriba/abajo
- Potencia de salida: 8 W RMS



Conectividad

- Enlace MP3: Cable de línea estéreo de 3,5 mm

Potencia

- Alimentación: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz

Accesorios

- Adaptador de CA/CC

Cómodas funciones

- Dispositivo de carga: iPod, iPhone

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 260 x 103 x 131 mm
- Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 354 x 136 x 167 mm
- Peso del producto: 0,9 kg
- Peso incluido embalaje: 1,5 kg

AD333/12

Destacados

Sistema de altavoces Bass Reflex



El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos graves profundos con altavoces de reducidas dimensiones. Se distingue de los sistemas convencionales en que se ha añadido un túnel de graves alineado acústicamente con el woofer, que optimiza el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves mejor controlados, más profundos y con menor distorsión. El sistema hace resonar la masa de aire en el túnel de graves para que vibre como un woofer convencional. Junto con la respuesta del woofer, el sistema amplía la totalidad de sonidos de baja frecuencia, creando unos graves realmente profundos.

Enlace MP3



La conexión MP3 permite la reproducción directa de contenido MP3 de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión MP3 también es extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Conexión de iPod o iPhone en su funda



El puerto de conexión de la base cuenta con un diseño con resorte inteligente para conectar cualquier iPod o iPhone sin necesidad de adaptadores especiales. Y, lo que es más, funciona incluso con las fundas que ofrecen mayor protección puestas. Solo tienes que conectar tu iPod o iPhone tal cual y ya puedes disfrutar de tu música sin complicaciones.



Fecha de emisión
2014-07-15

Versión: 3.0.4

12 NC: 8670 000 91158
EAN: 87 12581 64859 6

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com