




Philips
Potpuno bežične slušalice

Detaljan, prirodni zvuk
Noise Canceling Pro
Jasniji pozivi dok ste u pokretu
Pouzdanost pristajanje u uhu

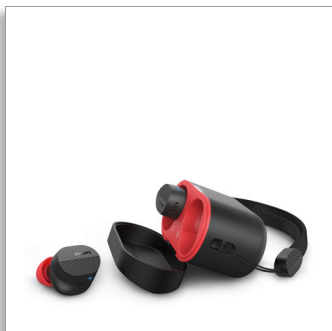

TAA5508BK

Vaša osnovna oprema za treninge

Od teretane do ulice, ove potpuno bežične sportske slušalice s funkcijom blokiranja buke motivirat će vas za kretanje! Glazba i podcastovi zvuče odlično, a ako se zaustavite kako biste preuzeli poziv, sugovornik će vas jasno čuti. Pouzdanost pristajanje u uhu znači da slušalice ostaju na mjestu.

Detaljan zvuk koji vas ispunjava energijom

- Topao, detaljan, prirodan zvuk. Zvučni potpis tvrtke Philips
- Pogonske jedinice premazane grafenom od 8 mm
- Slobodno se prepustite. Noise Canceling Pro
- Jasniji pozivi dok ste u pokretu. Vaši sugovornici čut će vas, a ne buku

Jednostavno briljantne

- Aplikacija Philips Headphones. Kontroliranje blokiranja buke i još toga
- Brzim punjenjem od 5 minuta dobivate dodatan sat
- Veza u više točaka, dodirne kontrole na umecima za uši i glasovni pomoćnici
- Nemojte brinuti. Do 28 sati reprodukcije uz kutiju za punjenje

Za vaš stil aktivnog života

- Bolja povezivost i zvuk. Bluetooth nove generacije*
- Teksturirane silikonske kapice i reflektivni umeci za uši
- Boravite vani. IPX5 vodootpornost
- Pouzdanost pristajanje u uhu. Slušalice ostaju na mjestu

PHILIPS


Potpuno bežične slušalice

Detaljan, prirodni zvuk Noise Canceling Pro, Jasniji pozivi dok ste u pokretu, Pouzdano pristajanje u uhu

TAA5508BK/00


Istaknute značajke

Noise Canceling Pro

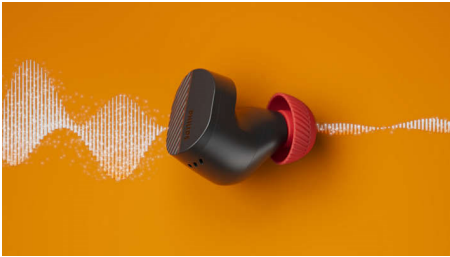


Teretana puna ljudi? Vjetroviti park? Prilagodljivo blokiranje buke brzo reagira na vašu okolinu kako bi smanjilo vanjsku buku, uključujući vjetar, u stvarnom vremenu. Ako vas trčanje odvede blizu prometnih cesta, možete dodirnuti umetak za uho za aktiviranje otvorenog načina rada kako biste čuli zvukove iz okoline.

Jasniji pozivi dok ste u pokretu

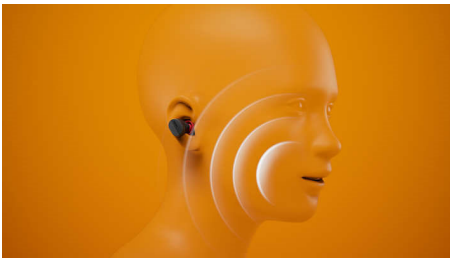

Dok razgovarate, namjenski mikrofon hvata zvuk vašeg glasa dok AI algoritam uklanja pozadinsku buku iz vašeg okruženja. Vaš sugovornik čut će vas, a ne promet ili glasove ljudi koji stoje pokraj vas!

Pouzdan pristajanje u uhu

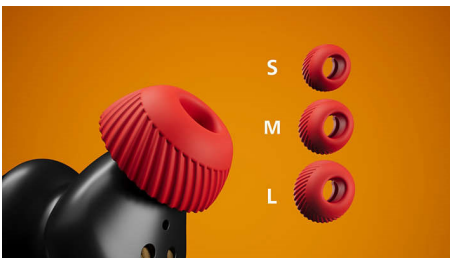

Nije važno kako se krećete, ove slušalice ostaju u ušima. Silikonske kapice imaju teksturirani uzorak za prijanjanje, koji pomaže da umeci za uši ostanu u ušima i olakšava njihovo držanje u znojnim rukama. Površina umetaka za uši je


reflektirajuća, što može pomoći u vidljivosti noću.

Bluetooth nove generacije



Ove slušalice radiće s uređajima koji podržavaju Bluetooth LE Audio i LC3 kodek kako bi vam pružile stabilniju vezu i osjetno bolji zvuk. Zvuk neće slabjeti ako prenosite glazbu ili primete pozive u naseljenim područjima, a gotovo da nema kašnjenja tijekom gledanja filmova ili igranja.*

IPX5 vodootpornost

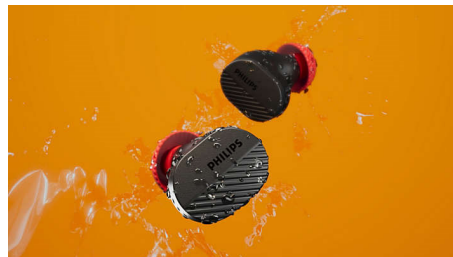

Oznaka IPX5 znači da ovim slušalicama neće smetati kap kiše niti pljusak, tako da vam nikad neće dati izgovor da ostanete na kauču! Dok se budete znojili u teretani, slušalicama to neće smetati.

28 sati reprodukcije uz kutiju za punjenje



Ne želite brinuti o svakodnevnom punjenju? Dobit ćete 7 sati reprodukcije i dodatni 21 sat preko male kutije za punjenje. Stavite slušalice u kutiju i potpuno će se napuniti za 2 sata. Ako

vam treba brzo punjenje, samo 5 minuta daje vam dodatni sat reprodukcije. Kutija se može puniti putem USB-C kabela.

Zvučni potpis tvrtke Philips

Glasno slušajte glazbu koja vas motivira! Čut ćete detaljan, zvuk s bogatim basom koji vas ispunjava energijom dok pogonske jedinice premazane grafenom reproduciraju svaku visoku i duboku notu. Android ili iOS, uživat ćete u prožimajućem zvuku koji trebate da biste zadržali motivaciju.

Aplikacija Philips Headphones

Aplikaciju Philips Headphones možete upotrebljavati za prilagodbu blokiranja buke, isključivanje značajke za automatsko smanjenje buke vjetra i prilagodbu razine transparentnosti pri upotrebi otvorenog načina rada. Ekvilibrator vam omogućuje fino podešavanje zvuka, a aplikacija omogućuje ažuriranje slušalica najnovijim softverom.

Veza u više točaka

Bluetooth povezivanje u više točaka za povezivanje dva uređaja odjednom: to je odlično ako usmjeravate glazbu s telefona i dobivate upozorenja o treningu s pametnog sata. Dodirne kontrole na umecima za uši omogućuju vam da se javljate na pozive, upravljate reprodukcijom glazbe i još mnogo toga. Podržani su i Siri i Google Assistant.

Brzo punjenje za 5 minuta

Brzim punjenjem od 5 minuta dobivate dodatan sat

Teksturirane silikonske kapice

Teksturirane silikonske kapice i reflektivni umeci za uši

Pogonske jedinice premazane grafenom od 8 mm

Pogonske jedinice premazane grafenom od 8 mm

Specifikacije

Zvuk

- Frekvencijski opseg: 20 - 20.000 Hz
- Promjer zvučnika: 8 mm
- Impedancija: 16 ohma
- Maksimalna ulazna snaga: 5 mW
- Osjetljivost: 110 dB (1 kHz)
- Vrsta pogonske jedinice: Premaz grafena

Mogućnost povezivanja

- Verzija Bluetootha: 5,3
- Bežična mreža
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksimalni domet: Do 10 m
- Veza u više točaka
- Podržani kodek: AAC, SBC, LC3
- Vrsta bežičnog prijenosa: Bluetooth

Vanjska kartonska kutija

- Duljina: 34.3 cm
- Broj pakiranja: 24
- Širina: 29.8 cm
- Bruto masa: 4.544 kg
- Visina: 30.6 cm
- GTIN: 1 48 95229 13147 4
- Neto masa: 1.8 kg
- Tara: 2.744 kg

Praktičnost

- Vodootpornost: IPX5
- Podrška za aplikaciju Philips Headphones
- Google brzo uparivanje
- Mono način rada za TWSS
- Moguća su ažuriranja programskih datoteka
- Vrsta kontrola: Dodirnite

Unutarnja kartonska kutija

- Duljina: 16.2 cm
- Broj pakiranja: 3
- Širina: 14 cm
- Visina: 13.8 cm
- Neto masa: 0.225 kg
- Bruto masa: 0.49 kg
- Tara: 0.265 kg
- GTIN: 2 48 95229 13147 1

Snaga

- Broj baterija: 3 komada
- Vrijeme punjenja: 2 sat(i)
- Reprodukcijska glazbe (uključena funkcija ANC): 7 + 21 sat(i)
- Reprodukcijska glazbe (isključena funkcija ANC): 8 + 23 sat(i)
- Brzo punjenje: 5 mins for 1 hr
- Vrsta baterije (futrula za punjenje): Lithium Polymer (Built-in)
- Vrsta baterije (slušalica): Lithium Polymer (Built-in)

- Masa baterije (ukupno): 10.1 g
- Kapacitet baterije (torbica): 600 mAh
- Kapacitet baterije (slušalica): 53 mAh
- Trajanje baterije, stanje pripravnosti: 200 hr

Dimenzije pakiranja

- Visina: 13.02 cm
- Vrsta pakiranja: Karton
- Vrsta smještanja na policu: Vješanje
- Širina: 11.4 cm
- Dubina: 5.37 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 48 95229 13147 7
- Bruto masa: 0.132 kg
- Neto masa: 0.075 kg
- Tara: 0.057 kg

Dodatna oprema

- Drugo: 1 vezica
- Kratke upute za uporabu
- Nastavci za uši: 3 para (S/M/L)
- Kabel za punjenje: USB-C kabel, 200 mm

Dizajn

- Boja: Crna
- Materijal slušalica: Silikon
- Dizajn koji pristaje uhu: Slušalice koje se umeću u uho
- Slušalice koje se umeću u uši: Silikonski umetak za uši

Telekomunikacija

- Mikrofon za poziv: 2 AI mics

Dimenzije

- Dimenzije kutije za punjenje (Š x D x V): 5.49 x 2.90 x 4.15 cm
- Dimenzije slušalice (Š x D x V): 2.00 x 2.57 x 2.14 cm
- Ukupna masa: 0.045 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20307 5

ANC značajke

- Tehnologija ANC: Hibridni, ANC Pro
- Otvoreni način rada
- Prilagodljivi ANC
- ANC (aktivno blokiranje buke)
- Automatsko blokiranje zvuka vjetra

Glavni pomoćnik

- Kompatibilnost glasovnog pomoćnika: Apple Siri, Google pomoćnik
- Aktivacija glasovnog pomoćnika: Ručno
- Podrška glasovnog pomoćnika



Datum izdavanja
2024-04-25

Verzija: 5.0.1

EAN: 48 95229 13147 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Potrebno je ažuriranje softvera. Aplikacija Philips Headphones obavijestit će vas kad najnovija verzija softvera bude dostupna.