

# Краткое руководство

DVP5990

Видеопроигрыватель  
DVD



## Что входит в комплект поставки?



Odtwarzacz DVD



Руководство  
пользователя



Пульт ДУ и 2 батарейки  
типа АА

## I Подключение

Основные аудио/видео соединения

### Scart


(Хорошее качество)



ИЛИ

### Композитный видеосигнал (CVBS)


(Хорошее качество)

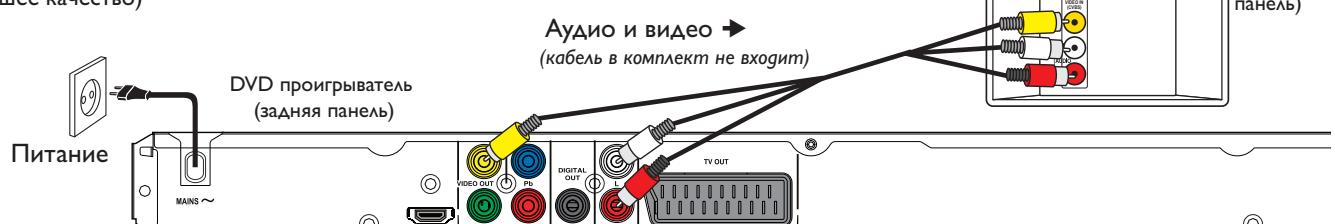

ИЛИ

### Компонент видео


(Хорошее качество)

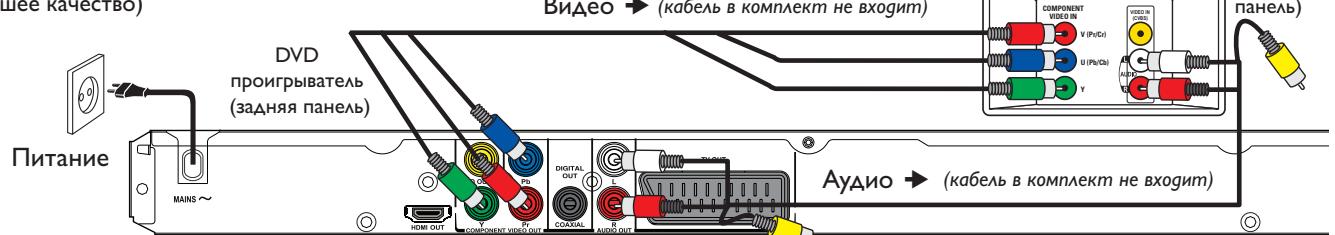

ИЛИ

### HDMI

(Наилучшее качество)

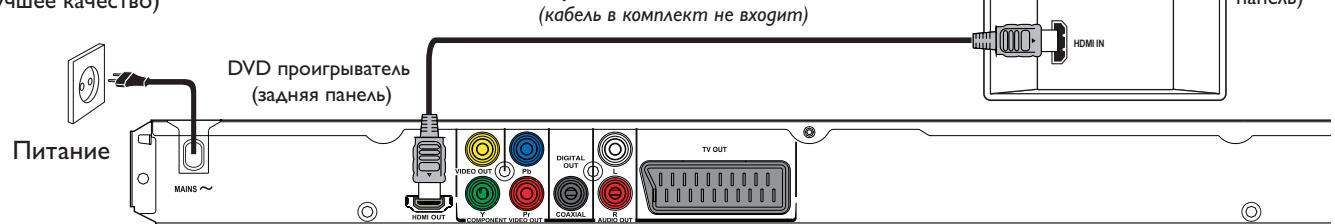

# 2

# Установка

# 3

# Теперь можно смотреть

## A Определение канала просмотра

- Нажмите  на устройстве для включения.



- Включите телевизор. С помощью пульта ДУ телевизора выберите правильный канал просмотра.

**Примечание.** Для поиска правильного канала просмотра, несколько раз нажмите кнопку CHANNEL DOWN на пульте ДУ телевизора (или кнопку , AV, SELECT), до появления видеоканала.

## B Выберите язык экранного меню

- Нажмите кнопку **SETUP**.

Появится пункт { Страница общей настройки }.



- С помощью кнопок   выберите пункт { Язык экранного меню }, затем нажмите .
- Выберите язык с помощью кнопок  , затем нажмите **OK** для подтверждения. (Для телевизора Philips с функцией EasyLink необходимо выбрать { Auto } (Авто).)
- Для выхода из меню нажмите **SETUP**.

**Примечание.** Установленный здесь язык предназначен только для меню, отображаемого на экране телевизора при его работе, а не для меню диска DVD.

В этом устройстве существует несколько параметров настройки (Настройка звука, Настройка изображения, Настройка предпочтений). Дополнительную информацию можно получить в руководстве пользователя.

## Нужна помощь?

### Руководство пользователя

См. руководство пользователя, прилагаемое к DVD проигрывателю.

### В сети Интернет


Зарегистрируйте свое изделие и получите поддержку на [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## A Запуск воспроизведения диска

- После загрузки диска в лоток воспроизведение может начаться автоматически.

**Примечание.** Если на экране телевизора появится меню диска, используйте кнопки     для перемещения в меню DVD.

- Нажмите  для запуска воспроизведения.
- Для остановки воспроизведения нажмите .

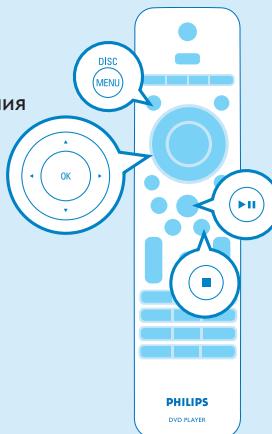

## Устранение неисправностей

Дополнительные советы по устранению неисправностей приведены в руководстве пользователя.

### Не подается питание

- Убедитесь в том, что шнур питания подключен правильно.
- Чтобы включить питание, нажмите  на верхней панели устройства.

### Нет изображения

- Проверьте соединение с телевизором, убедитесь в том, что все штекеры вставлены в разъемы до конца.

### Нет звука или звук с помехами

- Проверьте аудиосоединения и убедитесь, что подключенное аудиоустройство включено.
- Для соединения HDMI: проверьте установлен ли для HDMI или цифровых настроек параметр ON (Вкл.). Подробную информацию можно получить у производителя телевизора.

### Пульт ДУ не работает

- Проверьте, правильно ли вставлены батарейки, или вставьте новые батарейки.
- Переместите пульт ДУ ближе к устройству.
- Направьте пульт ДУ прямо на ИК-датчик.



2008 © Koninklijke Philips N.V.

Все права защищены.

[www.philips.com](http://www.philips.com)  
sgptt-0805/12\_14



Be responsible  
Respect copyrights