

Philips
2.1-kanaligt DVD-
hemmabiosystem

HDMI ARC och USB
500W

HTD3250



Kraftfullt biosurroundljud med djupt basljud

Hemmabioljud

Ge hemunderhållningsupplevelsen en ny dimension med HTD3250-hemmabiosystemet från Philips. Njut av kraftfullt 500 W-ljud från högtalare med dubbla baskanaler och DVD-uppspelning i full HD 1080p.

Fantastisk ljudupplevelse

- Kraftfulla högtalare med dubbla baskanaler för fantastiskt ljud
- Blottade högtalarelement för kraftfullt ljud
- Dolby Digital för den ultimata filmupplevelsen
- 500 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik

Utformad för att förbättra din hemmabio

- Modern modell som kompletterar ditt hem


Njut av all din underhållning

- Ljudingång för uppspelning av musik från iPod/iPhone/MP3-spelare
- EasyLink för att styra alla HDMI CEC-enheter med en enda fjärrkontroll
- HDMI för HD-filmer och hög bildkvalitet
- Spelar DVD, VCD, CD och USB-enheter
- DivX Ultra-certifierad för förbättrad uppspelning av DivX-videor

PHILIPS

Funktioner

Dolby Digital

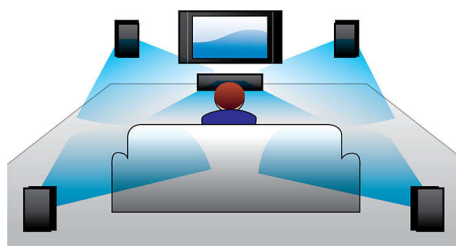

Eftersom Dolby Digital, som är världens populäraste standard för digitalt flerkanaligt ljud, utnyttjar människooörats naturliga sätt att bearbeta ljud, upplever du surroundljudet med överlägsen kvalitet och verklighetstroga ledljud.

Ljudingång



Med Ljudingången kan du enkelt spela upp musik direkt från din iPod/iPhone/iPad, MP3-spelare eller bärbara dator via en enkel anslutning till din hemmabio. Anslut bara ljudenheten till Ljudingången och njut av din musik med den enastående ljudkvalitet som du får med hemmabiosystem från Philips.


EasyLink



Tack vare EasyLink kan du styra flera enheter, som DVD-spelare, Blu-ray-spelare, soundbar-

högaltalare, hemmabio och TV-apparater, med en enda fjärrkontroll. Funktionen använder branschstandardprotokollet HDMI CEC för delning av funktionalitet mellan enheter genom HDMI-kabeln. Med en knapptryckning kan du styra alla dina anslutna HDMI CEC-kompatibla enheter samtidigt och kan enkelt utföra funktioner som viloläge och uppspelning.

HDMI för HD-filmer

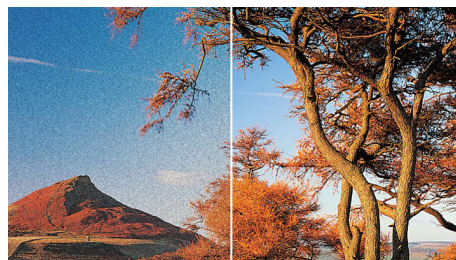

HDMI är en digital direktanslutning för såväl digital HD-video som digitalt flerkanalsljud. Genom att omvandlingen till analoga signaler elimineras får du en perfekt bild- och ljudkvalitet, helt fritt från brus. Filmer med standardupplösning kan du nu se i sann HD-upplösning, med högre detaljskärpa och verklighetstroga bilder.

Modern design

Modern modell som kompletterar ditt hem

Spelar allt



Spela praktiskt taget vilken skiva och vilka medieenheter du vill - oavsett om det gäller DVD, VCD, CD eller USB-enheter. Upplev den oslagbara bekvämligheten med att kunna spela upp flera format och lyxen med att dela mediefiler på TV:n eller hemmabiosystemet.

Blottade högtalarelement



Blottade högtalarelement för kraftfullt ljud

500 W RMS-effekt



500 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik

Double Bass Sound



Kraftfulla högtalare med ett basreflexsystem och dubbla baskanaler som förstärker låga frekvenser och ger ett bergfast, djupt basljud. Du kommer att kunna höra det lägsta sorlet och det djupaste vrålet.

Specifikationer

Ljud

- Ljutförbättring: Double Bass Sound, Nattläge
- Ljudsystem: Dolby Digital 5.1
- Uteffekt för subwoofer: 166 W
- Equalizer-inställningar: Spel, Film, Musik, Nyheter, Originalvattenbehållare
- Uteffekt för centerhögtalare: 2 x 166 W
- Total effekt RMS @ 30 % THD: 500 W

Högtalare

- Subwooferdrivelement: 1 x 6,5-tums woofer
- Subwoofertyp: Passiv
- Element per satellithögtalare: 2 x 3 tums fullregisterwoofer

Anslutningar

- Anslutningar på framsidan: Ljudingång, Hi-Speed USB
- Anslutningar bak: Kompositvideoutgång (CVBS), Digital optisk ingång, Fast FM-antenn, HDMI 1.4-utgång (ARC), Easy-Fit-högtalaranslutningar, mini

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM
- Antal förinställda kanaler: 40

Yttre kartong

- EAN: 87 12581 68206 4
- Längd: 49.6 cm
- Antal konsumentförpackningar: 1
- Bredd: 37.6 cm
- Bruttovikt: 8.2 kg
- Höjd: 33.6 cm
- Nettovikt: 7.13 kg
- Taravikt: 1.07 kg

Bekvämlighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Returkanal för ljud, Automatisk ljudingångsmappning, Uppspelning med en knapptryckning, Standby med en knapptryckning, Fjärrkontrollvidarekoppling, System-standby
- HDMI-funktioner: ARC (Audio Return Channel)

Effekt

- Strömförbrukning: 105 W
- Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,5 W

Förpackningens mått

- Höjd: 33.6 cm
- Förpackningstyp: Kartong
- Typ av hyllplacering: Liggande
- Bredd: 49.6 cm
- Djup: 37.6 cm
- Antal produkter som medföljer: 1
- EAN: 87 12581 68206 4
- Bruttovikt: 8.2 kg
- Nettovikt: 7.13 kg
- Taravikt: 1.07 kg

Produktstorlek

- Höjd: 5.8 cm
- Bredd: 36 cm
- Djup: 33.5 cm
- Vikt: 2.4 kg

Tillbehör

- Kompatibla tillbehör: STS3001 högtalarstativ
- Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Broschyr med säkerhetsföreskrifter och juridik, Varumärkesblad, Användarhandbok på CD-skiva, Garantisedel för hela världen

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- MP3-bithastighet: 32 - 320 kbit/s

Filformat

- Ljud: MP3, wma
- Video: avi, divx, mpeg, mpg
- Bild: JPEG, BMP, GIF

Optiska uppspelningsmedier

- Uppspelningsbara skivor: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Stillbildsvisning

- Bildkomprimeringsformat: BMP, GIF, JPEG, TIFF
- Bildförbättring: Roterar, Zoom

Videouppspelning

- Komprimeringsformat: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Publiceringsdatum
2024-05-06

Version: 3.0.3

EAN: 87 12581 68206 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified och associerade logotyper är varumärken som tillhör DivXNetworks, Inc. och används under licens.

* Dolby och dubbel-D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratory Inc.