

Philips Heritage Audio
Component Hi-Fi sistēma

Hi-Fi lampa

Zīda kupola augstfrekvenču
skaļrunis 150 W

MCM906



Pārņemti ar skaņu

Izbaudiet siltu hi-fi skaņu

Izbaudiet mūzikas cienītāju atzītu skaņas kvalitāti ar Philips komponentu hi-fi sistēmu, kas ietver kupolveida augstfrekvenču skaļruni. Papildus eleganti koka skaļruņi un alumīnija korpuss uzlabo skaņas kvalitāti, nodrošinot precizitāti un vadību.

Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi

- Augstākās kvalitātes Hi-Fi lampas neaprstāmi dzidrai un dabiskai skaņai
- Zīda kupola augsto frekvenču skaļrunis kristālskaidrai skaņai
- Apzeltīts skaļruņu savienojums smalkāko signālu pārraidīšanai
- Augstās frekvences un zemās frekvences skaņas kontrole vienkāršiem augsto un zemo toņu iestatījumiem
- Zemās frekvences un augstās frekvences skaņas pastiprinājuma skaļums
- 150 W RMS kopējā izejas jauda

Izbaudiet mūziku no vairākiem avotiem

- Atskaņojiet MP3/WMA-CD, CD un CD-RW
- USB Direct MP3/WMA mūzikas atskaņošanai

Augstākās klases apdare ar izsmalcinātiem materiāliem

- Koka skaļruņi lieliskai dabiskai skaņai
- Alumīnija korpuss kvalitatīvam izskatam un sajūtai

Izceltie produkti

Augstākās kvalitātes Hi-Fi lampas




Ar iebūvētajām Hi-Fi lampām tagad varat baudīt augstākās kvalitātes skaņu, kuru līdz šim spēja nodrošināt tikai augstākās kvalitātes audiofilās sistēmas. Lampu analogā sistēma nodrošina kvalitatīvāku skaņu nelineārajai dzirdes sistēmai. Skaņai no elektronu lampas ir zems kropļojumu līmenis, un tā vienmēr ir pārāka dzidrās, niansētās, siltās un reālistiskās kvalitātes dēļ.

Atskaņojiet MP3/WMA-CD, CD un CD-RW



Audio saspiešanas tehnoloģija sniedz iespēju apjomīgos digitālos mūzikas failus samazināt desmitkārtīgi, krasi nepasliktinot to skaņas kvalitāti. MP3 vai WMA ir divi saspiešanas formāti, kas ļauj baudīt digitālās mūzikas skaņu pasauli, izmantojot Philips atskaņotāju. Lejupielādējiet MP3 vai WMA dziesmas no autorizētām mūzikas vietnēm internetā vai arī veidojiet savus MP3 vai WMA mūzikas failus, ierakstot tos no audio kompaktdiskiem un pārsūtot uz atskaņotāju.

Zīda kupola augsto frekvenču skaļrunis

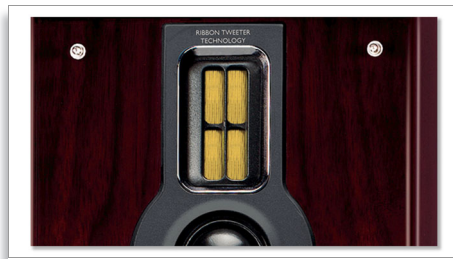

Zīda kupola augsto frekvenču skaļrunī ir no zīda darināta membrāna; salīdzinājumā ar citiem materiāliem, ko lieto parastos augsto frekvenču skaļruņos, zīds ir nepārspējams. Membrānā izmantotajam zīda materiālam ir nevainojami skaņas slāpēšanas raksturlielumi, un tā liegā tekstūra nodrošina minimālu akustikas fragmentēšanu. Tā rezultātā zīda kupola augsto frekvenču skaļruņa atveidotā skaņa ir vienmērīga, silta, ar plašu diapazonu.

Apzeltīts skaļruņu savienojums



Apzeltīts skaļruņu savienojums nodrošina labāku audio signāla pārraidi salīdzinājumā ar standarta pievienojamajiem savienotājiem. Tas mazina arī elektriskā signāla zudumu no pastiprinātāja uz skaļruni, attiecīgi nodrošinot tādu skaņas atveidojumu, kas ir pēc iespējas tuvāks realitātei.

Augstfrekv. un zemfrekv. skaņas kontr.

Augstās frekvences un zemās frekvences skaņas ir ekvivalēra iespējas, kas attiecīgi kontrolē audio sistēmas augsto un zemo frekvenču skaņas līmeni. Augstās frekvences skaņu funkcija īpaši regulē augsto toņu

pastiprinājumu mūzikā, savukārt zemās frekvences skaņu funkcija regulē zemo toņu pastiprinājumu. Lietojot augšup un lejup vērsto bultiņu taustiņus, klausītājs bez grūtībām var vairāk vai mazāk akcentēt augstos vai zemos toņus vai arī saglabāt augstās frekvences un zemās frekvences skaņu sākotnējo skaņējumu atbilstoši oriģinālā ieraksta iestatījumiem. Augstās frekvences un zemās frekvences skaņas kontrole sniedz iespēju klausīties mūziku jums tīkamajā veidā.

Skaļums

Skaņu spektrā augstās un zemās frekvences ir relatīvi mazāk saklausāmas ar cilvēka ausi, it īpaši niecīgā skaļumā. Aktivizējot skaļuma funkciju, zemās frekvences un augstās frekvences skaņa tiks pastiprināta, lai jūs varētu baudīt līdzsvarotāku vispārējā skaņējuma uztveri.

USB Direct



Ar USB Direct režīmu var vienkārši izvēlēties mūziku USB ierīcē un atskaņot visu saturu. Viss, kas jādara, — jāpievieno USB ierīce un jāatskaņo mūzika vai arī jāeksportē saturs no ierīces.

150 W RMS

Šai sistēmai ir 150 W RMS kopējā izejas jauda. RMS ir signāla efektīvā vērtība, kas ir audio jaudas tipisks raksturlielums jeb elektroenerģijā, kādu skandas saņem no skaņas pastiprinātāja un ko mēra vatos. Elektroenerģijas daudzums, kādu saņem skanda, un skandas jutība nosaka ģenerēto skaņas jaudu. Jo lielāka jauda vatos, jo spēcīgāka ir skaļruņa atskaņotā skaņa.

Specifikācijas

Skaņa

- Izejas jauda: 2 x 75 W RMS, 2 x 150 W mūzikas jauda
- Skaņas pastiprinājums: vakuuma lampas priekšpastiprinātājs, Augstās frekv. un zemfrekv. skaņas vad., skaļums

Skaļruņi

- Skaļruņu draiveri: 5,25" zemfrekvenču skaļrunis, konusveida kupola augstfrekvenču skaļrunis
- Skaļruņa pastiprinājums: Divvirzienu, apzeltīti skaļruņu savienojumi, noņemams skaļruņa režģis

Audio atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- Disku atskaņošanas režīmi: atkārtot/jauktā secībā/programmu
- USB atskaņošanas režīmi: ātri attīt/ātri tīt uz priekšu, atskaņot/pauzēt, iepriekšējais/nākamais, programmas atskaņošana, atkārtot, atskaņot jauktā secībā, apturēt

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Iepriekš iestatītas stacijas: 20
- Uztvērēja joslas: FM stereo
- Antena: FM antena
- RDS: radio teksts, RDS pulksteņa iestatīšana, stacijas nosaukums
- Uztvērēja pastiprināšana: automātiska digitālā regulēšana, automātiska skenēšana

Savienojamība

- Audio/video izeja: Austiņas (6,3 mm)

- Aux ieeja: 2 x RCA (audio)
- USB: USB resurss

Lietošanas komforts

- Modinātāja signāli: CD modinātāja signāls, radio modinātāja signāls, USB modinātāja signāls
- Pulkstenis: galvenajā displejā, izslēgšanās taimeris
- Ielādētāja tips: motorizēts, nodalījums
- Displeja uzlabojumi: DIM režīms
- Displeja tips: VFD displejs

Piederumi

- Tālvadības pults
- Citi: FM antena, Īsa lietošanas pamācība
- Lietotāja rokasgrāmata: vairākas valodas
- Garantija: Vispasaules garantijas buklets

Izmēri

- Bruto svars: 17 kg
- Galvenā skaļruņa izmēri (W x D): 185 x 225 mm
- Pamatskaļruņa augstums: 305 mm
- Ierīces dziļums: 290 mm
- Iesaiņojuma platums: 794 mm
- Ierīces augstums: 130 mm
- Iesaiņojuma augstums: 380 mm
- Ierīces platums: 280 mm
- Iesaiņojuma dziļums: 244 mm

Strāvas padeve

- Barošanas avots: 50 Hz
- Barošanas avots: 220–240 V

Zaļš

- Eco gaidstāves režīms: 1 W



Izlaides datums
2012-03-04

Versija: 3.0.5

12 NC: 8670 000 42263
EAN: 87 12581 44333 7

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com