



Philips Fidelio  
Primo-docking-luidspreker

voor iPod/iPhone/iPad



DS9

## De ultieme geluidservaring

met deze docking-luidspreker

Dankzij het onovertroffen geluid en ontwerp vormt deze Philips Fidelio DS9/10 docking-luidspreker een klasse op zich. iPod touch-, iPhone- en iPad-muziek klinkt volledig authentiek dankzij het gebruik van eersteklas onderdelen en natuurlijk hout.

### Ongeëvenaarde geluidskwaliteit

- Zachte dome-tweeter voor een gedetailleerd en natuurlijk geluid
- SoundCurve voor een prachtig kristalhelder geluid
- Zuivere digitale verwerking voor een zuiver signaal via audionetwerk
- FullSound versterkt geluid tot in de details voor een rijk en krachtig geluid
- Bas-reflexontwerp voor een diepe, strakke basweergave
- Totaal uitgangsvermogen van 50 W RMS

### Prachtige vormgeving en afwerking

- Eersteklas ontwerp in natuurlijk hout, textiel en metaal

### Geavanceerde veelzijdigheid

- AUX-ingang voor gemakkelijke aansluiting op vrijwel elk elektronisch apparaat

### Intuïtieve bediening

- SoundStudio-app voor volledige controle over audio-instellingen
- De afstandsbediening past perfect bij het ontwerp en de afwerking van de luidspreker


**PHILIPS**  
Fidelio

## Kenmerken

### Zachte dome-tweeter

Dit is een tweerichtings-HiFi-luidspreker met zachte dome-tweeter. Dome-tweeters werden ontwikkeld door Philips in begin jaren 60 en zijn uitgegroeid tot de favoriete oplossing voor HiFi-luidsprekerkasten van de afgelopen 50 jaar. Zachte dome-tweeters zorgen voor gedetailleerd en natuurlijk geluid, zonder hardheid of vervorming en met alle rijkheid van de opnamen.

### SoundCurve

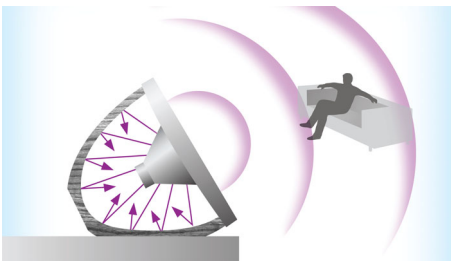

De zorgvuldig ontworpen gewelfde achterzijde van deze Philips docking-luidspreker creëert een zeer effectieve akoestische structuur voor geluidsheerigheid. De ronding maakt de luidsprekerkast sterker, vermindert de interne resonantie en elimineert geluidstrillingen en -vervorming. U geniet van prachtig kristalhelder geluid uit schitterende luidsprekers.


### Zuivere digitale verwerking



De meeste docking-luidsprekers maken gebruik van de analoge uitgang van uw iPod,

iPhone of iPad en zetten de signalen vervolgens weer om in digitaal. Hierdoor ontstaat extra ruis en gaan details verloren. Met de digitale uitgang van uw speler handhaaft de luidspreker de integriteit van het muzieksignaal, wat resulteert in een hoge signaal-ruisverhouding en betere resolutie.

### FullSound™

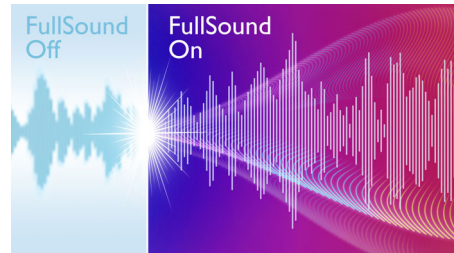

De FullSound-technologie van Philips gebruikt de nieuwste digitale signaalverwerking die muziek natuurlijker en krachtiger laat klinken. Muziek wordt dynamisch geanalyseerd en geoptimaliseerd, zodat u kunt genieten van alle details en warmte van de muziek.


### Bas-reflexontwerp



Het bas-reflexsysteem maakt gebruik van een baspijp die is afgestemd op het akoestische volume van de luidsprekerkast en zorgt voor diepe basgeluiden in een compacte behuizing. De baspijp is zorgvuldig ontworpen voor een goede luchtstroom en voor een diepe en krachtige bas, zelfs bij luide volumes, waarbij

luchtturbulentie die vervorming kan veroorzaken, wordt geminimaliseerd.

### SoundStudio-app

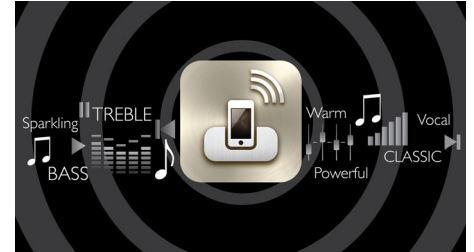

Geniet nu van muziek zoals u die graag hoort. SoundStudio geeft u de controle over uw muziek in de palm van uw handen. Hiermee past u elk geluidaspect via uw iPhone aan, met eenvoudige en intuïtieve bedieningselementen. Nu kunt u het gewenste geluid tot in details instellen en uw favoriete nummers opnieuw tot leven laten komen. Met SoundStudio kunt u ook luisteren naar duizenden internetradiozenders over de hele wereld, waardoor uw muziekervaring nog verder wordt verbreed.

# Specificaties

## Compatibiliteit

- Compatibel met: alle iPods, iPhones en iPads

## iPod/iPhone/iPad-app

- Naam app: SoundStudio, Gratis downloaden vanaf App Store
- Compatibiliteit: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 of hoger

## Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: 2 tweeters van 20 mm (3/4"), 2 midwoofers van 8 cm (3")
- Uitgangsvermogen (RMS): 50 W

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening, 3,5

mm stereolijningankabel, AC-netsnoer,  
Garantiecertificaat, Wereldwijde garantiekaart,  
Snelle installatiehandleiding

## Connectiviteit

- Aux-ingang

## Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 511 x 205 x 178 mm
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 566 x 260 x 244 mm
- Gewicht van het product: 5,5 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 7,2 kg

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz



Publicatiedatum  
2016-01-15

Versie: 7.1.8

12 NC: 8670 000 71545  
EAN: 08 71258 15800 18

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)