

Philips  
Mini Hi-Fi System c/MP3



FWM592

Curta músicas em MP3 com um som excelente e ótima  
conectividade

com Ripa Tudo

Prepare-se para uma festa sem hora para terminar! O FWM592 permite que você curta com seus amigos arquivos de música copiados do sistema Hi-Fi. Graves potentes de última geração e Virtual Surround Sound porque a vida é um grande espetáculo e o show não pode parar!

#### Músicas em MP3 de várias origens

- Compatível com CDs de WMA e MP3
- MP3 Link para reprodução de músicas
- Copie músicas de CDs, rádio e karaokê no seu dispositivo USB
- Reproduza músicas de um dispositivo USB

#### Som de alta potência para ouvir e sentir

- MAX Sound: amplificação imediata de potência
- Amplificador duplo para um desempenho sonoro superior
- Potência de saída total de 420 W RMS
- Controle de som digital para configurações otimizadas de estilo de música

#### Fácil de usar

- Relógio, alarme e timer de desligamento automático
- Conexão para aparelho de TV ou DVD

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Destques

## MAX Sound



A tecnologia MAX Sound produz uma amplificação instantânea de graves, maximizando o desempenho do volume e criando uma experiência musical impressionante com o toque de apenas um botão. O conjunto de circuitos eletrônicos calibra os ajustes de som e reforça instantaneamente os graves e o volume ao

nível máximo, sem distorções. O resultado final é uma amplificação considerável no volume do som e um potente reforço de áudio que vão turbinar qualquer música.


## MP3 Link para aparelhos portáteis de música



A conectividade MP3 LINK permite a reprodução direta do conteúdo de aparelhos

de MP3. E, além da vantagem de curtir suas músicas favoritas com qualidade de som superior, o MP3 Link é extremamente prático, afinal, você só precisa conectar o aparelho de MP3 ao sistema de áudio.

## Copie músicas em um dispositivo USB

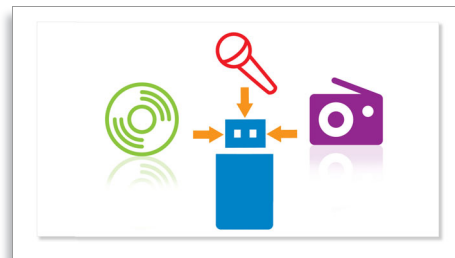

Copie músicas de CDs, rádio e karaoke no seu dispositivo USB



# Especificações

## Som

- Potência de áudio total (RMS): 420 W
- Recursos de áudio: MAX Sound, Incredible Surround, Reforço dinâmico de graves - 3 estágios, Controle de Som Digital, 4 modos, Controle de ambiente virtual
- Potência de saída (RMS): 4 x 105 W/canal

## Alto-falantes

- Número de alto-falantes: 2
- Alto-falante principal: Woofer de 6,5", Bidirecional, Caixas acústicas Bass Reflex

## Reprodução de áudio

- Tipo de carregador: Bandeja giratória para 3 CDs
- Número de discos: 3
- Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD de MP3, CD de WMA
- Modos de reprodução de discos: Repetir um/disco/programa, Reproduzir aleatoriamente (Shuffle), Programação para 40 faixas
- Modos USB Direct: Reproduzir/pausar, Parar, Anterior/Próximo, Retrocesso/avanço rápidos, Repetir, Reprodução aleatória, Excluir

## Gravação de áudio

- Mídia de gravação: Dispositivo USB
- Modos de gravação USB: Gravação instantânea, Faixas programadas, Programar programa de rádio, Disco único, Faixa única
- Origens de gravação USB: CD, Sintonizador, Entrada para microfone, Aux

## Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Sintonia digital automática
- Pré-sintonia de estações: 40
- Faixas do sintonizador: FM, MW
- Recursos de sintonia: Gravação automática, Fácil

Instalação (Plug & Play)

## Conectividade

- Conexões de áudio: Entrada auxiliar RCA, Entrada Line In de 3,5 mm
- USB: Host USB
- Microfone: Entradas duplas para microfone
- Outras conexões: Antena FM, Antena MW

## Praticidade

- Alarmes: Alarme do CD, Rádio despertador, Alarme USB, Timer de desligamento automático
- Relógio: Na tela principal
- Tipo de display: FTD
- Indicações: Modo DIM
- Karaokê: Volume de MIC, Controle de eco

## Acessórios

- Controle remoto: 36 teclas com 2 pilhas AAA
- Manual do usuário: Português do Brasil
- Guia para início rápido: Português do Brasil
- Livreto de garantia: Versão global
- Acessórios inclusos: Antena FM/MW, Pilhas para controle remoto
- Cabos: Cabo MP3 line-in

## Dimensões

- Dimensões do aparelho (L x A x P): 265 x 345 x 382 mm
- Largura dos alto-falantes: 249 mm
- Altura dos alto-falantes: 344 mm
- Profundidade dos alto-falantes: 271 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 1030 x 420 x 320 mm
- Peso, incluindo embalagem: 19,3 kg

## Alimentação

- Fonte de alimentação: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Data de emissão  
2009-09-02

Versão: 3.0.3

12 NC: 8670 000 38437  
EAN: 87 12581 40743 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.