

Philips  
微型音乐系统

蓝牙  
CD、MP3-CD、USB、FM

BTM2560



## 为您的音乐插上飞翔的翅膀

借助飞利浦微型系统，通过蓝牙或 MP3-CD 和 CD-RW 收听智能手机上的所有数字音乐。低音反射扬声器提供震撼的低音，而 70 瓦的最大输出则提供强劲的音效。

### 易于使用

- 带预设电台的数字调谐使收听更加方便
- 电动 CD 托盘，访问更方便
- 蓝牙待机模式始终打开，便于重新连接
- 快速高效适用于您的智能设备的 USB 充电

### 丰富您的音效体验

- 低音反射扬声器系统提供震撼深沉的低音
- 70 瓦 RMS 输出功率
- 数码音效控制

### 欣赏来自多种信号源的音乐

- 可播放 MP3-CD、CD 和 CD-R/RW
- 音频输入，轻松提供便携音乐播放
- 通过蓝牙™ 以无线方式从您的智能手机串流播放音乐
- USB 直放可轻松播放 MP3 音乐

**PHILIPS**

微型音乐系统  
蓝牙 CD、MP3-CD、USB、FM

## 产品亮点

**70 瓦 RMS 输出功率**  
70 瓦 RMS 输出功率

通过蓝牙™ 串流播放音乐




蓝牙是一种既可靠又节能的短距离无线通信技术。通过该技术，您可轻松地以无线方式连接至 iPod/iPhone/iPad 或其他蓝牙设备，例如智能手机、平板电脑或笔记本电脑。因此您可以在此扬声器上无线畅享您喜爱的音乐以及来自视频或游戏的非凡音效。

蓝牙待机



智能设备连接一次后，您的飞利浦音乐系统可以通过智能设备的蓝牙功能从待机模式唤醒。这也将激活蓝牙来源，使您可以随时快速轻松地传输音乐。

USB 快速充电

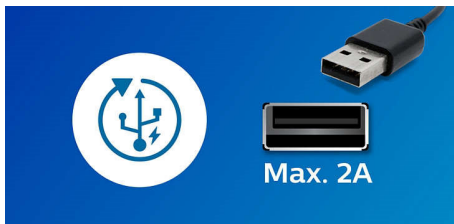

USB 端口不仅适用于音乐播放。当音乐系统处于待机模式时，智能 USB 电源管理系统可以使用 2 安的快速充电电流为您的智能设备快速充电。

USB 直放，轻松享受 MP3 音乐



凭借完备的文件传输功能，您可以通过内置 USB 直放轻松访问更多数字音乐，享受便利和乐趣。

可播放 MP3-CD、CD 和 CD-R/RW



MP3 表示“MPEG 1 Audio layer-7.6 厘米（3 英寸）”。MP3 是一种革命性压缩技术。采用这种技术，很大的数字音乐文件可压缩 10 倍，而不会显著降低音频质量。MP3 已成为万维网上使用的标准音频压缩格式，便于快速方便地传输音频文件。

低音反射扬声器系统



低音反射扬声器系统是一种紧凑型音箱系统，可提供深沉的低音体验。它不同于传统单独使用低音炮的分体式音响系统，转而代之以一个可整合在一个音箱里的低音贝斯管，利用低频声学技术调整低音贝斯管，优化音响系统的低频输出，从而产生更深沉，饱满的低音并且失真度较小。该

BTM2560/93

系统工作原理是，使低音贝斯管中的空气产生共振，从而使之像传统低音炮一样振动。结合低音反射扬声器系统等同于低音炮的效果，扩展了单个音箱总体低频声音，从而产生全方位的深沉低音效果。

带预设电台的数字调谐



只需调谐至要预设的电台，按住预设按钮记忆其频率即可。有了可进行存储的预设电台，您便能够快速访问喜爱的电台，而不必反复地手动调谐频率。

电动 CD 托盘

电动滑动式前舱门更为这款设计美观的系统增添了一种华丽之感。当您想更换音乐时，只需轻触按钮，时尚而实用的光盘舱门即会流畅地以垂直方向上下滑动。您可以轻松惬意地享受动态音效，同时通过透明视窗欣赏光盘播放。

数码音效控制

数码音效控制可提供均衡、清晰、强劲、暖调和响亮等多种预设控制选项，它们可用于优化不同音乐风格的频率范围。每种模式均使用图形均衡技术自动调节声音平衡，并增强所选音乐风格中较为重要的声音频率。最终，数码音效控制使您可以轻松、准确地调节声音平衡，以便符合您所播放的音乐类型，从而发挥音乐的理想效果。



# 规格

## 声音

- 音效增强：数码音效控制
- 最大输出功率 (RMS): 70 瓦

## 扬声器

- 扬声器驱动：4 英寸低音扬声器，球顶高音扬声器
- 扬声器类型：低音反射扬声器系统

## 连接

- 蓝牙
- 蓝牙模式：A2DP, AVRCP
- USB: USB 主机，最大 2 安电流充电
- 音频输入（3.5 毫米）

## 音频播放

- 光盘播放模式：快进 / 快退，下一首 / 上一首曲目搜索，重复 / 随机播放 / 编序播放
- 播放媒体：CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB 闪存盘
- USB 直插式播放模式：快退 / 快进，播放 / 暂停，停止，上一首 / 下一首，重复播放，随机，编程播放

## 调谐器 / 接收 / 发送

- 调谐波段：FM 立体声
- 预设电台：20
- 调谐器增强：自动数字调谐

## 便利性

- 闹钟：CD 闹钟，无线电警报，USB 闹钟
- 时钟：主屏显示，定时关机
- 加载软件类型：托盘
- 显示屏类型：LED 屏幕

## 功率

- 电源：100-240 伏交流，50/60 赫兹

## 附件

- 随附的附件：FM 天线
- 快速入门指南
- 遥控器：21 键遥控

## 尺寸

- 总重：7.5 千克
- 净重：5.3 千克
- 主音箱厚度：185 毫米
- 主音箱宽度：140 毫米
- 主装置深度：231 毫米
- 主装置高度：104 毫米
- 主装置宽度：220 毫米
- 包装高度：348 毫米
- 包装宽度：383 毫米
- 包装厚度：358 毫米
- 主音箱高度：260 毫米



发行日期 2024-03-26

版本：1.0.1

EAN: 69 51613 99735 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)