




Philips
Sistema docking con
altoparlanti

con connettore Lightning
per iPod/iPhone
10 W, funzionamento a batteria o
CA

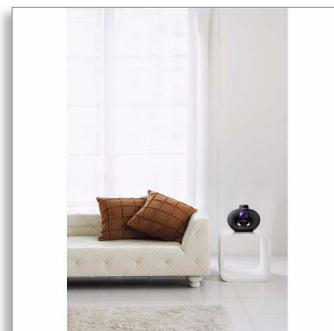

DS3205



Audio per la tua casa

Compatibile con iPhone 5 e gli ultimi modelli di iPod attraverso il connettore Lightning, il sistema docking con altoparlanti DS3205 riproduce musica dal tuo iPod/iPhone con un audio cristallino. Utilizzabile mediante presa CA o batteria per la massima flessibilità.

Audio nitido

- DBB per mantenere i toni bassi a qualsiasi volume
- Altoparlanti al neodimio per un audio perfettamente bilanciato
- Tecnologia di schermatura per bloccare le interferenze telefoniche
- Potenza totale in uscita 10 W RMS

Elegante e compatto

- Design compatto per tutti gli spazi e gli stili
- Design a 360 gradi per un aspetto gradevole da ogni angolazione

Versatilità avanzata

- Ricarica veloce e riproduzione della musica tramite il connettore Lightning
- Alimentazione a batteria o CA per portare la tua musica sempre con te
- Ingresso audio per riprodurre facilmente musica con lettori portatili

PHILIPS

Sistema docking con altoparlanti
con connettore Lightning per iPod/iPhone, 10 W, funzionamento a batteria o CA

Specifiche

Compatibilità con iPhone

- Compatibile con: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

Compatibilità con iPod

- Compatibile con: iPod nano 7a generazione, iPod Touch 5a generazione

Audio

- Impianto audio: stereo
- Controllo del volume: su/giù
- Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost
- Potenza in uscita: 10 W RMS

Connettività

- Ingresso audio (3,5 mm)



Assorbimento

- Alimentazione: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz
- Tipo di batteria: AA (LR6)
- Numero di batterie: 4
- Durata batteria: 8 ora

Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni del prodotto (LxPxX): 224 x 120 x 162 mm
- Dimensioni della confezione (L x P x A): 240 x 145 x 240 mm
- Peso del prodotto: 1,1 Kg
- Peso incluso imballaggio: 1,33 Kg

DS3205/12

In evidenza

Ascolta e ricarica mediante Lightning



Ascolta la tua musica preferita mentre ricarichi il tuo iPod/iPhone attraverso il nuovo connettore Lightning. Basta riporlo direttamente sull'altoparlante per riprodurre i brani selezionati con un audio eccezionale. Durante la riproduzione ricarica rapidamente il tuo dispositivo senza la preoccupazione che la batteria possa esaurirsi.

Dynamic Bass Boost (DBB)



Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

Altoparlanti al neodimio

Il neodimio è il miglior materiale per la creazione di potenti campi magnetici che garantiscono un'elevata sensibilità dei voice coil, un'eccezionale risposta dei bassi e una qualità del bilanciamento perfetta.

Ingresso audio (3,5 mm)



Un semplice collegamento per ascoltare tutta la tua musica da computer e dispositivi portatili. Basta collegare il dispositivo alla porta AUDIO-IN (3,5 mm) dell'apparecchio Philips. Con i computer, il collegamento in genere viene eseguito dall'uscita delle cuffie. Una volta effettuato il collegamento, potrai ascoltare direttamente l'intera raccolta musicale, con una serie di altoparlanti di livello superiore. Philips offre semplicemente l'audio migliore.



Data di rilascio
2017-03-20

Versione: 4.0.7

12 NC: 8670 001 00346
EAN: 08 71258 16781 28

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com