



Philips Draadloze In.Sight HD- thuismonitor

Voor thuis, huisdieren of bedrijf

Geluids- en bewegingsdetectie
Onbeperkte live-weergave
Optioneel opnamen in de cloud
bewaren



M115G

Bewaak uw huis via uw smartphone/tablet

Met HD en nachtzicht

Houd alles in de gaten wanneer u er niet bent met de Philips InSightHD-monitor. 24 uur per dag Live HD-video om de kinderen te zien wanneer ze weer thuiskomen, te zien wat de hond uithaalt of uw huis in de gaten te houden terwijl u weg bent.

Met InSightHD bent u nooit ver weg

- Wi-Fi-compatibele monitor voor plaatsing overal in huis
- Altijd en overal bekijken via Wi-Fi/3G/4G LTE
- HD-video voor kristalhelder beeld
- Onbeperkte live-weergave via app

Betrouwbaar

- Geluid- en bewegingsdetectie met meldingen op uw telefoon
- Videocodering voor de beveiliging en privacybescherming
- Cloudstreaming en video-opslag, powered by Ivideon

Flexibiliteit

- Waarschuwingsmeldingen en bewakingszones beheren
- Ontworpen met universele statiefbevestiging
- Voeg zoveel camera's als u nodig hebt toe aan uw InSightHD-account
- Download de app en ervaar de InSightHD-live-demo
- Optionele opname en opslag met betaald abonnement

PHILIPS

Draadloze InSight HD-thuismonitor

Voor thuis, huisdieren of bedrijf Geluids- en bewegingsdetectie, Onbeperkte live-weergave, Optioneel opnamen in de cloud bewaren

Kenmerken

Waarschuwingmeldingen



Waarschuwingmeldingen laten u direct weten wanneer een geluid of beweging is gedetecteerd. De gevoeligheid kan worden aangepast en er kunnen bewakingszones worden ingesteld om te zorgen dat de dekking en controleniveaus aansluiten bij uw behoeften.

Ervaar de live-demo



De InSightHD-app kan worden gedownload via de App Store of Google Play en beschikt over een demomodus waarmee u InSight in actie kunt zien. Typ gewoon InSightHD in de zoekbalk voor apps.

HD-videokwaliteit



De InSightHD-monitor geeft u video in detail. Video's worden gestreamd in High Definition 720p en zijn scherp en levensecht. Het getal "720" heeft betrekking op het aantal horizontale lijnen op het scherm. De letter "p" staat voor 'progressive' en verwijst naar de sequentiële weergave van de lijnen in elk frame.

Melding van geluid of beweging



Het is onmogelijk te voorspellen wanneer er iets kan gebeuren. InSightHD blijft de wacht houden met zijn aanpasbare bewegings- en geluidsdetectie. Meldingen worden automatisch naar uw telefoon verzonden wanneer een geluid of beweging wordt gedetecteerd.

Powered by iVideon



InSightHD werkt samen met iVideon om veilige en betrouwbare streaming van video's en video-opslag in de cloud mogelijk te maken. InSightHD kan met een abonnement worden gebruikt om automatisch gebeurtenissen op te nemen wanneer geluid of beweging wordt gedetecteerd. Gebeurtenissen worden veilig opgeslagen in de cloud van iVideon en kunnen worden bekeken vanaf uw telefoon.

Abonnement Zilver en Goud




Gebeurtenissen kunnen worden opgenomen en in de cloud worden opgeslagen, zodat u ze later kunt bekijken via een maand- of jaarabonnement. Er zijn twee abonnementen

M115G/12

beschikbaar: Zilver en Goud. Bij Zilver worden alle video's van de afgelopen 7 dagen opgenomen en opgeslagen. Bij Goud is dat 30 dagen.

Onbeperkte live-weergave via app

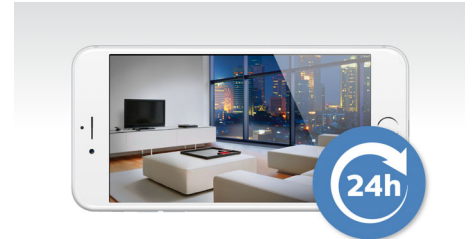

De geavanceerde technologie van InSightHD maakt non-stop streamen van live-video mogelijk, zodat u 24 uur per dag ononderbroken kunt kijken. Dus dag en nacht live-video kijken zo lang als u wilt. Zonder onderbrekingen.

Video beschermd door SSL



Beveiliging is essentieel en alle videobeelden in de cloud, of deze nu worden gestreamd of opgeslagen, worden beschermd door een SSL (Secure Sockets Layer) met 256-bits AES-codering. Alle video's zijn volledig gecodeerd voordat ze worden verzonden en kunnen alleen worden gedecodeerd met uw smartphone.



Draadloze In.Sight HD-thuismonitor

Voor thuis, huisdieren of bedrijf Geluids- en bewegingsdetectie, Onbeperkte live-weergave, Optioneel opnamen in de cloud bewaren

Specificaties

Lens en sensor

- Sensor: HD 720p
- Scherpstelmodus: Vast
- Kijkhoek: 102 graden
- Scherpstelbereik: 0,8 m tot oneindig

Videokwaliteit

- Streamen via HD/VGA/QVGA
- Formaten: H.264-vidеоcompressie
- Witbalans: Automatische witbalans
- Belichting: Automatische belichting

Kenmerken

- Wi-Fi: 802.11 b/ g/ n (2,4 GHz)
- Bewegingsmelder
- Geluidsdetectie
- LED-indicator
- Basisstation: Instelbare richting

Software

- Bevestiging: via app voor Android en Apple, InSightHD
- Automatische app-update: Ja, voor Android en Apple
- Ondersteund systeem: Android 4.1 of hoger, iOS7 of hoger

- iPad-compatibiliteit: iPad 2, iPad 3, iPad met Retina-scherm, iPad mini, iPad 4, iPad Air, iPad Air 2, Nieuwe iPad
- Compatibiliteit iPhone: iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- Compatibiliteit iPod: iPod touch 4e generatie en later, iPod touch 5e generatie
- Compatibiliteit met Android-telefoons: Philips raadt telefoons met prestaties van Samsung Galaxy S3 of beter aan

Accessoires meegeleverd

- USB-stroomadapter: 2
- USB-kabel: 2 van 3 m per stuk
- Snelstartgids

Invoer en uitvoer

- Microfoon: Hooggevoelig, Mono
- USB: Mini-USB-poort

Afmetingen

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 158 x 160 x 115 mm
- Afmetingen van product (B x H x D): 65 x 114 x 65 mm



Publicatiedatum
2015-08-04

Versie: 1.0.3

12 NC: 8670 001 23818
EAN: 48 95185 60764 1

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com