




Philips
Hi-fi slúchadlá

Bezkonkurenčná presnosť

SHP8900

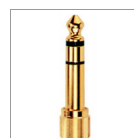

Dokonalá čistota zvuku

Hi-fi

Pohodlné a úplne nastaviteľné slúchadlá s neodýmiovým telom reproduktorov poskytujú dokonalú čistotu zvuku a širokopásmovú odozvu

Dokonalý zážitok z počúvania

- 50mm reproduktor so zvukom bez počuteľného skreslenia
- Optim. kvalita zvuku sa dosahuje zakrytím celého ucha
- Vysoko kvalitný lineárny kryštálový bezkyslík. medený kábel

Zabudnete, že ich máte na sebe!

- Odstránenie
- Ľahko nastaviteľný hlavový most zaručuje optimálne prispôsobenie a komfort

Vždy pripravené

- Konektor pozlattený 24k zlatom zabezpečuje spoľahlivé spojenie
- Jednostranný kábel bráni zamotaniu kábla a zvyšuje pohodlie
- 4-metrový odnímateľný kábel s predĺženou životnosťou a ľahkým odkladaním
- Jedinečný odpojiteľný mechanizmus uzamykania kábla
- Vrátane úschovného puzdra

PHILIPS
sense and simplicity

Technické údaje

Zvuk

- Akustický systém: otvorený
- Typ magnetu: Neodymiový
- Frekvenčná odozva: 5 - 30 000 Hz
- Impedancia: 32 ohm
- Maximálny príkon: 1 500 mW
- Citlivosť: 106 dB
- Priemer reproduktora: 50 mm

Pripojiteľnosť

- Pripojenie kábla: jednostranné
- Dĺžka kábla: 4 m
- Vyhotovenie konektorov: pozlátené

Príslušenstvo

- Prípojka adaptéra: pozlátená 3,5 – 6,3 mm
- Ochranné puzdro: vrátane praktického úschovného puzdra
- Káble: odpojiteľný kábel
- Pribalené: Remienok káblov so suchým zipsom

Rozmery balenia

- Rozmery balenia (Š x V x H): 24 x 28,3 x 15 cm
- Hmotnosť brutto: ,78 kg
- Čistá hmotnosť: ,38 kg
- Hmotnosť obalu: ,4 kg

Vonkajšia lepenka

- Hmotnosť brutto: 12,82 kg
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 52,2 x 50 x 65,5 cm
- Čistá hmotnosť: 4 56 kg
- Hmotnosť obalu: 8,26 kg

Vnútorň kartón

- Hmotnosť brutto: 2,89 kg
- Vnútorň kartón (D x Š x V): 47 x 25 x 31 cm
- Čistá hmotnosť: 2,34 kg
- Hmotnosť obalu: ,55 kg

Hlavné prvky

50 mm reproduktor

50 mm reproduktor kombinuje citlivosť zmesi mylarového materiálu a výkon neodymu tak, aby magnetický obvod poskytoval výkonný, neskreslený zvuk.

Konektor pozlátený 24k zlatom

Povrchová úprava konektora vzácnym kovom zaručí spoľahlivé spojenie a lepšiu kvalitu zvuku.

Odstránenie

Odstránenie

Dizajn XXL veľkosti

Slúchadlá XXL veľkosti nielen zakrývajú celé ucho, aby sa dosiahla lepšia kvalita zvuku, ale poskytujú aj priestor pre väčší výkon zariadenia.

kábel LC-OFC

Extrémne čistá meď použitá na výrobu tohto kábla minimalizuje straty prenosu, prenáša do slúchadiel signál jedinečnej kvality a čistý zvuk do vašich uší.

Jednostranný kábel

Kábel je zvyčajne pripojený len na jednej strane, čo značne znižuje riziko zamotania a uľahčuje jeho navíjanie.

4-metrový kábel

Praktický odnímateľný kábel môžete kedykoľvek zapojiť späť do zariadenia alebo ho odložiť.

Ľahko nastaviteľný hlavový most

Ľahko nastaviteľný mechanizmus poskytuje pohodlné, presne prispôsobivé zvukové tesnenie medzi vankúšikom do ucha a ušom, čo zabezpečuje optimálny výkon.

Jedinečný mechanizmus uzamykania káblu

Akustickí inžinieri, ktorí venujú pozornosť aj najmenšiemu detailu, zdokonalili dizajn mechanizmu uzamykania, aby sa zaistilo, že odpojiteľný kábel sa náhodne neuvoľní.

Vrátane úschovného puzdra

Vrátane úschovného puzdra



Dátum vydania
2011-09-22

Verzia: 3.1.6

12 NC: 9082 100 08077
EAN: 87 10895 96242 1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com