




Philips  
altavoz portátil inalámbrico

Bluetooth®  
con MULTIPAIR  
Batería recargable  
Negro

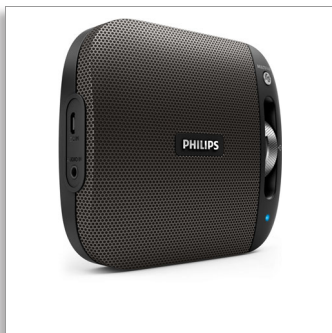

BT2600B

## Tamaño compacto, magnífico sonido

Un sonido de primera que se fusiona con un diseño compacto, elegante y portátil con toques de aluminio que le aportan calidad. El emparejamiento múltiple por Bluetooth permite intercambiar música entre dos dispositivos.

### Fácil de usar

- Micrófono integrado para disfrutar de llamadas en modo manos libres
- Entrada de audio para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico
- Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth
- Cambia de música al instante entre 2 dispositivos con MULTIPAIR

### Sonido impresionante

- Función que evita los cortes para un sonido potente y sin distorsiones
- Rendimiento de audio avanzado con un diseño compacto


### Diseñado para llevarlo a cualquier parte

- Batería integrada recargable para reproducir música en cualquier lugar

# PHILIPS

## Destacados

### Transmisión inalámbrica de música

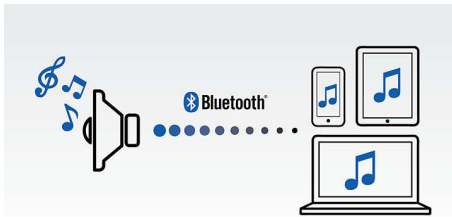


Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance, sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tabletas o incluso portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los vídeos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

### Cambia de música entre dos dispositivos


Empareja dos dispositivos inteligentes a la vez para poder transmitir música desde donde desees, sin necesidad de anular el emparejamiento y volver a establecerlo. Para reproducir una canción en un dispositivo diferente, primero páusala en el dispositivo inicial y, a continuación, vuelve a pulsar el botón de reproducción en el otro dispositivo para continuar en él. Resulta ideal para compartir música con los amigos, poner música en las fiestas o simplemente reproducir canciones almacenadas en diversos dispositivos. Deja que tus familiares y amigos emparejen sus dispositivos al mismo tiempo para intercambiar música fácilmente.

### Función que evita los cortes

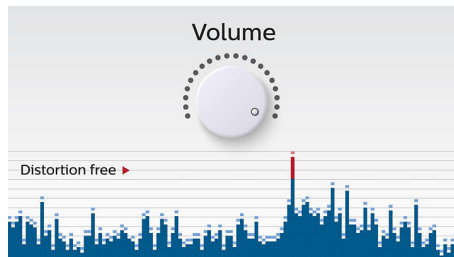

La función que evita los cortes permite reproducir música con una alta calidad, incluso cuando la batería está baja. Acepta señales de entrada desde 300 mV a 1000 mV y mantiene los altavoces a salvo de los daños por distorsión. Este altavoz evita los cortes a través de un limitador IC de audio dedicado que controla la señal musical cuando atraviesa el amplificador y mantiene los picos dentro del rango del amplificador, evitando la distorsión del audio provocada por los cortes sin afectar a la potencia. La capacidad del altavoz para reproducir la potencia musical disminuye con la energía de la batería, mientras que la función que evita los cortes reduce los picos causados por la batería baja.

### Batería recargable integrada

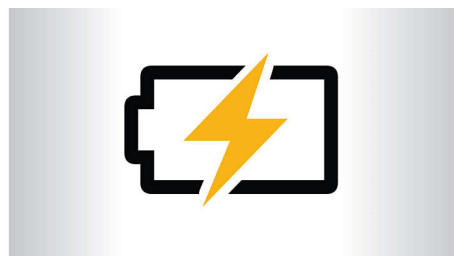

Reproducí tu música en alto dónde querás y cuándo querás. La batería integrada recargable

te permite disfrutar de tu música sin cables enredados y sin tener que encontrar una toma de corriente. Disfrutá ahora de excelente música con la libertad que te ofrece la portabilidad.

### Micrófono integrado

Con su micrófono integrado, este altavoz también sirve de manos libres. Cuando recibes una llamada, la música se pone en pausa y puedes hablar a través del altavoz. Ya sea para programar una reunión de negocios o para organizar una fiesta con los amigos, funciona de maravilla.

### Entrada de audio



Entrada de audio para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico

### Rendimiento de audio avanzado

Rendimiento de audio avanzado con un diseño compacto

# Especificaciones

## Sonido

- Potencia de salida (RMS): 4 W
- Sistema de sonido: Mono

## Diseño y terminación

- Color: Negro

## Altavoces

- Controladores de los parlantes: 1 x 1,5"

## Conectividad

- Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Alcance Bluetooth: En línea visual, 10 m
- Entrada de audio (3,5 mm)

## Cómodas funciones

- Micrófono integrado: para conferencia por altavoz

## Compatibilidad

- Tabletas y smartphones Android: con Android 2.1 y Bluetooth 2.1 o superior
- iPod touch: 3ª generación o posterior
- iPad: iPad 1, iPad 2, nuevo iPad, iPad mini, iPad con pantalla Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2,

## iPad mini 3

- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- otros dispositivos de música: con Bluetooth 2.1 o superior

## Potencia

- Tipo de batería: litio (integrada)
- Tiempo de funcionamiento con batería: 8 hora(s)

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable USB para carga en PC, Folleto de garantía mundial, Guía de instalación rápida

## Dimensiones

- Peso incluido embalaje: 0,32 kg
- Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.): 107 x 97 x 32 mm
- Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 130 x 45 x 175 mm
- Peso del producto: 0,21 kg



Fecha de emisión  
2024-03-25

Versión: 1.0.7

EAN: 48 95185 60589 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)