



Philips
Domáce kino 5.1

DVD



HTS3539

Výkonný priestorový zvuk

z kompaktných reproduktorov

Rozpumpujte krv v žilách vašej domácej zábavy pomocou tohto systému domáceho kina Philips HTS3539. Otvorené budiče reproduktorov prinášajú kvalitný 600 W priestorový zvuk a vďaka zvýšeniu rozlíšenia obrazu z diskov DVD až na 1080p cez HDMI dosiahnete obraz blížiaci sa kvalite HD.

Vynikajúci poslucháčsky zážitok

- Viditeľné budiče reproduktorov vytvárajú výkonný priestorový zvuk
- Dolby Digital pre jedinečné filmové zážitky
- Výkon 600 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu

Vytvorí kvalitnejší divácky zážitok priamo u Vás doma

- Moderný dizajn, ktorý zapadne do vášho domáceho prostredia

Jednoducho si vychutnajte dokonalú zábavu

- Prehráva disky DVD, VCD, CD a obsah zariadenia USB
- Certifikované pre DivX Ultra pre zdokonalené prehrávanie videa DivX
- HDMI pre filmy a kvalitný obraz vo vysokom rozlíšení
- Zvukový vstup na prehrávanie hudby z iPodu/iPhonu/MP3 prehrávača
- Pripojenie EasyLink na ovládanie všetkých zariadení s rozhraním HDMI CEC pomocou jediného diaľkového ovládania

PHILIPS


Hlavné prvky

Výkon 600 W RMS



Výkon 600 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu

zvuk Dolby Digital

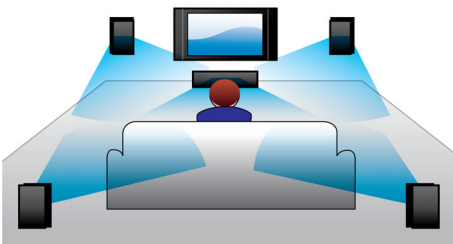

Pretože Dolby Digital je jedným z najlepších svetových noriem digitálneho multikanálového zvuku a využíva spôsob, akým ľudské ucho spracováva zvuky. Zažijete preto vynikajúcu kvalitu priestorového zvuku s realistickými priestorovými prvkami.

Viditeľné budiče reproduktorov



Viditeľné budiče reproduktorov vytvárajú výkonný priestorový zvuk

Prehrá všetko



Prehrá prakticky ľubovoľný disk a obsah mediálnych zariadení, ktorý si budete želať – či už disky DVD, VCD, CD alebo obsah zariadení USB. Vychutnajte si neprekonateľné pohodlie skvelých možností prehrávania a luxus zdieľania mediálnych súborov na televízore a systéme domáceho kina.

Certifikované pre DivX Ultra



Videá a filmy prevzaté z internetu, vrátane zakúpených hollywoodských filmov, skomprimované kodekom DivX, si vďaka podpore DivX môžete vychutnať z pohodlia obývačky. Formát DivX Media predstavuje technológiu kompresie videa využívajúcu štandard MPEG-4. Táto technológia umožňuje uložiť veľké súbory, ako sú filmy, videokážky či hudobné klipy, na disky CD-R/RW alebo Blu-ray alebo DVD značky Philips s certifikáciou pre štandard DivX Ultra. DivX Ultra vyjadruje zdokonalenú úroveň prehrávania videonahrávok skomprimovaných

kodekom DivX; inými slovami, jediný súborový formát obsahuje okrem videonahrávky aj iné skvelé funkcie, ako sú integrované titulky, podpora viacerých jazykov, viaceré zvukové stopy či rôzne používateľské ponuky.

HDMI pre filmy v HD



HDMI je priame digitálne pripojenie, ktoré prenáša digitálne video v rozlíšení HD, ako aj digitálny viackanálový zvuk. Eliminuje prevod na analógové signály, čím zvyšuje dokonalosť obrazu a zabezpečuje vysokokvalitný zvuk bez rušenie. Filmy v bežnom rozlíšení si teraz budete môcť vychutnať v skutočnom vysokom rozlíšení – vďaka čomu uvidíte viac detailov a realistickejší obraz.

Zvukový vstup



Zvukový vstup umožňuje jednoducho prehrávať hudbu priamo zo zariadenia iPod/iPhone/iPad, MP3 prehrávača alebo notebooku cez jedno pripojenie k domácejmu kinu. Jednoducho pripojte svoje zvukové zariadenie do konektora zvukového vstupu a vychutnajte si hudbu vo vynikajúcej kvalite domáceho kina Philips.

Technické údaje

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Dve batérie AAA, FM anténa, Sieťový napájací kábel, Diaľkové ovládanie, Bezpečnostné pokyny a právne ustanovenia, Zoznam obchodných značiek, Manuál používateľa, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: MP3, WMA
- Rýchlosti prenosu MP3: 32 – 320 kb/s

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie: JPEG
- Dokonalejšie zobrazenie: Rotovanie, Prezentácia s prehrávaním hudby, Zoom

Prehrávanie videa

- Formáty kompresie: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Optické médiá prehrávania

- Prehrávateľné disky: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Formát súborov

- Audio: mp3, wma
- Obraz: JPEG
- Video: avi, divx, mpeg, mpg

Pripojiteľnosť

- Predné prípojky: Music iLINK, USB
- Zadné pripojenia: AUX IN 1, Konektory reproduktorov Click-fit, Výstup kompozitného videa (CVBS), Digitálny optický vstup, Zásuvka pre anténu FM, Výstup HDMI 1.4 (ARC)

Vybavenie a vlastnosti

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatické mapovanie zvukových vstupov, Prehrávanie jedným dotyk, Pohotovostný režim jedným dotyk, Prechod signálu prostredníctvom diaľkového ovládania

Rozmery

- Hlavná jednotka (Š x V x H): 360 x 58 x 325 mm
- Hmotnosť hlavnej jednotky: 2,4 kg
- Stredný reproduktor (Š x V x H): 85 x 160 x 95 mm
- Hmotnosť stredného reproduktora: 0,3 kg
- Dĺžka kábla stredného reproduktora: 2 m
- Predný vysoký reproduktor (Š x V x H): 240 x 1007 x 240 mm
- Hmotnosť predného reproduktora: 1,6 kg

- Dĺžka kábla predného reproduktora: 3 m
- Zadný vysoký reproduktor (Š x V x H): 240 x 1007 x 240 mm
- Hmotnosť zadného reproduktora: 1,6 kg
- Dĺžka kábla zadného reproduktora: 7 m
- Subwoofer (Š x V x H): 160 x 265 x 265 mm
- Dĺžka kábla pre subwoofer: 3 m
- Hmotnosť subwoofera: 2,6 kg
- Balenie (Š x V x H): 800 x 400 x 377 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 15 kg

Reproduktory

- Typy reproduktorov: 1 x stredný reproduktor, 4 x reproduktory Tallboy
- Budiče stredného reproduktora: 1 x 2,5" basové reproduktory
- Impedancia stredného reproduktora: 4 ohm
- Frekv. rozsah stredného reproduktora: 150 - 20k Hz
- Budiče na reproduktor Tallboy: 1 x 2,5" woofer
- Impedancia reproduktora Tallboy: 4 ohm
- Frekvenčný rozsah reproduktorov Tallboy: 150 - 20k Hz
- Typ subwoofera: Pasívny
- Ovládač subwoofera: 1 x 5,25" basový reproduktor
- Odpor subwoofera: 4 ohm
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 20 – 150 Hz

Obraz/Displej

- Dokonalejšie zobrazenie: HD (720p, 1080i, 1080p/24 sn./sek), Progresívne riadkovanie, Vzorkovanie videa

Príkon

- Spotreba energie: 75 W
- Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,9 W

Zvuk

- Nastavenia ekvalizéra: Hranie, Movie (Film), Hudba, Správy, Originálny
- Zlepšenie kvality zvuku: Dolby Digital Prologic II, Nočný režim
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1
- Výstupný výkon stredového reproduktora: 100 W
- Výstupný výkon vysokého reproduktora: 4 x 100 W
- Výstupný výkon subwoofera: 100 W
- Celkový výkon RMS pri 30% THD: 600 W

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tuneru: FM
- Počet predvolených kanálov: 40



Dátum vydania
2015-08-18

Verzia: 3.1.15

12 NC: 8670 000 85927
EAN: 87 12581 62974 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com