

Philips  
Мини-система Hi-Fi

воспроизведение компакт-  
диска

**FWC143**



## Ощущение насыщенного звучания

Обратите внимание на Hi-Fi мини-систему FWC143, обеспечивающую превосходный насыщенный звук. Вы оцените легкость управления ею. Устройтесь поудобней, расслабьтесь и наслаждайтесь музыкой с утра до вечера, так, как хотите!

### **Новое представление о качестве звука**

- Средн. мощ. 2x10 Вт, муз. мощ. 2x20 Вт
- Полнодиапазонная акустическая система Bass Reflex

### **Индивидуальные настройки звучания**

- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр


### **Постоянное удовольствие от прослушивания вашей любимой музыки**

- Воспроизведение компакт-дисков, CD-R и CD-RW
- Радио AM/FM — удовольствие от прослушивания радиопередач
- Кассетная стереодека

**PHILIPS**


# Основные особенности

## Тюнер AM/FM

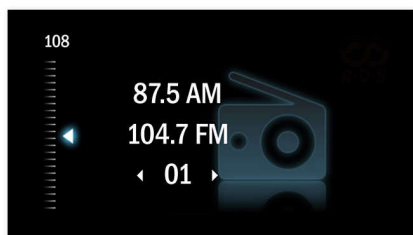

Радио AM/FM — удовольствие от прослушивания радиопередач

## Кассетная стереодека

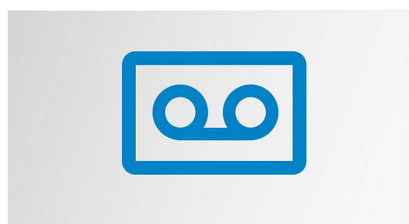

Кассетная стереодека

## Цифровое управление звуком



Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в

выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

## Динамическое усиление басов



Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

**Средн. мощ. 2x10 Вт, муз. мощ. 2x20 Вт**

Средн. мощ. 2x10 Вт, муз. мощ. 2x20 Вт

## Широкополосная AC Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов в компактном корпусе. Ее отличие от

обычной системы АС заключается в добавлении басового канала, который акустически подстроен под НЧ-динамик для оптимизации раскладки низких частот в системе. Результат — лучше контролируемые басы и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в басовом канале, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-динимике. В сочетании с характеристиками НЧ-динамика система расширяет общий низкочастотный диапазон для создания нового измерения глубоких басов.

## Воспроизведение компакт-дисков, CD-R и CD-RW

Продукты компании Philips поддерживают большинство форматов дисков, доступных на рынке. Данная аудиосистема позволяет воспроизводить диски CD, CD-R и CD-RW. На один диск CD можно записать до 10 часов музыки. Значок CD-RW (перезаписываемый CD-диск) означает, что ваша аудиосистема может воспроизводить как диски CD-R (CD-Recordable), так и диски CD-RW (CD-Rewritable). Запись на диски CD-R осуществляется только один раз, данные диски поддерживаются большинством проигрывателей компакт-дисков, в то время как диски CD-RW могут быть перезаписаны несколько раз и воспроизводятся только на проигрывателях, поддерживающих этот формат.



# Характеристики

## Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 2X10 Вт (среднекв.)
- Улучшение звука: Динамическое усиление басов, Цифровое управление звуком

## Громкоговорители

- Основная АС: 4" НЧ-динамик, Акустическая система Bass Reflex, Широкополосная
- Количество динамиков: 2

## Подключения

- Наушники: 3,5 мм

## Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM, FM стерео, СВ

## Комфорт

- Будильники: Сигнал CD, Звуковой сигнал с радио, Таймер отключения
- Тип дисплея: ЖК
- Часы: На главном дисплее

## Мощность

- Источник питания: 200-240 В, 50 Гц

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Гарантийный буклет
- Инструкция по эксплуатации: 16 языков

## Размеры

- Глубина упаковки: 416 миллиметра
- Ширина устройства: 220 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 9,333 кг
- Высота упаковки: 350 миллиметра
- Высота устройства: 292 миллиметра
- Ширина упаковки: 510 миллиметра
- Глубина устройства: 285 миллиметра
- Глубина акустической системы: 182 миллиметра
- Высота акустической системы: 292 миллиметра
- Ширина акустической системы: 190 миллиметра

## Аудиовоспроизведение

- Технология кассетной деки: Механическая
- Режимы воспроизведения дисков: Поиск следующей/предыдущей дорожки, Быстро вперед/назад, Повторное воспроизведение, Воспроизведение в произвольном порядке
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW
- Количество дек: 1
- Тип загрузчика: Лоток
- Программируемые дорожки: 20
- Количество дисков: 1

## Аудиозапись

- Носители записи: Аудиокассета
- Улучшение записи на кассету: Начало синхронной записи с CD, Автоматический уровень записи



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 1.0.3

EAN: 87 12581 40933 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)