



Philips  
juhtmeta kaasaskantav  
kõlar

Bluetooth®  
Laetav aku  
2 W

BT50A

## Võimas heli, mis mahub peopessa

Nautige elu koos muusikaga, mida edastatakse juhtmevabalt ühe kompaktse, ümara ja lihtsasti kantava kõlari abil. Saate valida oma stiiliga sobiva ereda värvi ja sisseehitatud aku laseb muusikal kõlada kus ja millal iganes soovite.

### Muljetavaldav heli

- Täiustatud heli kompaktse disainiga
- Kärpimisvastane funktsioon valju, moonutusteta muusika jaoks

### Loodud mugavaks kaasaskandmiseks

- Sisseehitatud laetav aku, et saaksite muusikat kõikjal kuulata


### Lihtne kasutada

- Helisisend lihtsaks ühendamiseks peaaegu kõigi elektroonikaseadmetega
- Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu

**PHILIPS**


## Esiletõstetud tooted

### Juhtmevaba voogedastus

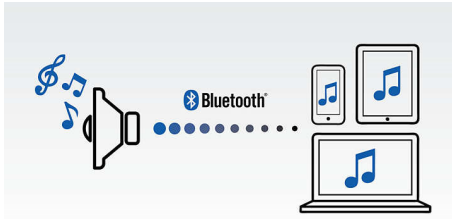

Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefoni, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat, video või mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.

### Kärpimisvastane funktsioon

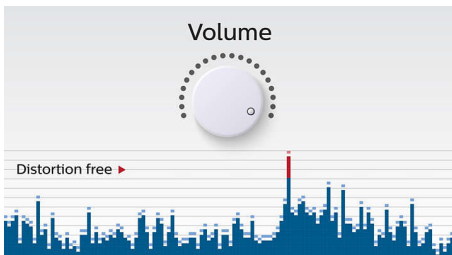

Tänu kärpimisvastase tehnoloogiale saate muusikat esitada valjemini ja see tagab hea

kvaliteedi isegi siis, kui aku on tühi. See võtab vastu sisendsignaali vahemiku 300-1000 mV ning kaitseb teie kõlareid moonutusest tulenevate kahjustuste eest. See sisseehitatud funktsioon jälgib muusikasignaali, kui see läbib võimendit, ning hoiab helitipud võimendi vahemikus, vältides kärpimisest tulenevat helimoonutust, ilma et see mõjutaks valjust. Kaasaskantava kõlari võime taasesitada muusikatippe väheneb koos aku võimsusega, ent kärpimisvastane tehnoloogia vähendab tühjast akust tulenevaid tippe, tagades moonutusteta muusika.

### Helisisend



Helisisend lihtsaks ühendamiseks peaaegu kõigi elektroonikaseadmetega

### Sisseehitatud laetav aku



Mängige muusikat valjusti, iga kell ja kõikjal. Sisseehitatud laetav aku võimaldab teil nautida oma muusikat ilma tüütute juhtmevabadeta ja ilma, et peaksite elektripistikupesast otsima. Nautige suurepärase muusikat kaasaskantava seadme pakutava vabaduse kaudu.

### Täiustatud heli

Täiustatud heli kompaktse disainiga

# Spetsifikatsioon

## Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 2 W
- Helisüsteem: Mono

## Disain ja viimistlus

- Värvus: Aqua

## Kõlarid

- Kõlari draiver: 1 x 1,5"

## Ühenduvus

- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetoothi ulatus: Otsenähtavus, 10 m või 30 jalga
- Helisisend (3,5 mm)
- USB-laadimine

## Ühilduvus

- Androidiga tahvelarvutite ja nutitelefonidega: Androidi versiooniga 2.1 ja Bluetooth 2.1 või kõrgemaga
- iPod touch: 3. põlvkonna või uuemaga

- iPad: iPad 1, iPad 2, uus iPad, iPad mini, iPad Retina ekraaniga
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- muu Bluetoothiga varustatud seade
- toimivad: Bluetooth 4.0 või vanema versiooniga

## Võimsus

- Aku tüüp: liitiumpolümeer (sisseehitatud)
- Aku tööaeg: 6 tund(i)

## Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: USB-kaabel arvuti kaudu laadimiseks, Üleilmse garantii voldik, Kiire paigaldusjuhend

## Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x S x K): 6,1 x 6,1 x 7,6
- Kaal (koos pakendiga): 0,2 kg
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 8,1 x 9,5 x 14 cm
- Toote kaal: 0,09 kg

