

# PHILIPS

## True wireless oordopjes

Perfect, natuurlijk geluid

Noise Canceling Pro  
(Ruisonderdrukking)

Heldere gesprekken onderweg

Betrouwbare pasvorm voor in het  
oor



TAA5508BK

## Uw workout is essentieel

Met deze true wireless sportkoptelefoon met ruisonderdrukking komt u meteen in beweging! Muziek en podcasts klinken geweldig en u bent duidelijk hoorbaar als u een oproep aanneemt. Een betrouwbare pasvorm voor in het oor houdt de oordopjes netjes op hun plaats.

### Gedetailleerd, energiek geluid

- Warm, gedetailleerd, natuurlijk. Het unieke geluid van Philips
- drivers met grafeencoating van 8 mm
- Ga overal in op. Noise Canceling Pro
- Heldere gesprekken onderweg. Alleen u wordt gehoord, niet het omgevingsgeluid.

### Eenvoudig en briljant


- Philips Headphones-app. Regel noise canceling en meer
- Laad 5 minuten snel op voor 1 uur extra luisteren
- Multipoint, oordopjes met aanraakbediening en spraakassistenten (voice assistants)
- Krijg tot 28 uur afspeeltijd met de oplaadcase

### Voor een actief leven

- Siliconen oorcaps met textuur en reflecterende oordopjes
- Betere connectiviteit en geluid. De nieuwe generatie Bluetooth\*
- Ga naar buiten. IPX5-waterbestendig
- Betrouwbare pasvorm voor in het oor. Beweeg vrij en u verliest hem niet


# Kenmerken

## Noise Canceling Pro (Ruisonderdrukking)

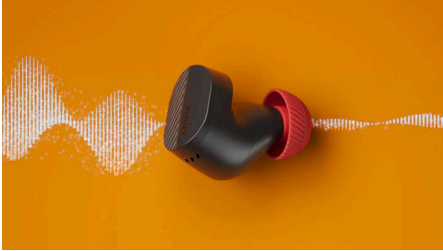


Drukke sportschool? Winderig park? Adaptieve ruisonderdrukking (adaptive noise cancellation) reageert snel op uw omgeving om externe ruis, inclusief wind, in realtime te onderdrukken. Als u in de buurt van drukke wegen hardloopt, kunt u op een oordopje tikken om de Bewustzijnsmodus te activeren en geluiden van buiten toe te laten.

## Heldere gesprekken onderweg

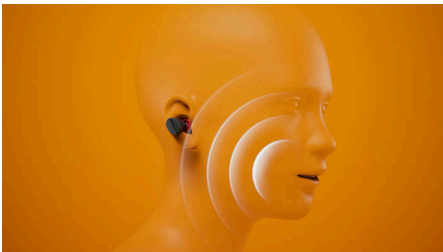

Wanneer u in gesprek bent, vangt een speciale microfoon het geluid van uw stem op, terwijl een AI-algoritme achtergrondgeluid verwijdert. De persoon met wie u spreekt hoort u en niet het verkeer of de gesprekken van mensen naast u!

## Betrouwbare pasvorm voor in het oor

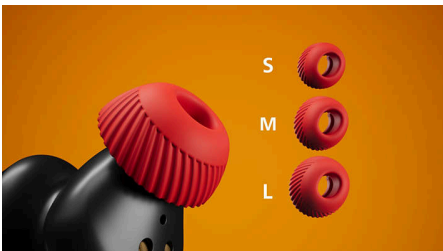

Hoe u ook beweegt, deze oortjes blijven zitten. De siliconen oordopjes hebben textuur waardoor ze goed in uw oren blijven zitten en gemakkelijk vast te pakken zijn met vochtige


handen. Het oppervlak van de oortjes is reflecterend zodat u beter te zien bent in het donker.

## De nieuwe generatie Bluetooth\*



Deze oordopjes werken met apparaten die Bluetooth LE-audio en LC3-codec ondersteunen, zodat u een stabielere verbinding en merkbaar beter geluid hebt. Het geluid wordt niet minder als u muziek streamt of belt in een drukke omgeving, en er is vrijwel geen vertraging als u films kijkt of games speelt.

## IPX5-bescherming tegen water

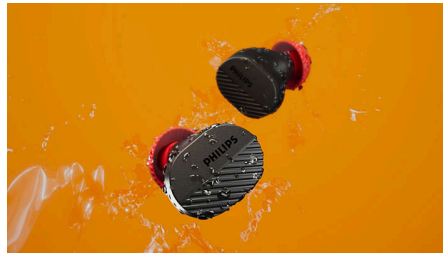

De IPX5-classificatie betekent dat deze koptelefoons tegen een spatje regen of een stortbui kunnen. Dus u hebt nooit meer een excuus om op de bank te blijven zitten! En als u zweet in de sportschool, is dat ook geen probleem voor de koptelefoon.

## 28 uur afspeeltijd met oplaadetui



Wilt u niet dagelijks moeten opladen? U hebt 7 uur afspeeltijd en nog eens 21 uur extra uit het kleine oplaadetui. Plaats de oordopjes terug in het etui en ze worden volledig opgeladen in 2 uur. Als u een snelle boost nodig hebt, is slechts 5 minuten opladen genoeg voor nog een uur. Het etui kan via USB-C worden opgeladen.

## Het unieke geluid van Philips

Ga voor de muziek waar u energie van krijgt! Geniet van gedetailleerd, stimulerend geluid met een rijke bas, want de drivers met grafeencoating reproduceren zowel alle sprankelende hoge tonen als de zware lage tonen. Of u nu Android of iOS gebruikt, u geniet van de complete ervaring die u nodig hebt om uw energie op peil te houden.

## 'Philips Headphones' App

U kunt de Philips Headphones-app gebruiken om de noise canceling aan te passen, automatische onderdrukking van windgeluid uit te schakelen en het transparantieniveau aan te passen wanneer u de Awareness Mode (Bewustzijnsmodus) gebruikt. Met de equalizer kunt u het geluid nauwkeurig afstellen en via de app houdt u de software van uw hoofdtelefoon up-to-date.

## Multipoint-connectiviteit

Met Bluetooth multipoint kunt u verbinding maken met twee apparaten tegelijk. Ideaal als u streamt vanaf een telefoon en trainingsmeldingen ontvangt vanaf uw smartwatch. De aanraakbediening op de oortjes werkt onder andere voor gesprekken en muziek afspelen. Siri en de Google Assistent worden beide ondersteund.

# Specificaties

## Geluid

Frequentiebereik: 20 - 20.000 Hz  
Diameter van luidspreker: 8 mm  
Impedantie: 16 ohm  
Maximaal ingangsvermogen: 5 mW  
Gevoeligheid: 110 dB (1K Hz)  
Type driver: Grafeencoating

## Connectiviteit

Bluetooth-versie: 5,3  
Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP  
Maximumbereik: Maximaal 10 m  
Multipoint-verbinding  
Ondersteunde codec: AAC, SBC

## Omdoos

Lengte: 34.3 cm  
Aantal consumentenverpakkingen: 24  
Breedte: 29.8 cm  
Brutogewicht: 4.544 kg  
Hoogte: 30.6 cm  
GTIN: 1 48 95229 13147 4  
Nettogewicht: 1.8 kg  
Gewicht van de verpakking: 2.744 kg

## Comfort

Waterbestendig: IPX5  
Philips Headphones app ondersteuning  
Google Fast Pair  
Monomodus voor TWS  
Firmware-updates mogelijk  
Type bediening: Contact

## Binnendoos

Lengte: 16.2 cm  
Aantal consumentenverpakkingen: 3  
Breedte: 14 cm  
Hoogte: 13.8 cm  
Nettogewicht: 0.225 kg  
Brutogewicht: 0.49 kg  
Gewicht van de verpakking: 0.265 kg  
GTIN: 2 48 95229 13147 1

## Vermogen

Aantal batterijen: 3 stuks  
Oplaaftijd: 2 uur  
Afspeeltijd (ANC / Active Noise Canceling aan):  
7 + 21 uur

Afspeeltijd (ANC / Active Noise Canceling uit): 8 + 23 uur  
Korte oplaadtijd: 5 mins for 1 hr  
Batterijtype (oplaadetui): Lithium Polymer (Built-in)  
Batterijtype (oordopje): Lithium Polymer (Built-in)  
Batterijgewicht (totaal): 10.1 g  
Batterijcapaciteit (etui): 600 mAh  
Batterijcapaciteit (oordopje): 53 mAh  
Stand-bytijd levensduur van de batterij: 200 hr

## Afmetingen van de verpakking

Hoogte: 13.02 cm  
Verpakkingstype: Karton  
Type schap: Ophanging  
Breedte: 11.4 cm  
Diepte: 5.37 cm  
Aantal producten: 1  
EAN: 48 95229 13147 7  
Brutogewicht: 0.132 kg  
Nettogewicht: 0.075 kg  
Gewicht van de verpakking: 0.057 kg

## Accessoires

Overig: 1 draagband  
Snelstartgids  
Oordopjes: 3 paar (S/M/L)  
Oplaadsnoer: USB-C-kabel, 200 mm

## Ontwerp/Design

Kleur: Zwart  
Materiaal op het oor: Siliconen  
Oorpasvorm: Oortelefoon  
In-ear pasvorm: Siliconen oordopje

## Telecommunicatie

Microfoon voor oproepen: 2 AI mics

## Afmetingen

Afmetingen oplaadetui (BxDxH): 5.49 x 2.90 x 4.15 cm  
Afmetingen oordopje (b x d x h): 2.00 x 2.57 x 2.14 cm  
Totaalgewicht: 0.045 kg

## UPC

UPC: 8 40063 20307 5

## ANC-functies

ANC-technologie: Hybride, ANC Pro  
Bewustzijnsmodus  
Adaptieve ANC  
ANC (Active Noise Canceling)  
Automatische onderdrukking van windgeluid

## Spraakassistent

Compatibel met de spraakassistent: Apple Siri, Google Assistent  
Activering van de spraakassistent: Handmatig  
Ondersteuning voor de spraakassistent

