

Philips
DVD prehrávač



DVP3520

Prehrá všetky disky, prečíta každý formát

Váš vysnívaný prehrávač, v ktorom sa kvalita obrázkov rovná skutočnosti a prehráva skutočne akékoľvek disky! DVD prehrávač od firmy Philips poskytuje zážitok zo zábavy pri sledovaní filmov a počúvaní hudby.

Prehrá všetky vaše filmy a hudbu

- Prehráva disky CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- Certifikované pre DivX Ultra pre zdokonaleného prehrávanie videa DivX

Oživí audio a video

- 12-bitové/108 MHz spracovanie videa pre ostrý a prirodzený obraz
- Komponentné video s funk. Progressive Scan pre optimal. kvalitu obrazu
- Funkcia prispôsobenia sa obrazovke pre optimálne sledovanie

Jednoduché používanie

- Jednodotykové vytváranie MP3 priamo z diskov CD na kľúče USB
- Funkcia Moja tapeta na prispôsobenie úvodnej obrazovky

Pripojenie a úžitok viacerých zdrojov

- Vysokorýchlostné pripojenie USB 2.0 prehráva video a hudbu z jednotiek USB typu flash


PHILIPS

Hlavné prvky

Multimediálny formát DivX


Prehráva disky CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/ RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

12-bitové/108 MHz spracovanie videa

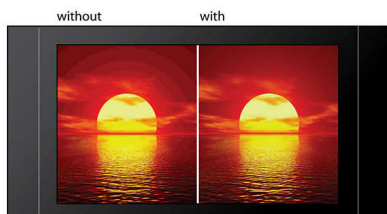


12-bitový video DAC je vynikajúci konvertor digitálneho signálu na analógový signál, zachováva každý detail autentickej kvality obrazu. Ukazuje nepatrné tieň a jemnejšie stupňovanie farieb, čo dáva živší a prirodzenejší obraz. Obmedzenie bežných 10-bitových DAC sa stalo mimoriadne zreteľné pri používaní veľkých obrazoviek a projektorov.

Progressívne riadkovanie

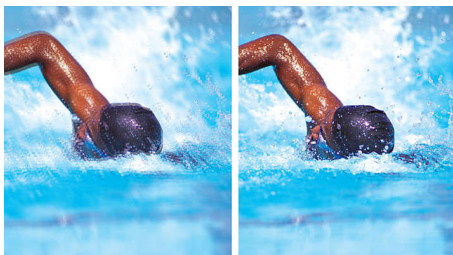

Progressive Scan zdvojnásobí zvislé rozlíšenie obrazu, čo spôsobí viditeľne ostrejší obraz. Namiesto zasielania polí najskôr pomocou jednotlivých náhodných riadkov, za ktorými nasledujú polia s pravidelnými riadkami, sa obidve polia zapisujú naraz. Celkový obraz je okamžite vytváraný pri použití maximálneho rozlíšenia. Pri takejto rýchlosti ľudské oko vidí ostrejší obraz bez riadkovej štruktúry.

Vysokorychlostné pripojenie USB 2.0

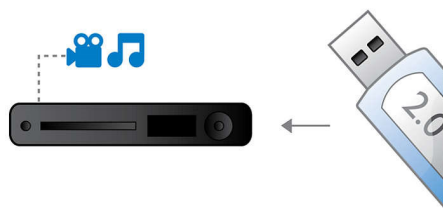


Univerzálna sériová zbernica (USB) je štandardný protokol, ktorý sa používa na jednoduché prepojenie počítačov, periférnych zariadení a spotrebnej elektroniky. Zariadenia s vysokorychlostným rozhraním USB majú rýchlosť prenosu údajov až 480 Mb/s - na rozdiel od 12 Mb/s pri pôvodnom type rozhrania USB. S vysokorychlostným pripojením USB 2.0 stačí pripojiť Vaše zariadenie USB, vybrať film, hudbu alebo fotografie a prehrať ich.

Jednodotkové vytváranie MP3



Skonvertujte obsah vašich obľúbených diskov CD do súborov MP3 pomocou produktu Philips a uložte ich na prenosnú jednotku alebo prenosný prehrávač médií prostredníctvom kábla USB. Vychutnajte si pohodlie vytvárania súborov MP3 priamo vo vašej obývačke, bez použitia počítača, a dokonca počas prehrávania disku CD.

Prispôbenie sa obrazovke



Nech pozeráte čokoľvek a nech používate akýkoľvek televízor, funkcia Screen Fit zaručuje, že obraz zaplní celú obrazovku. Odstraňuje rušivé čierne pásy na vrchu či spodku obrazovky bez potreby zdĺhavého ručného nastavovania. Stačí stlačiť tlačidlo Screen Fit, vybrať príslušný formát a vychutnať si film na celej obrazovke.

Moja tapeta

Prispôbte si tapetu DVD prehrávača pomocou obľúbenej fotografie. Funkcia Moja tapeta umožňuje uložiť obľúbenú fotografiu ako tapetu DVD prehrávača Philips. Funkcia Moja tapeta funguje s väčšinou formátov fotografií a môžete dokonca meniť kontrast uloženej fotografie a vytvárať tak jedinečné svetelné efekty. Už žiadne nudné úvodné obrazovky pri zapnutí DVD prehrávača. Funkcia Moja tapeta sa ľahko používa a je to zábava pre každého.

Technické údaje

Zvuk

- Crosstalk (1kHz): > 100 dB
- D/A prevodník: 24 bitov, 192 kHz
- Frekvenčná odozva: 30-20000 Hz
- Zvukový systém: zvuk Dolby Digital
- Skreslenie a šum (1 kHz): > 85 dB
- Dynamický rozsah (1 kHz): > 90 dB
- Odstup signálu od šumu: > 100 dB

Pripojiteľnosť

- Predné/bočné konektory: USB
- Zadné pripojenia: Analógový audio Ľavý/Pravý výstup, Komponentný video výstup progresívny, Výstup kompozitného videa (CVBS), Digitálny koaxiálny výstup, Scart

Vybavenie a vlastnosti

- Detský zámok: Detský zámok, Rodičovská kontrola
- Ponuka jazykov na obrazovke: Angličtina, Nemčina, Holandčina, Dánčina, Fínčina, Francúzština, Taliančina, Nórcina, Portugalčina, Španielčina, Turečtina, Švédčina, Polish, Grécky

Príkon

- Spotreba energie: < 10 W
- Zdroj napájania: 50 Hz, 230 V
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: > 1 W

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Dve batérie AAA, Diaľkové ovládanie, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou, Manuál používateľa

Rozmery

- Hĺbka balenia: 282 mm
- Šírka prístroja: 360 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 2,4 kg
- Výška balenia: 80 mm

- Výška prístroja: 39 mm
- Šírka balenia: 400 mm
- Hĺbka prístroja: 209 mm
- Hmotnosť prístroja: 1,3 kg

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: MP3, zvuk Dolby Digital, PCM, WMA
- Prehrávané médiá: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Zvukový disk CD
- Rýchlosť prenosu MP3: 32 - 320 kbps

Obraz/Displej

- D/A prevodník: 12 bit, 108 MHz
- Dokonalejšie zobrazenie: Progresívne riadkovanie, Zmena vzorkovania videa

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie obrázkov: JPEG
- Prehrávané médiá: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Obrázkové CD, Obrázkové CD Kodak
- Dokonalejšie zobrazenie: Otočiť fotografie, Rotovanie, Zoom, Prezentácia, Prezentácia s prehrávaním MP3

Multimediálne aplikácie

- Multimediálne pripojenia: Zariadenie triedy USB pamäť
- Formáty prehrávania: Divx, Statické obrázky JPEG, MP3

Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, Divx, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Formáty kompresie: MPEG1, MPEG2, DivX 3,11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Systém prehrávania videodiskov: PAL, NTSC



Dátum vydania
2024-03-30

Verzia: 2.3.8

EAN: 87 12581 52196 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com