




Philips
Casque Hi-Fi sans fil

Musique sans fil exceptionnelle

Haute fidélité jusque dans le moindre détail

Transmission numérique irréprochable, réception très nette et véritable qualité CD garantissent une acoustique incroyablement dense et nuancée. Des performances audio doublées d'un confort remarquable, grâce à un arceau intérieur à réglage automatique et des coussinets ultradoux.

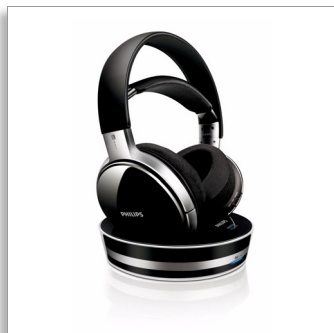

SHD8900

Conditions d'écoute exceptionnelles

- Transmission numérique irréprochable (2,4 GHz)
- Véritable qualité CD pour savourer pleinement la musique
- Concept à double antenne pour une réception à 360°
- Haut-parleurs acoustiques pour une qualité sonore remarquable

Confort assuré en cas d'utilisation prolongée

- Confort assuré avec l'arceau intérieur réglable

Facile d'utilisation

- Fonction de charge rapide pour ne pas perdre de temps
- Rangement du récepteur sur une station d'accueil pratique

PHILIPS

Caractéristiques

Dimensions du produit

- Dimensions du produit (l x H x P): 19 x 22 x 16 cm
- Poids: 0,297 kg

Son

- Système acoustique: Fermé
- Type d'aimant: Néodyme
- Réponse en fréquence: 20 - 20 000 Hz Hz
- Rapport signal sur bruit: > 88 dB
- Diamètre du haut-parleur: 40 mm

Tuner/réception/transmission

- Sélection automatique du canal
- Portée utile: 30 m

Pratique

- Coupure auto. de l'alimentation
- Caractéristiques station d'accueil: Voyant d'alimentation
- Voyant de charge faible
- Indicateur de charge de la batterie
- Durée de fonctionnement: +/- 10 h

Accessoires

- Adaptateur CA/CC: 6 V/1 000 mA CC
- Chargeur de piles: Base de recharge

Alimentation

- Alimentation des écouteurs: 3 piles AAA rechargeables
- Alimentation du transmetteur: 6 V/1 000 mA CC

Dimensions de l'emballage

- Type d'installation en rayon: Factice
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 24 x 28,5 x 13,5 cm
- Poids net: 0,7978 kg
- Poids brut: 1,16 kg
- Poids à vide: 0,3622 kg
- EAN: 87 12581 58433 7
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Factice

Carton externe

- Carton externe (l x l x H): 42,5 x 25,3 x 30,5 cm
- Poids net: 2,3934 kg
- Poids brut: 3,97 kg
- Poids à vide: 1,5766 kg
- EAN: 87 12581 58434 4
- Nombre d'emballages: 3

Points forts

Transmission numérique 2,4 GHz

La transmission numérique 2,4 GHz évite toute compression et perte de données entre le transmetteur et le casque. Les signaux numériques sont convertis en signaux analogiques à la fin du procédé de transmission. Il en résulte une superbe qualité sonore, avec une acoustique nuancée et un minimum de déperdition.

Acoustique très haute fidélité

La véritable qualité CD vous permet de savourer pleinement la musique, grâce à un processus de transmission numérique sophistiqué garantissant la non-compression des données. Ce que vous entendez est richement détaillé et fidèle à la source.

Double antenne

Le concept à double antenne garantit l'absence de zone de silence, indépendamment des angles de réception. Le casque est doté de deux antennes individuelles respectivement situées dans les coques gauche et droite. Il offre une qualité audio remarquable sans la moindre interruption (pas de zone de silence) et toute la liberté de mouvement inhérente à la technologie sans fil.

Haut-parleurs acoustiques

Les haut-parleurs acoustiques produisent un son pur et équilibré, offrant une clarté et une précision superbes, aussi bien dans les hautes que les basses fréquences.

Arceau intérieur réglable

L'arceau intérieur de ce casque Philips permet un réglage automatique à la forme de votre tête.

Charge rapide intelligente

La fonction de charge rapide intelligente permet de charger totalement la batterie en un minimum de temps. Un circuit interne détermine la puissance restante dans la batterie, de manière à optimiser la tension d'entrée pour charger la batterie rapidement tout en maximisant sa durée de vie.



Date de publication
2017-08-18

Version: 2.1.5

12 NC: 8670 000 72576
EAN: 87 12581 58433 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com