

Philips
SoundBar home Cinema-
luidsprekers

Virtual Surround

Draadloze subwoofer
voor Android

CSS5123



Krachtig geluid voor alle TV's

met draadloze subwoofer

Breng muziek en films tot leven op uw tablet/smartphone met deze home cinema-luidspreker. Dankzij SimplyShare en geïntegreerde Wi-Fi kunt u draadloos films en muziek streamen vanaf uw Android™ DLNA-apparaat of PC voor optimaal kijk- en luisterplezier met familie en vrienden.

Vol en gedetailleerd geluid

- Gekantelde standaard voor een volledige geluidsprojectie vanaf de voorkant
- DoubleBASS-technologie voor een voller, dieper basgeluid
- Virtual Surround Sound voor een realistische filmervaring
- Draadloze subwoofer voegt extra sensatie toe aan de actie

Ontwerp dat uw leefomgeving verfraait

- Slim en slank ontwerp om overal te plaatsen
- Ultraplatt ontwerp dat perfect voor de TV past


Draadloze verbinding voor onbeperkt entertainment

- Werk met alle Android™ DLNA-telefoons en -tablets
- Stream films van een apparaat naar de TV terwijl u op internet surft
- Geïntegreerde slimme mediaspeler voor het afspelen van al uw mediabestanden
- Draadloos films en muziek streamen met SimplyShare

PHILIPS

Kenmerken

Compatibiliteit met Android™

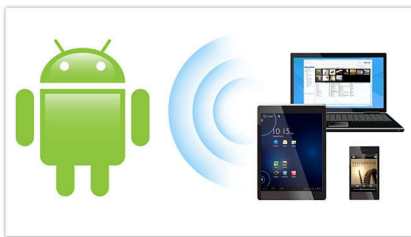

Deze home cinema-luidspreker is compatibel met alle Android™ DLNA-tablets en -telefoons, zodat u al uw favoriete muziek, films en foto's draadloos kunt streamen. Zorg ervoor dat uw home cinema-luidspreker en Android-apparaten op hetzelfde Wi-Fi-netwerk zijn aangesloten om meteen van eindeloos entertainment te kunnen genieten.

Draadloos streamen



Met Philips SimplyShare kunt u moeiteloos al uw favoriete muziek, films en foto's rechtstreeks van uw Android DLNA-tablet/-telefoon delen op uw home cinema. Sluit uw home cinema-luidspreker, TV en Android-apparaten gewoon aan op uw Wi-Fi-netwerk om moeiteloos uw mediabestanden te streamen.

Geïntegreerde slimme mediaspeler



Met de geïntegreerde slimme mediaspeler kunt u al uw mediabestanden op deze home cinema-luidspreker afspelen. Sluit een draagbare harde schijf, Thumb Drive of SD-kaart aan op de USB-connector/SD-kaartsleuf* van de home cinema-luidspreker en geniet van uw muziek, films en foto's vanuit uw luie stoel.


Gelijktijdig surfen en streamen

Stream films van een apparaat naar de TV terwijl u op internet surft

Gekantelde standaard

Gekantelde standaard voor een volledige geluidsprojectie vanaf de voorkant

Virtual Surround Sound

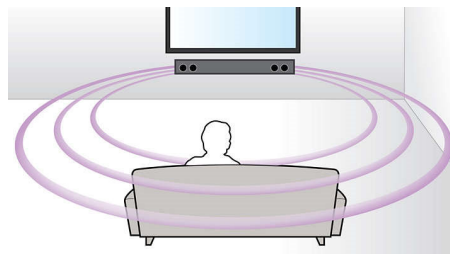

Virtual Surround Sound van Philips produceert een volle en meeslepende Surround Sound via een systeem met minder dan vijf luidsprekers. De zeer geavanceerde ruimtelijke algoritmes repliceren de geluidskarakteristieken die in een ideale 5.1-kanaals geluidsomgeving voorkomen op nauwgezette wijze. Elke hoogwaardige stereobron wordt omgezet in levensechte,

meerkanaals Surround Sound. U hoeft geen extra luidsprekers, kabels of standaarden voor luidsprekers aan te schaffen om te kunnen genieten van een ruimtevullend geluid.

DoubleBASS-technologie



DoubleBASS zorgt ervoor dat u zelfs de diepste bastonen uit compacte subwoofers hoort. Het pikt de lage frequenties op en regenereert deze in het hoorbare bereik van de subwoofer, waardoor het geluid met kracht en flair wordt weergegeven en u kunt genieten van een volwaardige en onbeperkte luisterervaring.

Slim en slank ontwerp

Slim en slank ontwerp om overal te plaatsen

Ultraplatt

Ultraplatt ontwerp dat perfect voor de TV past

Draadloze subwoofer



Draadloze subwoofer voegt extra sensatie toe aan de actie



Specificaties

Geluid

- Geluidsverbetering: Automatische volumeregelaar, DoubleBass, FullSound, Nachtstand, Treble- en basregeling
- Geluidssysteem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, DTS Digital Surround
- Uitgangsvermogen subwoofer: 90 W
- Equalizer-instellingen: Games, Film, Muziek, Nieuws, Origineel
- Uitgangsvermogen luidspreker: 30 W x 2
- Totaal vermogen (RMS) bij 30% THD: 150 W

Luidsprekers

- Luidsprekertypen: Geïntegreerd in de hoofdunit
- Frequentiebereik subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwoofer: 1 woofer van 6,5 inch
- Subwoofertype: Actief
- Subwooferimpedantie: 4 ohm
- Luidsprekers aan elke kant: 1 mylar-tweeter van 1 inch, 1 woofer van 2,5 inch
- Luidsprekerimpedantie: 8 ohm

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: USB
- Geïntegreerde aansluitingen: Wi-Fi
- Aansluitingen aan de achterkant: AUX-IN-1, Digitale coaxiale ingang, Digitale optische ingang, Ethernet, HDMI 1.4-uitgang (ARC)

Comfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatische toewijzing van audio-invoer, Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop, Bediening via afstandsbediening
- HDMI-functies: Audio Return Channel (ARC), Type inhoud

Vermogen

- Energieverbruik: 45 W
- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, HDMI-kabel, Voedingskabel, Afstandsbediening, Brochure met juridische en veiligheidsgegevens, Handelsmerkenblad, Gebruiksaanwijzing, Wereldwijde garantiekaart

Afmetingen

- Hoofdunit (b x h x d): 840 x 48 x 110 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 11 kg
- Gewicht hoofdunit: 2,2 kg
- Verpakking (b x h x d): 900 x 304 x 373 mm
- Subwoofer (b x h x d): 220 x 251 x 280 mm
- Gewicht van de subwoofer: 4 kg

Audioweergave

- Compressie-indeling: AAC, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Bestandsformaat

- Audio: aac, mka, MP3, wma
- Video: asf, avi, divx, flv, mkv, mov, MP4, mpeg, mpg, wmv
- Beeld: BMP, GIF, JPEG, JPG

Beeld/scherm

- Beeldverbetering: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Progressive Scan, Video upscaling

Stilstaande beelden weergeven

- Compressie-indeling: GIF, JPEG, JPEG HD, Progressive JPEG, PNG, TIFF
- Beeldverbetering: Roteren, Diapresentatie met muziek, Zoomen

Duurzaamheid

- Omhulsel: 80% gerecycled golfkarton, Inkt op sojabasis

Videoweergave

- Compressie-indelingen: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, RMVB, WMV



Publicatiedatum
2024-05-06

Versie: 8.3.3

EAN: 69 23410 71223 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Alleen van toepassing op specifieke modellen. Raadpleeg de productspecificaties voor meer informatie.