




飛利浦  
基座喇叭

配備 Lightning 接頭  
適用於 iPod/iPhone  
10W，電池或 AC 電源操作

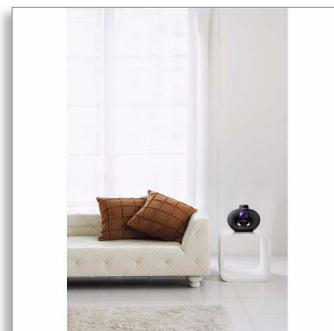

DS3205



## 在家享受聽覺饗宴

DS3205 基座喇叭與 iPhone 5 和最新款的 iPod 相容，經由 Lightning 接頭連接後，即可以清晰音質播放 iPod/iPhone 中的音樂。您可選擇使用 AC 或電池供電，享有最大的彈性。

### 清晰音質

- DBB 可在任何音量下保存重低音的低音表現
- 鈹磁石喇叭，展現純淨平衡的音效
- 抗干擾技術可隔絕行動電話干擾
- 10W RMS 總輸出功率

### 輕巧優雅

- 輕巧設計適合任何空間、任何生活風格
- 360 度設計，無論哪個角度都是極致美麗

### 更為進階的功能性

- 透過 Lightning 接頭快速充電和播放音樂
- 可選用電池或 AC 電源，隨時隨地享受音樂
- 音訊輸入可輕鬆播放可攜式音樂

# PHILIPS

## 基座喇叭

配備 Lightning 接頭 適用於 iPod/iPhone, 10W, 電池或 AC 電源操作

# 規格

### iPhone 相容性

- 相容於：iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

### iPod/iPhone/iPad 應用程式

- 相容性：iOS 4.3 至 iOS 10.3

### iPod 相容性

- 相容於：iPod nano 第 7 代, iPod touch 第 5 代

### 音效

- 音效系統：立體聲
- 音量控制：增加 / 減少
- 加強音效：動態低音增強效果
- 輸出功率：10 W RMS

### 連線

- 音訊輸入 (3.5 公釐)：是

### 功率

- 電源供應器：100 - 240V AC, 50/60Hz
- 電池類型：AA 尺寸 (LR6)
- 電池數量：4
- 電池使用壽命：8 hr

### 尺寸

- 產品規格 (寬 x 深 x 高)：224 x 120 x 162 mm
- 包裝尺寸 (寬 x 深 x 高)：240 x 145 x 240 公釐
- 產品重量：1.1 kg
- 產品含包裝重量：1.33 kg



DS3205/98

# 焦點

## 透過 Lightning 播放並充電



透過全新 Lightning 接頭為您的 iPod/iPhone 充電，同時享受喜愛的音樂！只要直接插上喇叭，便能以絕佳音效播放您的精選曲調，還能在播放的同時為裝置快速充電，無須煩惱電池沒電的問題。

## 動態低音強化 (DBB)



只要輕按一個按鍵，就能在不同的音量設定 (由低至高) 中，欣賞經過動態低音增強效果處理後的音樂低音部分，讓您更能享受優異的音樂效果。當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會消失，若要避免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果以進行低音強化，如此一來，即便您減低音量，也可以欣賞到同樣的低音效果。

## 鈹磁石喇叭

鈹磁石是製造強大磁場的最佳原料，能使語音線圈有更高靈敏度、更佳低音反應及純淨平衡的音質。

## 音訊輸入 (3.5 公釐)



輕鬆建立連接便能享受行動裝置和電腦上所有的音樂。只要將您的裝置插入飛利浦組合上的音訊輸入 (3.5 公釐) 埠即可。若使用電腦，則一般為經由耳機輸出連接。連線之後，您便可直接從一組優質喇叭享受全部的音樂收藏。飛利浦就是能提供最佳的音效。



發行日期 2017-12-28

版本：4.0.2

12 NC: 8670 001 00416  
EAN: 87 12581 67846 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)